


VIEL FREUDE MIT DEINEM  
**ANNA DACHSEGMENT**

ART.-NR. 24098

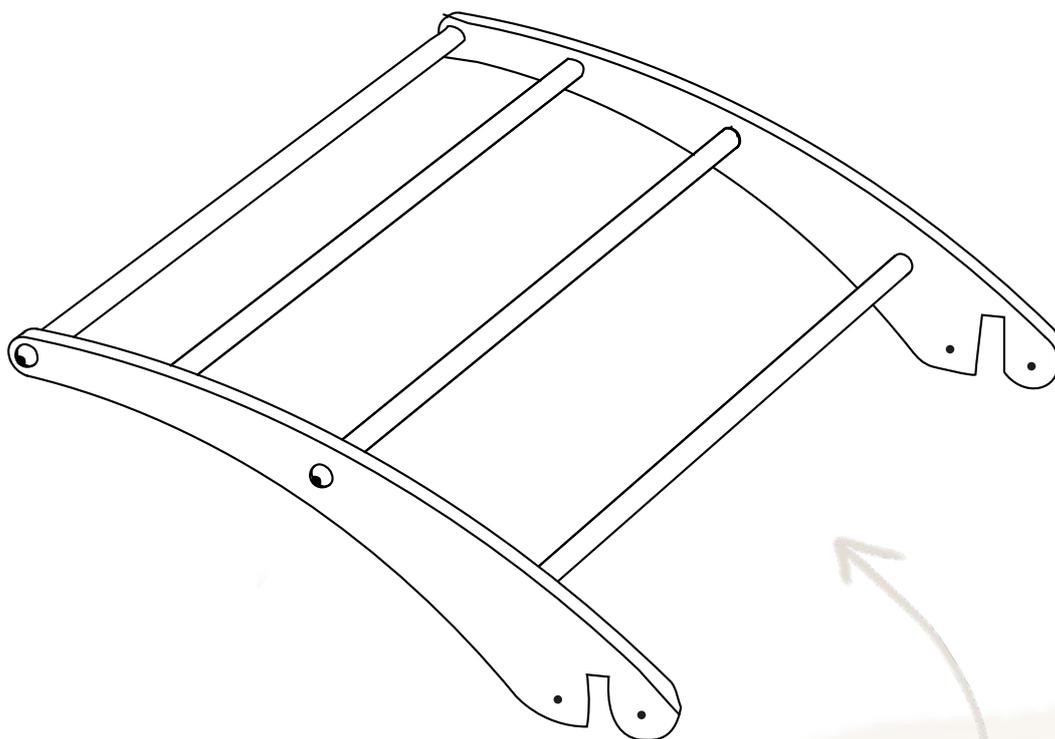

ERGÄNZEND ZUM ANNA  
SPIELREGAL & KAUFLADEN


VIelfältig erweiterbar -  
MEHR DAZU IM INNENTEIL

M0001.2

**BioKinder**®

ZUSAMMEN GESUNDE WEGE GEHEN!

# WAS ENTHALTEN IST



4X

Holzhalbkugel Anna Art.-Nr.: 66-11809 (weiß) / 66-11810 (erle)



4X  
A

Holzschraube Flachkopf 3,5x40 mm Art.Nr.: 71-11813




4X  
B

Holzsenkkopf Schraube 3,5x35 mm Art.-Nr.: 48-11024



4X

Rundstab

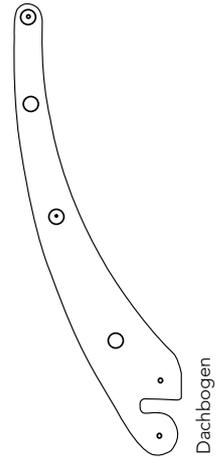

2X

Dachbogen


# WAS DU NOCH BENÖTIGST



AM BESTEN EINE/EINEN HELFER\*IN



KREUZSCHRAUBENDREHER

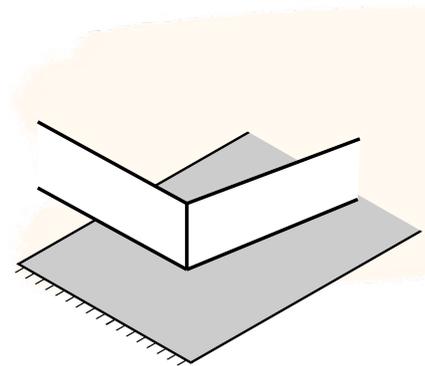

WEICHE UNTERLAGE

# WIR HELFEN DIR GERNE!

+49 (0) 6081 - 44 563 15

INFO@BIO-KINDER.DE

BIOKINDER · AM ERLNBACH 14-18 · 61273 WEHRHEIM

DU FINDEST  
UNS AUCH HIER

@BIOKINDER


BIOKINDER

BIO-KINDER.DE

# SCHRITT 1

DACHBÖGEN  
RUNDSTÄBE


RUNDSTÄBE IN DIE  
ENTSPRECHENDEN BOHRUNGEN DER  
DACHBÖGEN STECKEN

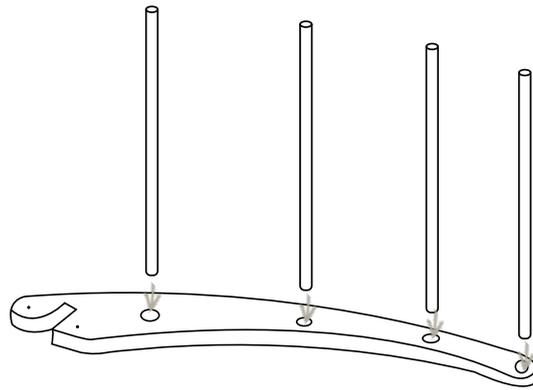

# SCHRITT 2

DACHBOGEN MIT RUNDSTÄBEN  
DACHBOGEN

ZWEITEN DACHBOGEN AUF DIE  
RUNDSTÄBE STECKEN

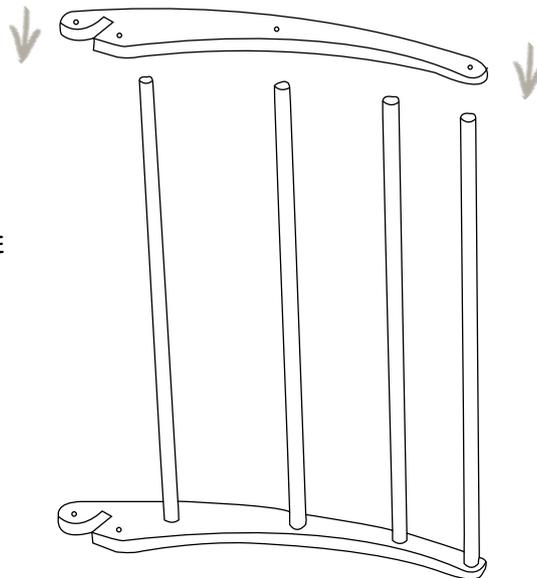

# SCHRITT 3


4X  4X   
A  
MONTIERTE DACHBÖGEN



SOLLTEST DU EINEN AKKU-  
SCHRAUBER  
BENUTZEN, ACHE DARAUF,  
DASS BEI ZU FESTEM DRUCK  
DIE HALBKUGELN PLATZEN  
KÖNNTEN.

HALBKUGELN AUF DIE SCHRAUBEN  
STECKEN UND AN ENTSPRECHENDER  
STELLE VERSCHRAUBEN

**2X**  
VORGANG AUF DER ANDEREN  
SEITE WIEDERHOLEN

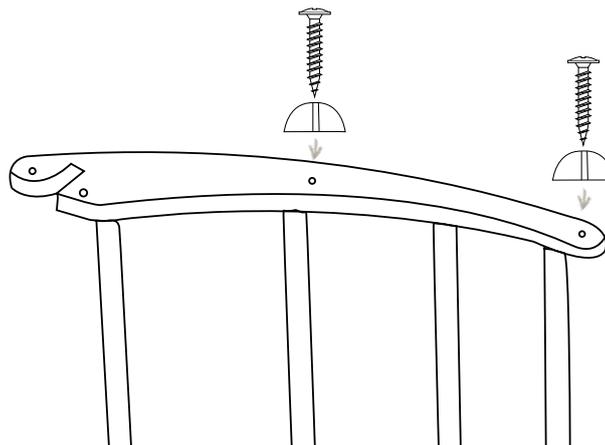




## SCHRITT 4

### MONTAGE AN SPIELSTÄNDER & SPIELREGAL


2X

VORGANG MIT DER ANDEREN  
KLAMMER WIEDERHOLEN



2X

DACHKLAMMERN SEPERAT  
ERHÄLTlich ART.NR.: 24099


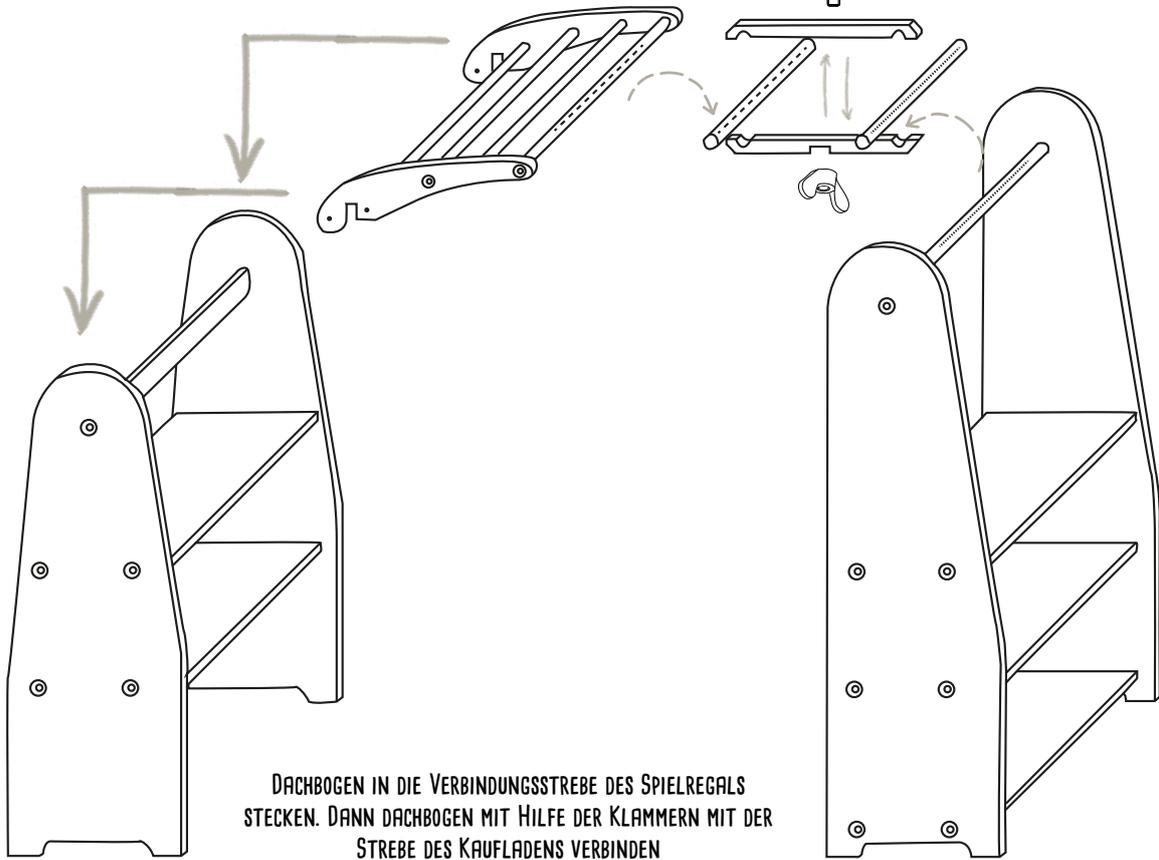


DACHBOGEN IN DIE VERBINDUNGSSTREBE DES SPIELREGALS  
STECKEN. DANN DACHBOGEN MIT HILFE DER KLAMMERN MIT DER  
STREBE DES KAUFLOADENS VERBINDEN



## SCHRITT 5


### MONTAGE ZWEIER DACHSEGEMENTE

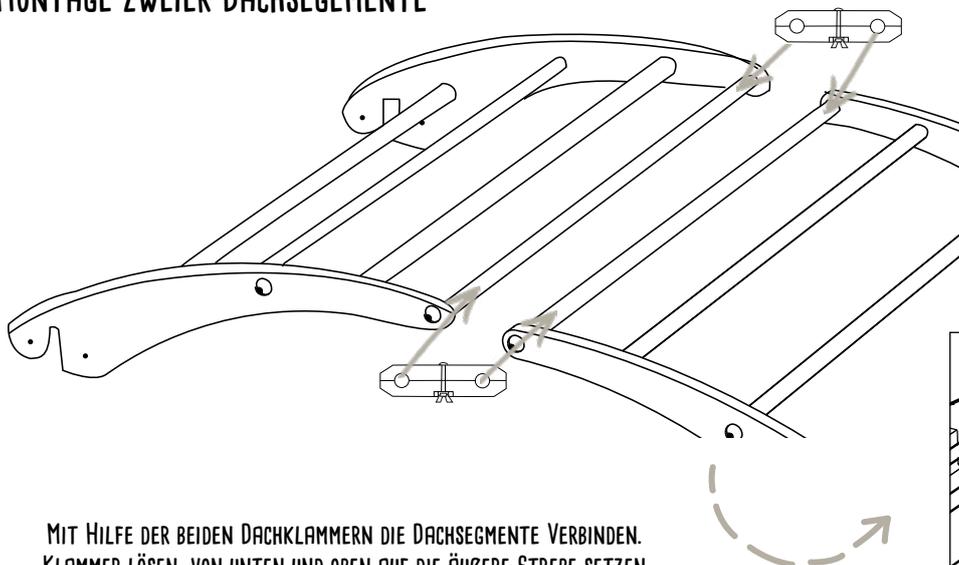

2X

DACHKLAMMERN SEPERAT  
ERHÄLTlich ART.NR.: 24099

MIT HILFE DER BEIDEN DACHKLAMMERN DIE DACHSEGEMENTE VERBINDEN.  
KLAMMER LÖSEN, VON UNTEN UND OBEN AUF DIE ÄUßERE STREBE SETZEN  
UND ANSCHLIEßEND KLAMMER MITTELS DER FLÜGELMUTTER SCHLIEßEN

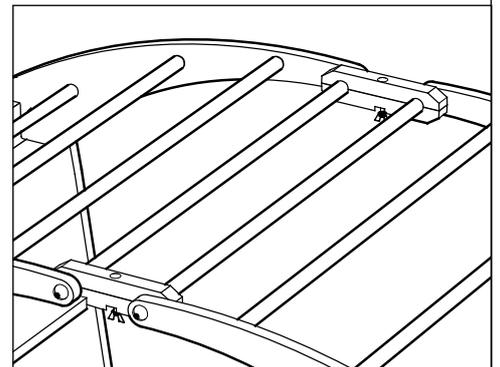

# WAS DU WISSEN SOLLTEST



Du hast ein hochwertiges Möbelstück aus Massivholz erworben. Holz ist ein lebendiger Werkstoff, d.h. es reagiert auf seine Umgebung und arbeitet ständig. Farb- und Strukturunterschiede sowie verschiedene holzartentypische Merkmale sind ganz normal.



## Raumklima

Wenn das Raumklima zu feucht ist (über 60% Luftfeuchtigkeit) nimmt das trockene Holz die feuchte Luft auf. Dadurch vergrößern sich die Zellwände und das Holz dehnt sich aus.

Bei zu trockenem Raumklima (unter 40% Luftfeuchtigkeit) zieht sich das Holz zusammen. Die Holzzellen geben Feuchtigkeit ab, was dazu führt, dass die Zellwände dünner werden. Dein Möbelstück kann sich also leicht verformen.

Wir raten dir deshalb, das Raumklima relativ konstant zu halten. Optimal ist eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% und eine Raumtemperatur zwischen 18°C und 23°C.



## Geruch & Oberflächenveredelung

Jedes Möbelstück hat seinen einzigartigen Eigengeruch, der durch das verwendete Holz und die Oberflächenbehandlung beeinflusst wird.

Originale Möbel von BioKinder sind frisch mit natürlichem bioola® nature Öl bzw. natürlicher bioola® colour Lasur behandelt. Daher hat dein Möbelstück möglicherweise anfangs einen intensiveren Geruch, der mit der Zeit nachlässt. Das ist ganz normal und wird individuell wahrgenommen. Wir empfehlen dir den Raum gut zu durchlüften.



## Neubauten

Wände und Böden eines Neubaus weisen eine sehr hohe Feuchtigkeit auf. Montiere deine Möbel erst, wenn Wände und Böden ordnungsgemäß ausgetrocknet sind. Sonst könnten Schäden durch Feuchtigkeit oder Schimmelbildung entstehen. Denke daran, dass eine ausreichende Luftzirkulation hinter den Möbeln generell und langfristig wichtig ist.



## Nachhaltigkeit

Gesund, umweltbewusst und nachhaltig. Wir verwenden biologisches Massivholz aus verantwortlicher und zertifizierter Forstwirtschaft - vom Baum bis zum fertigen Möbelstück.



# EIN KLEINER TIPP

Mit Tüchern, Bändern und Schnüren kannst du deinem Anna Möbelstück einen ganz individuellen Look verpassen und zu noch mehr kreativem Spielspaß anregen. Eine große Auswahl an Seidentüchern, Filzchnüren und mehr findest du auf [www.bio-kinder.de](http://www.bio-kinder.de)

# WIE DU BIOKINDER-MÖBEL PFLEGST




Verwende für die tägliche Reinigung ein trockenes Baumwolltuch. Wenn dein Möbelstück stärker verschmutzt ist, kann das Tuch auch nebelfeucht sein. Säurehaltige Flüssigkeiten sofort mit einem saugfähigen Tuch aufnehmen, damit sie nicht auf die Oberfläche einwirken können. Reinige deine Massivholz-Möbel niemals mit zu viel Druck, da Spuren hinterlassen werden könnten.

Zur Beseitigung von oberflächlichen Gebrauchsspuren an deinem Möbelstück aus Erlenholz empfehlen wir dir das bioola® Pflegeöl. Trage das Pflegeöl sehr dünn auf der trockenen Holzoberfläche auf. Lasse es mindestens zwei Stunden gut trocknen.

Kleine Kratzer und kleine Farbabsplitterungen kannst du mit der farbigen Holzlasur ausbessern. Dazu ist es wichtig, dass die auszubessernde Stelle sauber, staubfrei und trocken ist. Vor dem Verwenden der Lasur solltest du sie gut schütteln und ggf. auch noch einmal gut durchrühren. Trage die Lasur mit einem kleinen Pinsel ganz dünn und nur direkt auf die auszubessernde Stelle auf das rohe Holz auf. Du solltest die Lasur danach gut trocknen lassen (12-24 Stunden). Sollte die Farbe noch nicht ausreichend gedeckt haben, kannst du den Auftrag wiederholen.


## DAMIT DU EXTRA LANGE FREUDE AN DEINEM MÖBELSTÜCK HAST

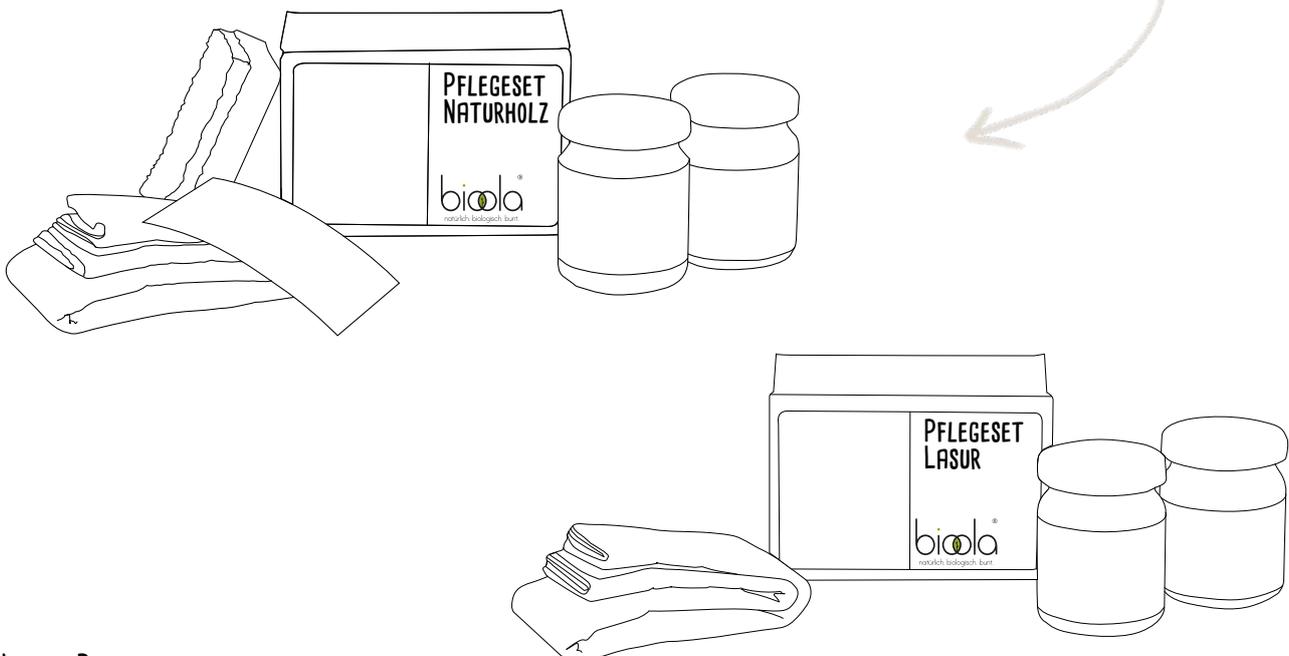


UNSERE PFLEGESETS FINDEST DU IN UNSEREM  
SHOP UNTER [WWW.BIO-KINDER](http://WWW.BIO-KINDER)




# SCHON ENTDECKT?




ANNA DACHKLAMMERN  
ART.NR.: 24099

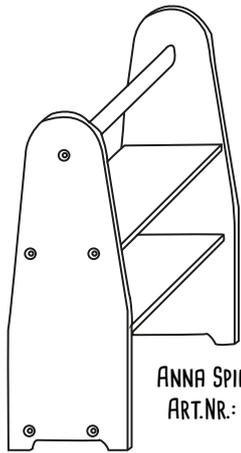

ANNA SPIELREGAL  
ART.NR.: 22149

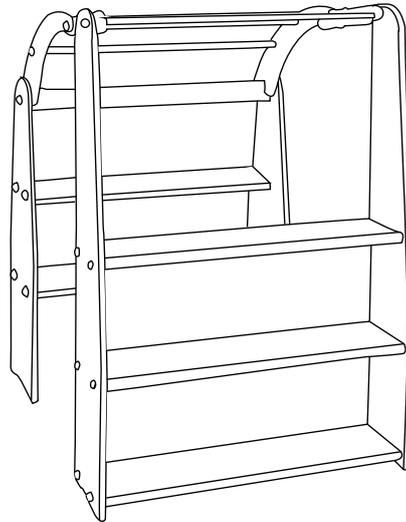

ERWEITERE DEIN ANNA DACHSEGMENT MIT  
EINEM WEITEREN DACHBOGEN, SPIELREGAL  
ODER KAUFLOADEN FÜR NOCH MEHR  
KREATIVEN SPIELSPAß

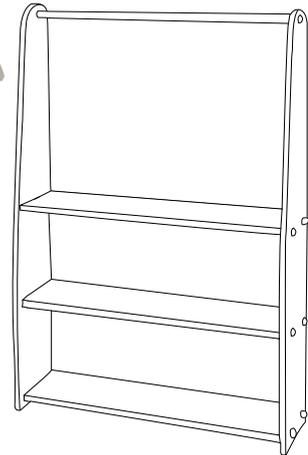

ANNA SPIELSTÄNDER & KAUFLOADEN  
ART.NR.: 24097

## Wichtige Hinweise - Sorgfältig lesen!

### Sicherheitshinweis

Bitte überzeuge dich regelmäßig vom festen Sitz aller Schrauben. Die Schrauben können sich mit der Zeit lockern, wodurch Klemmstellen entstehen und sich Gegenstände verhaken können.

### Warnung

Benutze das Möbelstück nicht mehr, wenn einzelne Teile fehlen, gebrochen, zerrissen oder beschädigt sind. Verwende bitte nur von **BioKinder** empfohlene original Ersatzteile.

Vergewissere dich, dass das Möbelstück nicht in der Nähe von offenem Feuer oder starken Hitzequellen, z.B. elektrische Heizstrahler oder Gasöfen aufgestellt ist.

**Hebe die Aufbauanleitung für eine spätere Demontage  
bzw. Montage gut auf.**



**DE** Warnung: Plastiktüten können gefährlich sein.  
Halte diese Tüte zur Vermeidung von Erstickungs-  
gefahr von Babys und Kleinkindern fern.

**EN** Warning: Plastic bags can be hazardous; keep  
this out of the reach of babies and children in  
order to avoid choking.

**FR** Attention: Les sacs en plastique peuvent être  
dangereux. Pour éviter le danger de suffocation,  
garder les sacs éloignés des bébés et des enfants.

**ES** Advertencia: Las bolsas de plástico pueden  
ser peligrosas. Mantenga esta bolsa fuera del al-  
cance de bebés y niños para evitar que se asfixien.

**NL** Waarschuwing: Plastic zakken kunnen gevaarlijk  
zijn; houd dit plastic weg bij babies en kinderen  
om verstikking te voorkomen.

