


VIEL FREUDE MIT DEINEM
JULIA SCHREIBTISCH

ART.-NR. 22131

HÖHENVERSTELLBAR

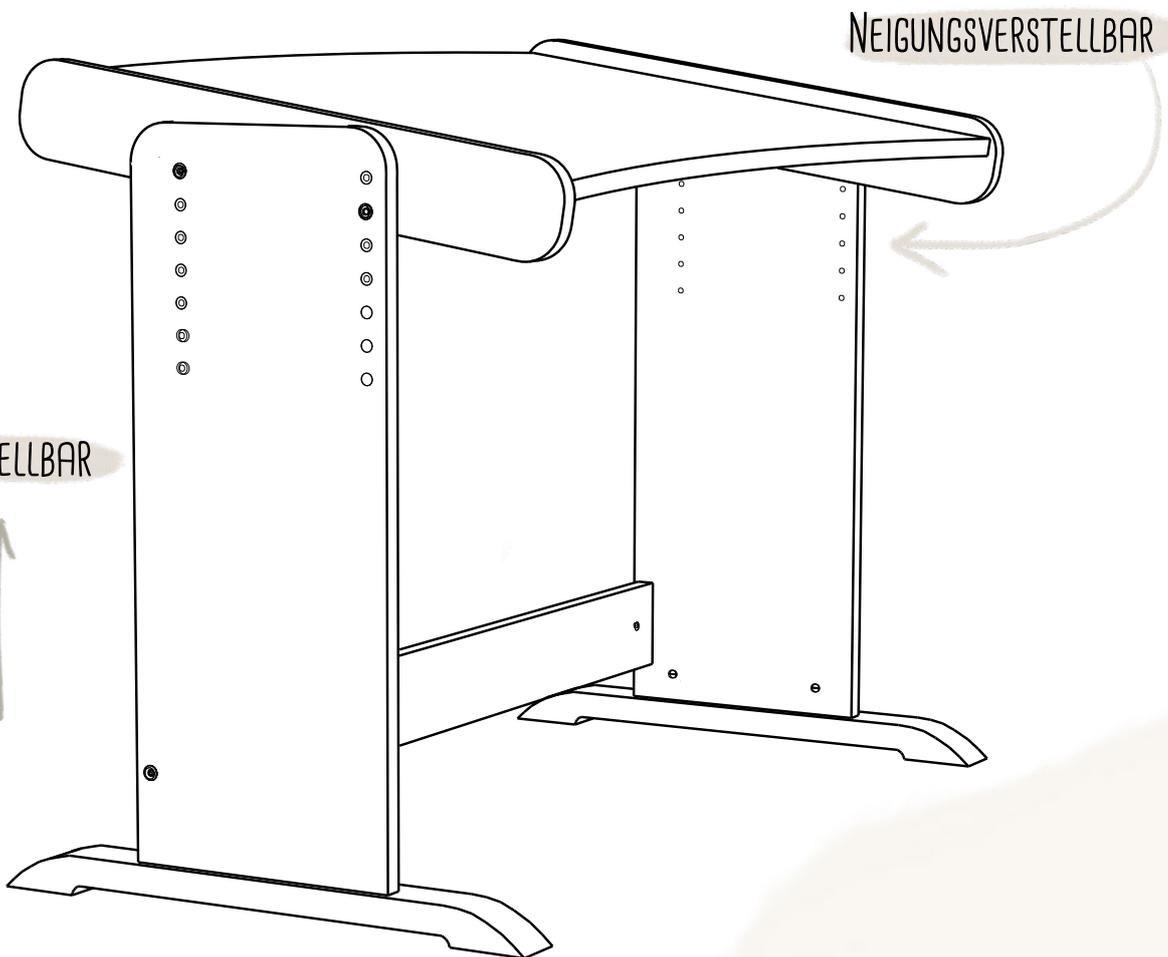

M0017.2

BioKinder®


ZUSAMMEN GESUNDE WEGE GEHEN!

WAS ENTHALTEN IST



Flügelmutter M6 - Art.-Nr.: 33-9545

4X

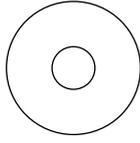


Unterlegscheibe Ø 18/6 mm - Art.-Nr.: 34-9546

4X




Quermutterbolzen M6x10x13 - Art.-Nr.: 4-1003

6X



Schraube Senkkopf M6x50 - Art.-Nr.: 25-1024

6X
A

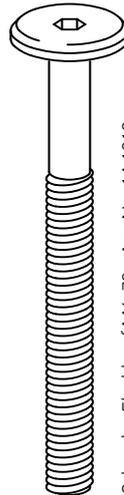


Schraube Flachkopf M6x70 - Art.-Nr.: 14-1013

4X
B




Holzdübel 8x35 mm - Art.-Nr.: 9-1008

8X

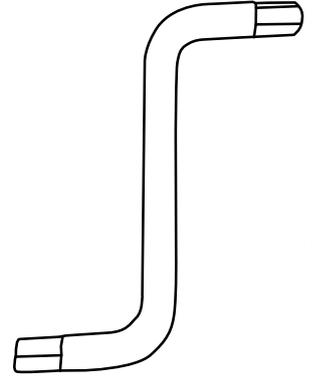

Inbusschlüssel Größe 4 - Art.-Nr.: 19-1018

1X

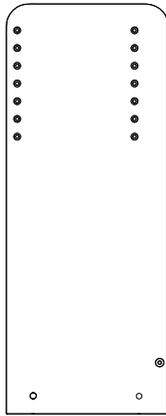


Seitenteil

2X




Fuße

2X

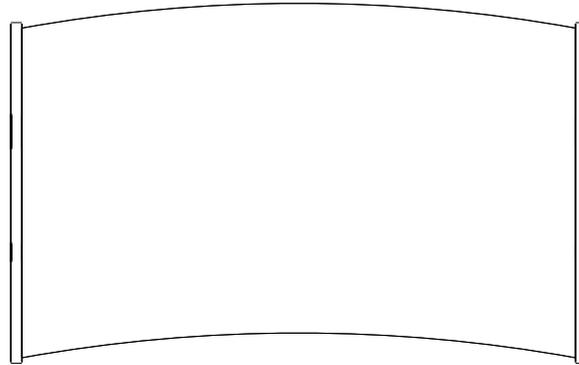

Schreibtischplatte mit Seitenholmen

1X



Holm

1X


WAS DU NOCH BENÖTIGST



AM BESTEN EINE/EINEN HELFER*IN



SCHLITZSCHRAUBENZIEHER

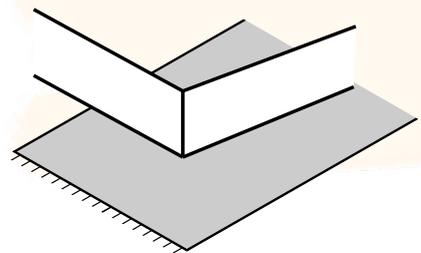

WEICHE UNTERLAGE

WIR HELFEN DIR GERNE!

+49 (0) 6081 - 44 563 15

INFO@BIO-KINDER.DE

BIOKINDER · AM ERLNBACH 14-18 · 61273 WEHRHEIM




DU FINDEST
UNS AUCH HIER

@BIOKINDER

BIOKINDER


BIO-KINDER.DE

SCHRITT 1

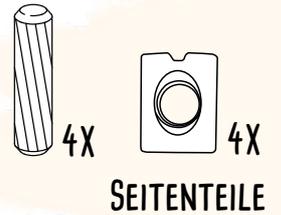
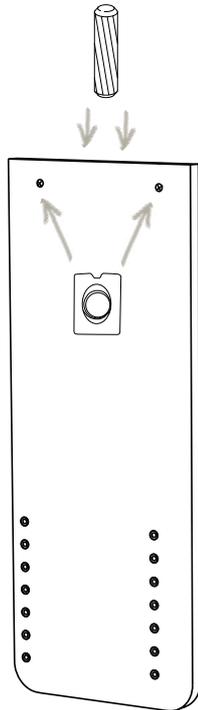
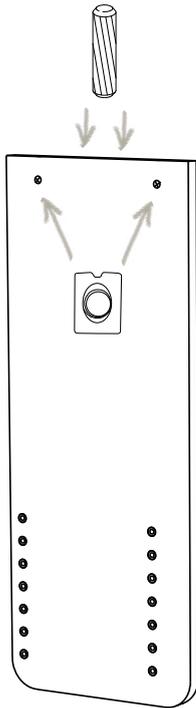


JEWELS ZWEI DÜBEL IN DIE UNTERSEITE
DER BEIDEN SEITENTEILE STECKEN.


DANN JEWELS ZWEI QUERMUTTERBOLZEN IN DIE
BOHRUNGEN DER SEITENTEILE STECKEN.
DABEI DIE ÖFFNUNG DES BOLZEN ZUR SPÄTEREN
SCHRAUBE DER FÜßE HIN AUSRICHTEN



SCHRITT 2

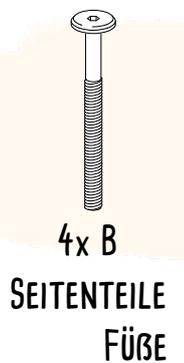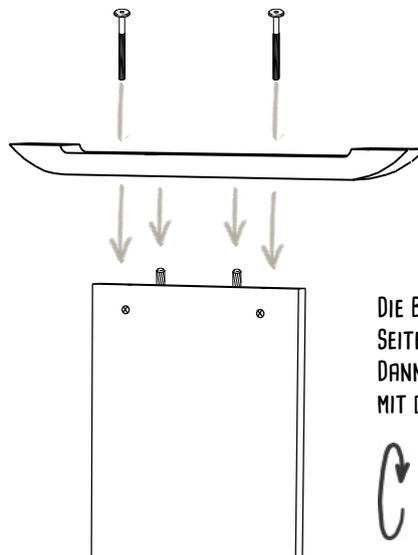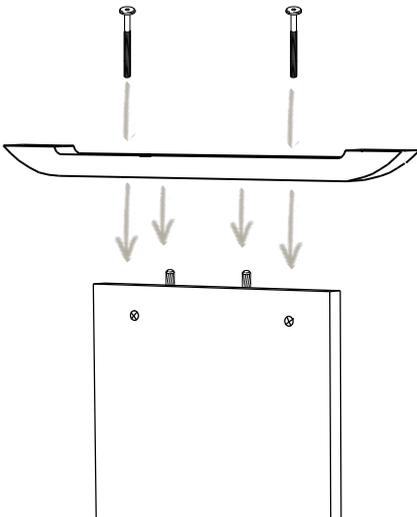



DIE BEIDEN FÜßE AUF DIE DÜBEL DER
SEITENTEILEN STECKEN.
DANN ALLE TEILE VON AUßEN NACH INNEN
MIT DEN INBUSSCHRAUBEN VERSCHRAUBEN




SCHRITT 3

STECKE AUF JEDER SEITE DES HOLMS 2 DÜBEL IN DIE
ENTSPRECHENDEN BOHRUNGEN.



QUERMUTTERBOLZEN IN DIE BOHRUNGEN STECKEN.
ÖFFNUNG ZUR SPÄTEREN SCHRAUBE HIN AUSRICHTEN.




HOLM

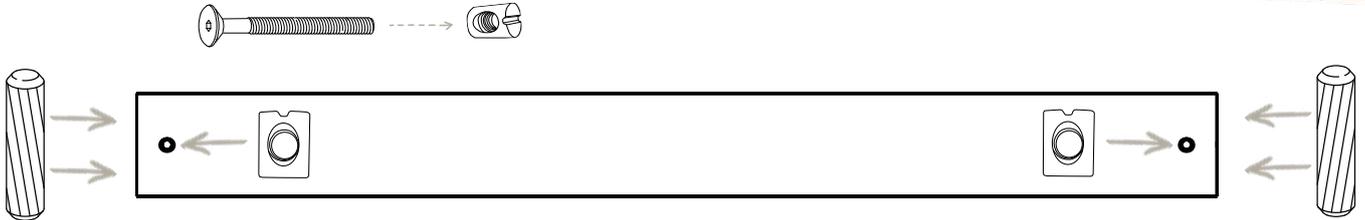

SCHRITT 4

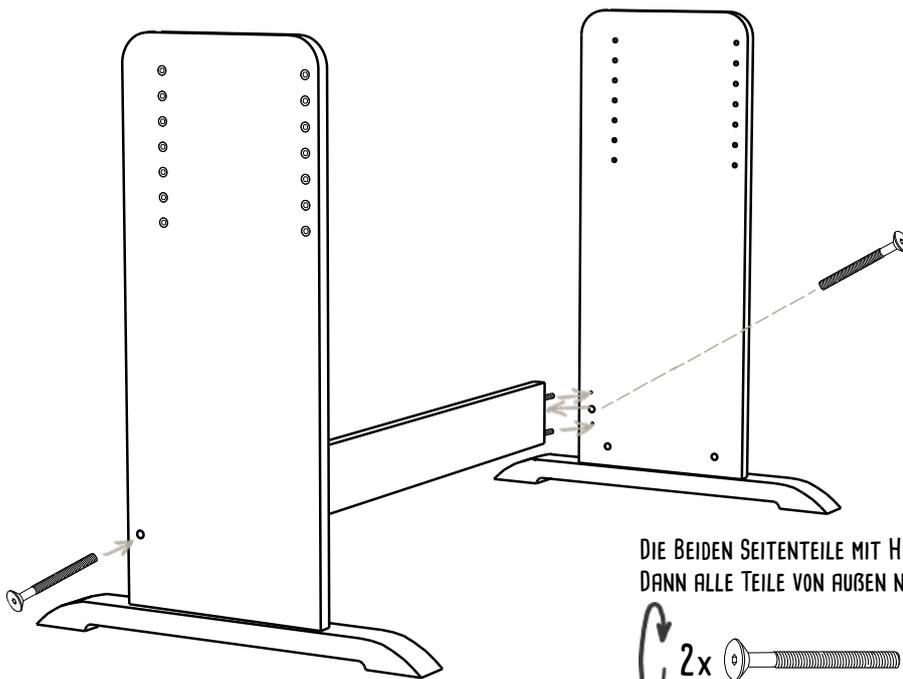
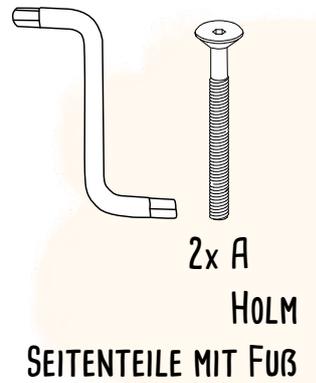


DIE BEIDEN SEITENTEILE MIT HILFE DER DÜBEL MIT DEM HOLM VERBINDEN.
DANN ALLE TEILE VON AUßEN NACH INNEN MIT DEN INBUSSCHRAUBEN VERSCHRAUBEN





SCHRITT 5

IN DIESEM SCHRITT STELLST DU DIE GEWÜNSCHTE HÖHE UND NEIGUNG DER TISCHPLATTE EIN.

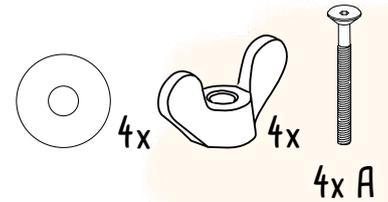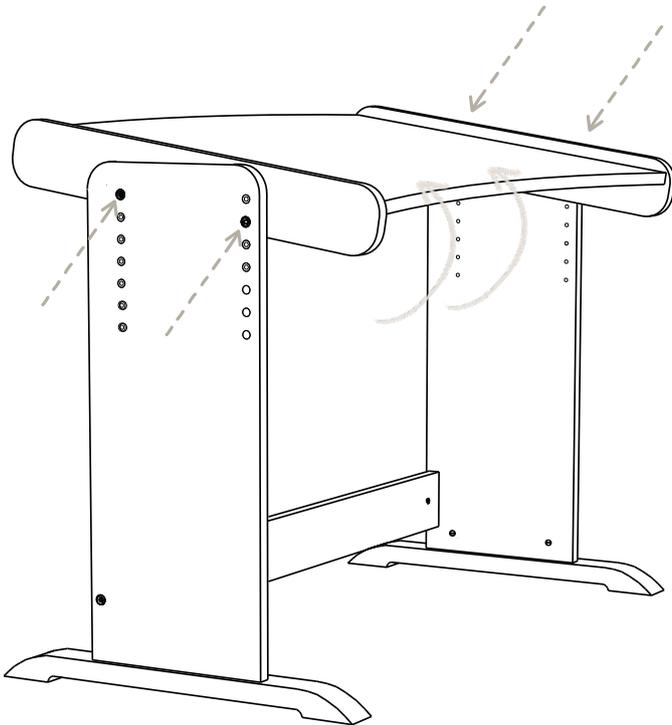

SEITENTEILE MIT VERBINDUNGSHOLM & FÜßEN
ARBEITSPLATTE


SCHRAUBEN VON AUSSEN NACH INNEN MIT DER UNTERLEGSCHIBE UND FLÜGELMUTTER VERBINDEN

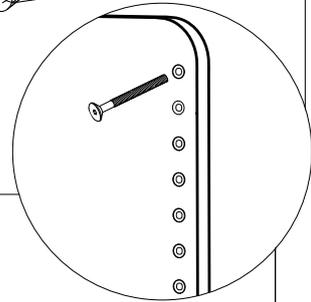

WÄHLE DIE HÖHE FÜR DIE ARBEITSPLATTE. BEFESTIGE SIE MIT HILFE VON SCHRAUBE, UNTERLEGSCHIBE UND FLÜGELMUTTER DURCH DAS VORDERE LANGLOCH. (NOCH NICHT GANZ FEST ZIEHEN). WÄHLE NUN DIE NEIGUNG DEINER ARBEITSPLATTE UND BEFESTIGE SIE WIE ZUVOR DURCH DAS HINTERE LANGLOCH. DREHE DANN ALLE SCHRAUBEN FEST.

SCHON ENTDECKT?


MIT UNSEREN ROLLCONTAINERN SCHAFFST DU GANZ EINFACH NOCH MEHR STAU- RAUM AM ARBEITSPLATZ

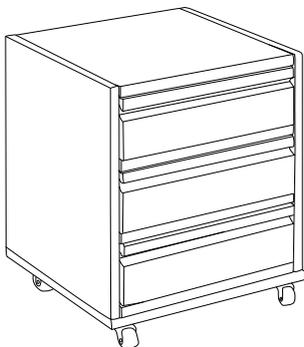

Laura ROLLCONTAINER
ART.NR. 27662




ROLLCONTAINER / NACHTTISCH
ART.NR. 22127

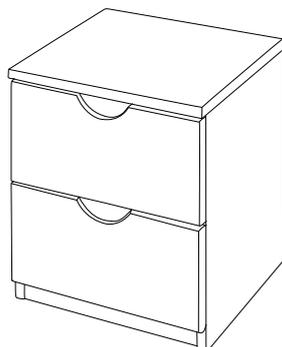


WIR EMPFEHLEN:

BIOKINDER PFLEGESET FÜR ERLLENHOLZ ART.-NR. 26421

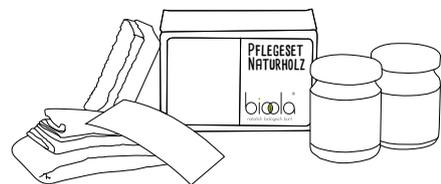

BIOKINDER PFLEGESET FÜR FARBIG-LASIERTES KIEFERNHOLZ ART.-NR. 26422

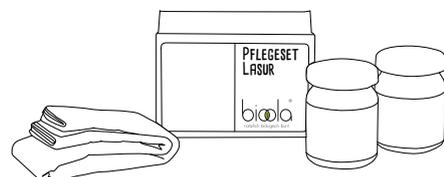



Du hast ein hochwertiges Möbelstück aus Massivholz erworben. Holz ist ein lebendiger Werkstoff, d.h. es reagiert auf seine Umgebung und arbeitet ständig. Farb- und Strukturunterschiede sowie verschiedene holzartentypische Merkmale sind ganz normal.



Raumklima

Wenn das Raumklima zu feucht ist (über 60% Luftfeuchtigkeit) nimmt das trockene Holz die feuchte Luft auf. Dadurch vergrößern sich die Zellwände und das Holz dehnt sich aus.

Bei zu trockenem Raumklima (unter 40% Luftfeuchtigkeit) zieht sich das Holz zusammen. Die Holzzellen geben Feuchtigkeit ab, was dazu führt, dass die Zellwände dünner werden. Dein Möbelstück kann sich also leicht verformen.

Wir raten dir deshalb, das Raumklima relativ konstant zu halten. Optimal ist eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% und eine Raumtemperatur zwischen 18°C und 23°C.



Geruch & Oberflächenveredelung

Jedes Möbelstück hat seinen einzigartigen Eigengeruch, der durch das verwendete Holz und die Oberflächenbehandlung beeinflusst wird.

Originale Möbel von BioKinder sind frisch mit natürlichem bioola® nature Öl bzw. natürlicher bioola® colour Lasur behandelt. Daher hat dein Möbelstück möglicherweise anfangs einen intensiveren Geruch, der mit der Zeit nachlässt. Das ist ganz normal und wird individuell wahrgenommen. Wir empfehlen dir den Raum gut zu durchlüften.



Neubauten

Wände und Böden eines Neubaus weisen eine sehr hohe Feuchtigkeit auf. Montiere deine Möbel erst, wenn Wände und Böden ordnungsgemäß ausgetrocknet sind. Sonst könnten Schäden durch Feuchtigkeit oder Schimmelbildung entstehen. Denke daran, dass eine ausreichende Luftzirkulation hinter den Möbeln generell und langfristig wichtig ist.



Nachhaltigkeit

Gesund, umweltbewusst und nachhaltig. Wir verwenden biologisches Massivholz aus verantwortlicher und zertifizierter Forstwirtschaft - vom Baum bis zum fertigen Möbelstück.

WIE DU BIOKINDER-MÖBEL PFLEGST



Verwende für die tägliche Reinigung ein trockenes Baumwolltuch. Wenn dein Möbelstück stärker verschmutzt ist, kann das Tuch auch nebelfeucht sein. Säurehaltige Flüssigkeiten sofort mit einem saugfähigen Tuch aufnehmen, damit sie nicht auf die Oberfläche einwirken können. Reinige deine Massivholz-Möbel niemals mit zu viel Druck, da Spuren hinterlassen werden könnten.

Zur Beseitigung von oberflächlichen Gebrauchsspuren an deinem Möbelstück aus Erlenholz empfehlen wir dir das bioola® Pflegeset. Trage das Pflegeöl sehr dünn auf der trockenen Holzoberfläche auf. Lasse es mindestens zwei Stunden gut trocknen.

Kleine Kratzer und kleine Farbabsplitterungen kannst du mit der farbigen Holzlasur ausbessern. Dazu ist es wichtig, dass die auszubessernde Stelle sauber, staubfrei und trocken ist. Vor dem Verwenden der Lasur solltest du sie gut schütteln und ggf. auch noch einmal gut durchrühren. Trage die Lasur mit einem kleinen Pinsel ganz dünn und nur direkt auf die auszubessernde Stelle auf das rohe Holz auf. Du solltest die Lasur danach gut trocknen lassen (12-24 Stunden). Sollte die Farbe noch nicht ausreichend gedeckt haben, kannst du den Auftrag wiederholen.

Wichtige Hinweise - Sorgfältig lesen!

Sicherheitshinweis

Bitte überzeuge dich regelmäßig vom festen Sitz aller Schrauben. Die Schrauben können sich mit der Zeit lockern, wodurch Klemmstellen entstehen und sich Gegenstände verhaken können.

Warnung

Benutze das Möbelstück nicht mehr, wenn einzelne Teile fehlen, gebrochen, zerrissen oder beschädigt sind. Verwende bitte nur von **BioKinder** empfohlene original Ersatzteile.

Vergewissere dich, dass das Möbelstück nicht in der Nähe von offenem Feuer oder starken Hitzequellen, z.B. elektrische Heizstrahler oder Gasöfen aufgestellt ist.

Hebe die Aufbauanleitung und den Inbusschlüssel für eine spätere Demontage bzw. Montage gut auf.



DE Warnung: Plastiktüten können gefährlich sein.
Halte diese Tüte zur Vermeidung von Erstickungs-
gefahr von Babys und Kleinkindern fern.

EN Warning: Plastic bags can be hazardous; keep
this out of the reach of babies and children in
order to avoid choking.

FR Attention: Les sacs en plastique peuvent être
dangereux. Pour éviter le danger de suffocation,
garder les sacs éloignés des bébés et des enfants.

ES Advertencia: Las bolsas de plástico pueden
ser peligrosas. Mantenga esta bolsa fuera del al-
cance de bebés y niños para evitar que se asfixien.

NL Waarschuwing: Plastic zakken kunnen gevaarlijk
zijn; houd dit plastic weg bij babies en kinderen
om verstikking te voorkomen.

