


VIEL FREUDE MIT DEINEM
LENA SCHRANK 3-TEILIG

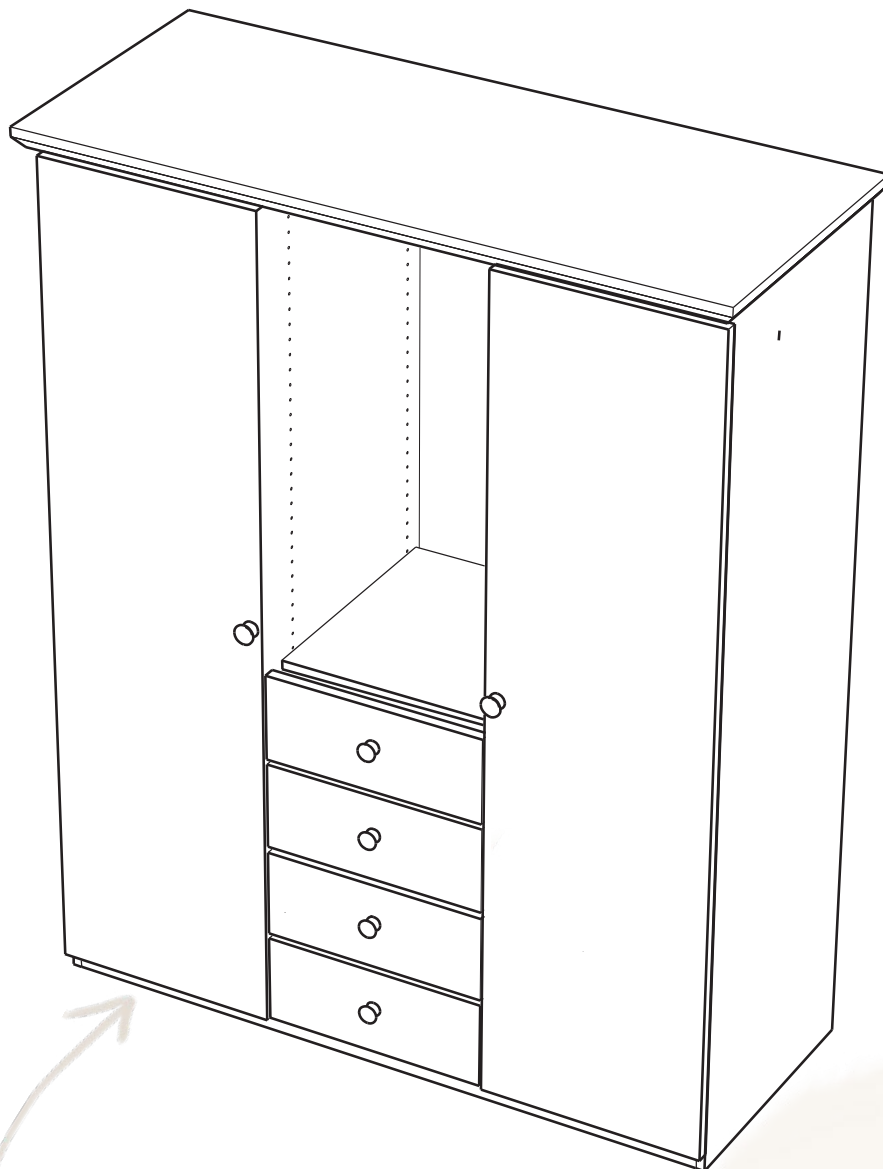

VIEL STAURAUM

M0031.1


BioKinder



ZUSAMMEN GESUNDE WEGE GEHEN!




WAS ENTHALTEN IST

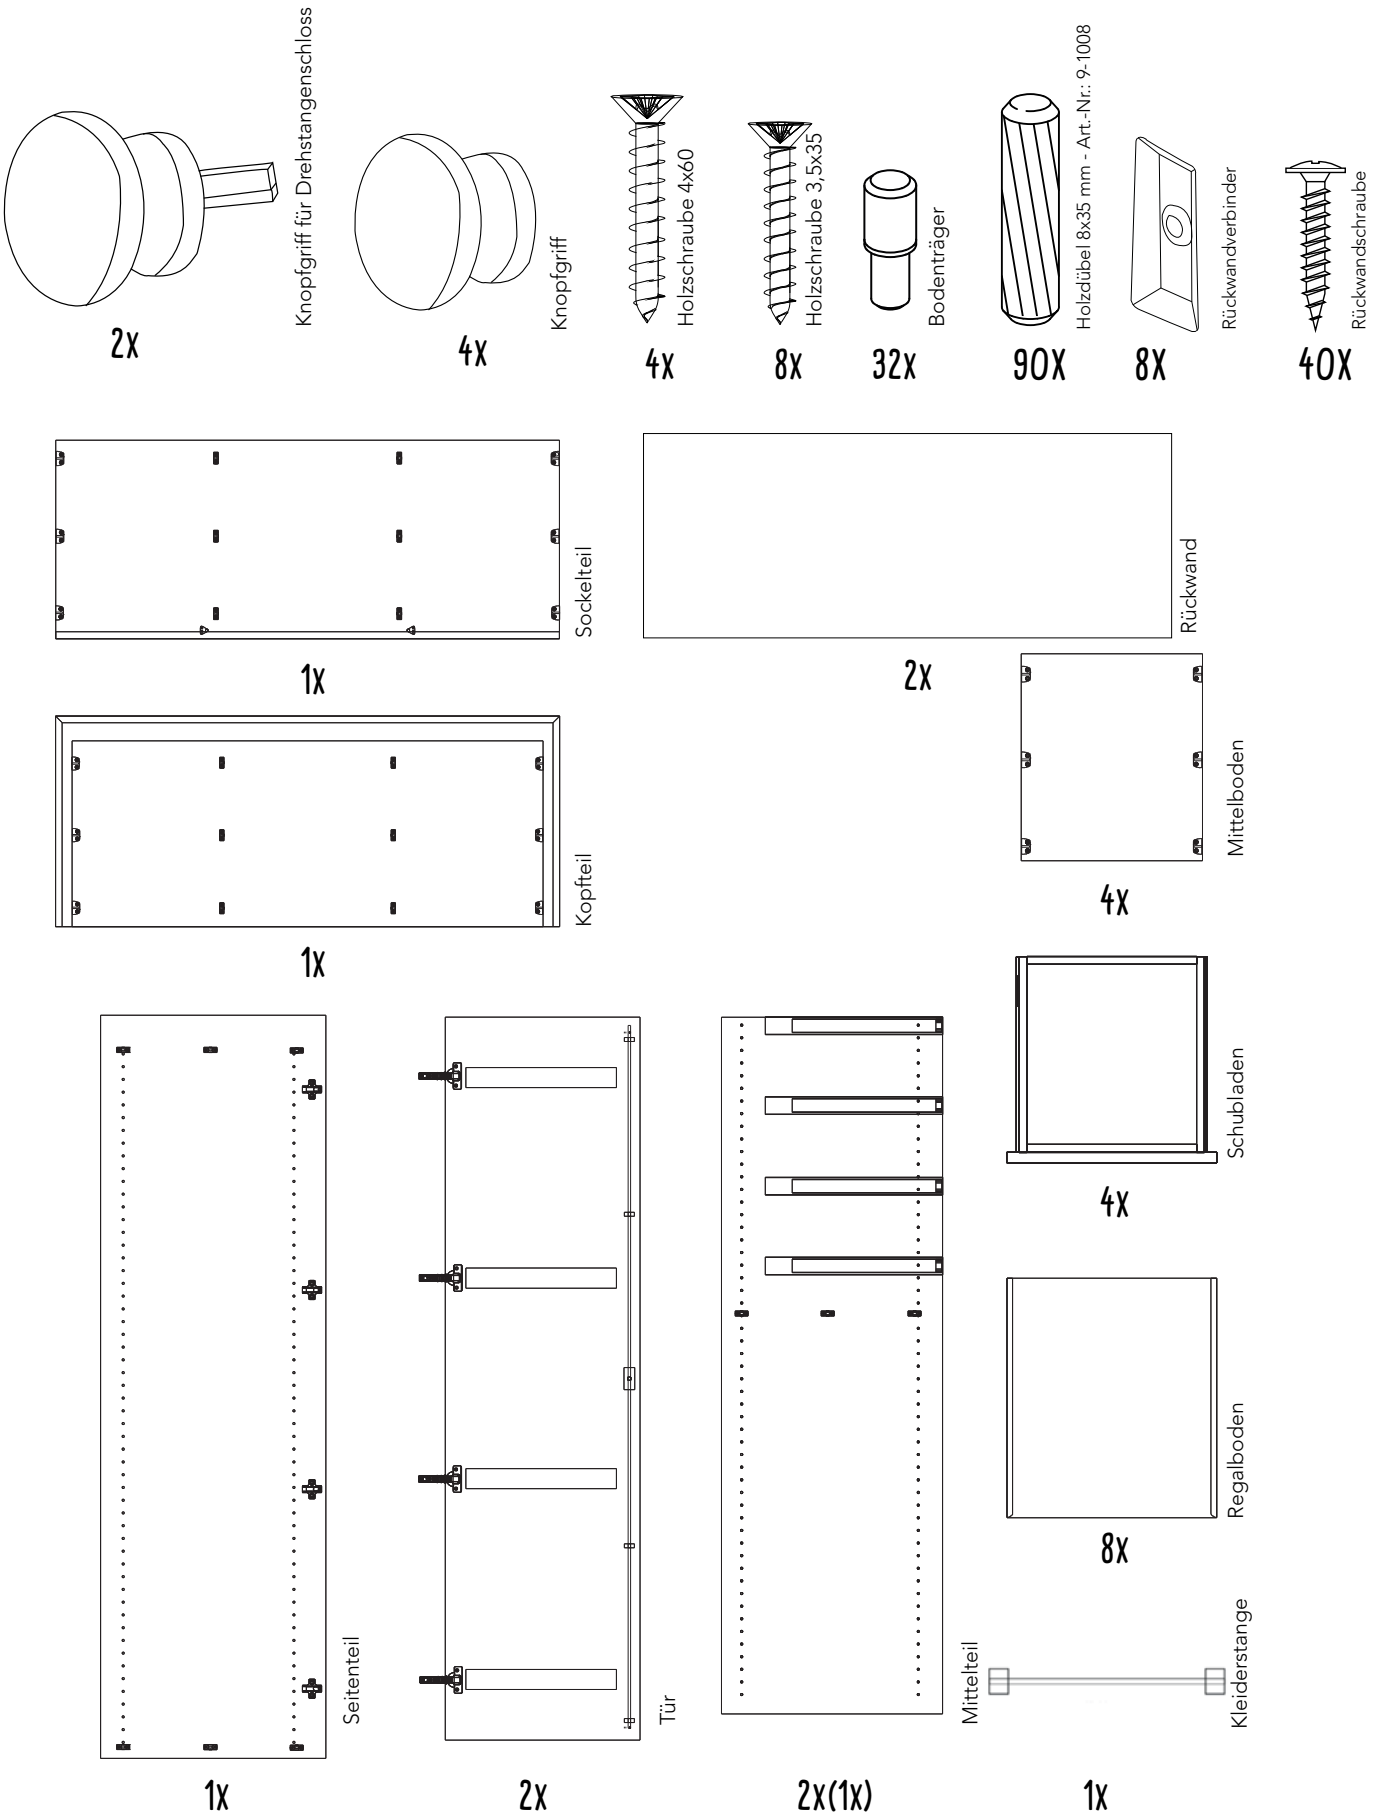


WAS DU NOCH BENÖTIGST



AM BESTEN EINE/EINEN HELFER*IN



KREUZSCHRAUBENDREHER

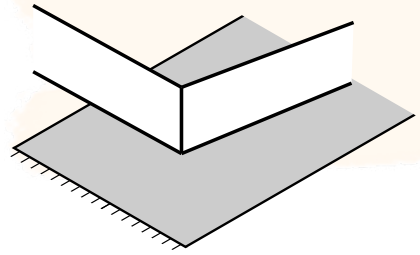

WEICHE UNTERLAGE

WIR HELFEN DIR GERNE!

+49 (0) 6081 - 44 563 15

INFO@BIO-KINDER.DE

BIOKINDER · AM ERLNBACH 14-18 · 61273 WEHRHEIM


DU FINDEST
UNS AUCH HIER

@BIOKINDER

BIOKINDER


BIO-KINDER.DE

SCHRITT 1

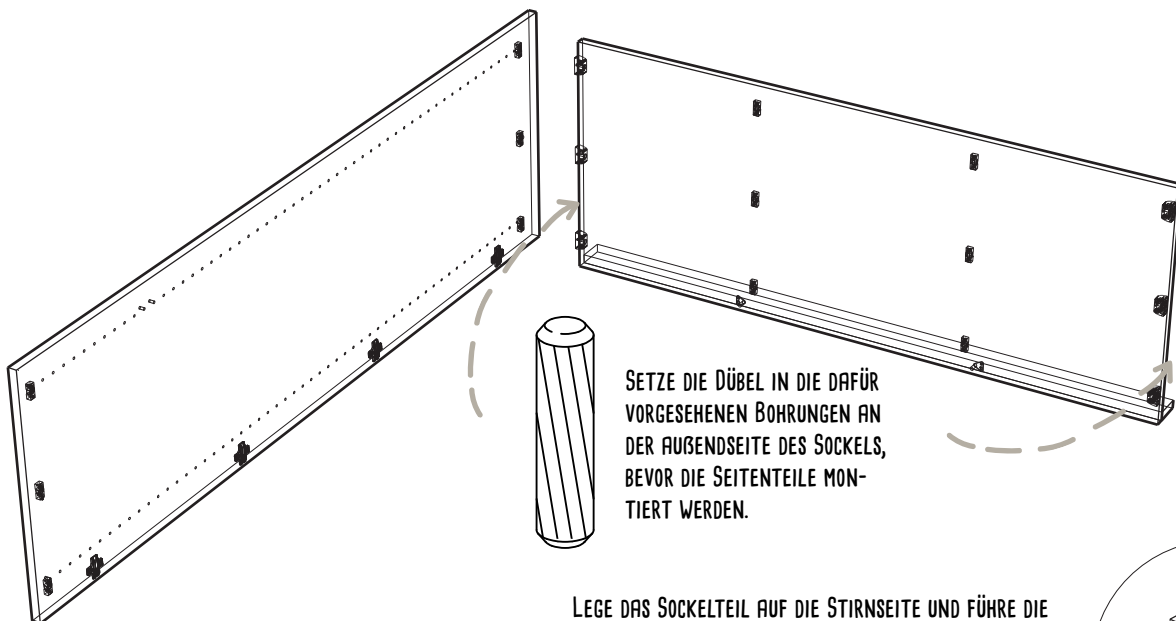


SETZE DIE DÜBEL IN DIE DAFÜR
VORGESEHENEN BOHRUNGEN AN
DER AUßENSEITE DES SOCKELS,
BEVOR DIE SEITENTEILE MON-
TIERT WERDEN.

LEGE DAS SOCKELTEIL AUF DIE STIRNSEITE UND FÜHRE DIE
VERBINDERPLATTEN DES 1. SEITENTEILS IN DEN RASTVER-
BINDER DES SOCKELTEILS UND SCHRAUBE INN SO AN, DASS
DAS SEITENTEIL NOCH LEICHT BEWEGLICH BLEIBT.
VERFAHRE MIT DEM 2. SEITENTEIL GENAU SO.

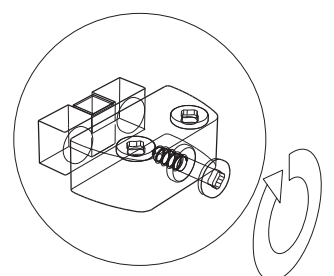


SCHRITT 2

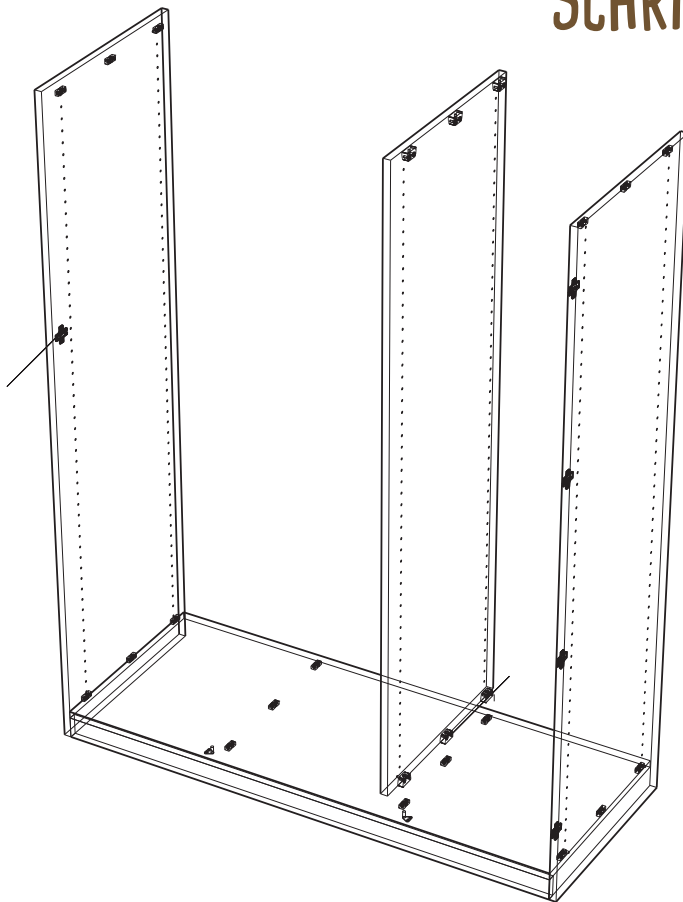

2X FÜR BEIDE MITTELWÄNDE

SETZE DIE HOLZDÜBEL IN DIE DAFÜR VORGESEHENEN BOHRUNGEN DER MITTELWAND EIN.



SETZE DANN DIE RASTVERBINDER DES MITTELTEILS AUF DIE VERBINDERPLATTEN DES SOCKELTEILS UND SCHRAUBE SIE IN GLEICHER WEISE AN.

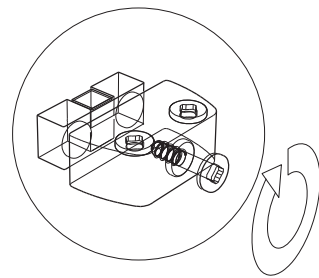


SCHRITT 3

SETZE DIE HOLZDÜBEL IN DIE DAFÜR VORGESEHENEN BOHRUNGEN DER MITTELWAND EIN.

SETZE NUN DEN MITTELBODEN ZWISCHEN DIE MITTELWÄNDE, INDEM DU WIDERUM DIE RASTVERBINDER ZUSAMMENFÜGST UND LEICHT VERSCHRAUBST, SODASS EINE FESTE, JEDOCH NOCH LEICHT IN SICH BEWEGLICHE KONSTRUKTION ENTSTEHT. SO HAST DU ES LEICHTER DIE RASTVERBINDER DES KOPFTEILS EINZUPASSEN.

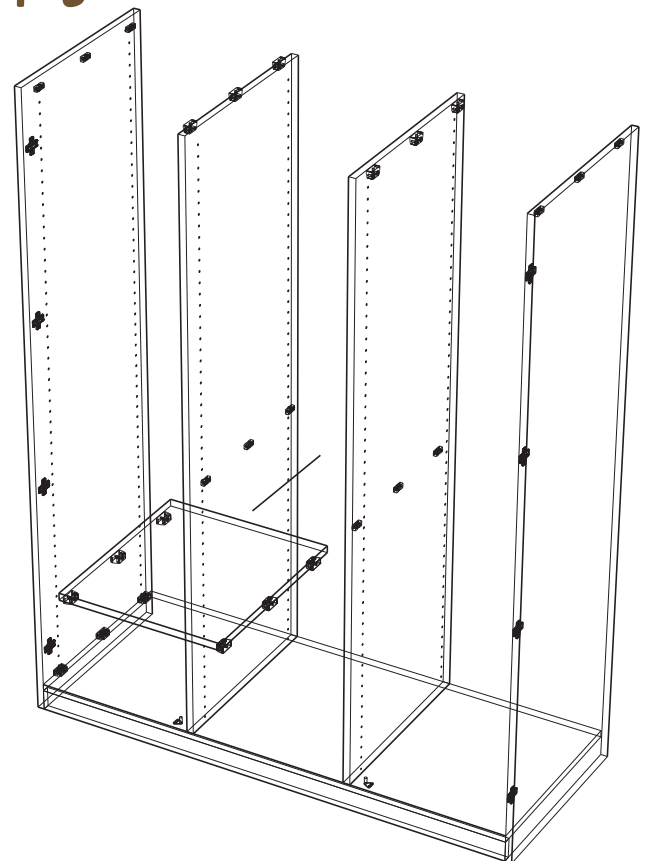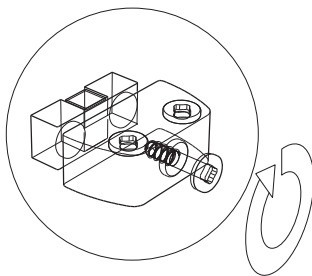

SCHRITT 4

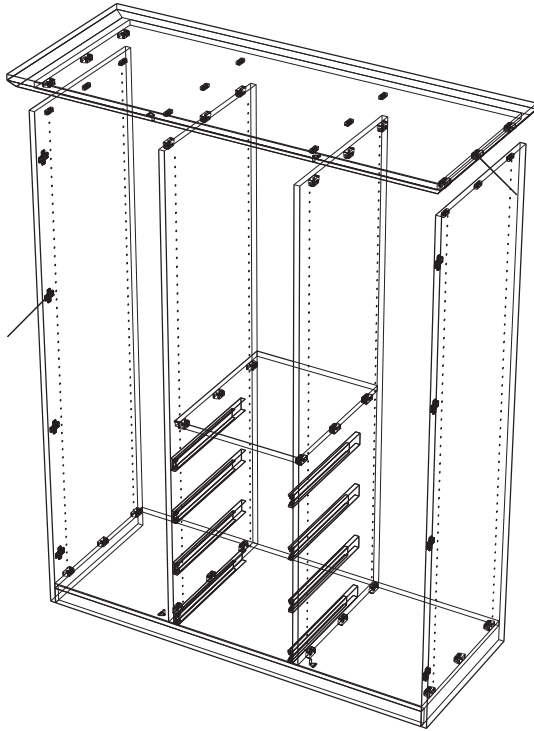

SETZE DIE HOLZDÜBEL IN DIE DAFÜR VORGESEHENEN BOHRUNGEN DER SEITEN- UND MITTELWÄNDE EIN.

FÜGE NUN DIE RASTVERBINDER DES KOPFTEILS UND DER MITTELWÄNDE MIT DEN VERBINDERPLATTEN DER SEITENWÄNDE ZUSAMMEN UND ZIEHE SIE FEST AN.






SCHRITT 5

BEFESTIGE DIE RÜCKWÄNDE AM KOPFTEIL, AN DEN MITTELWÄNDE, DEN SEITEN UND AM SOCKELTEIL MIT DEN FEINEN HOLZSCHRAUBEN.

BENUTZE DAZU AM BESTEN EINEN AKKUSCHRAUBER.

AN DEN MITTELWÄNDE WERDEN DIE SCHRAUBEN ZUSAMMEN MIT DEN RÜCKWANDVERBINDERN MONTIERT, UM DIE RÜCKWÄNDE ZUSAMMENZUHALTEN.

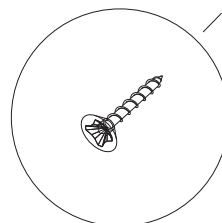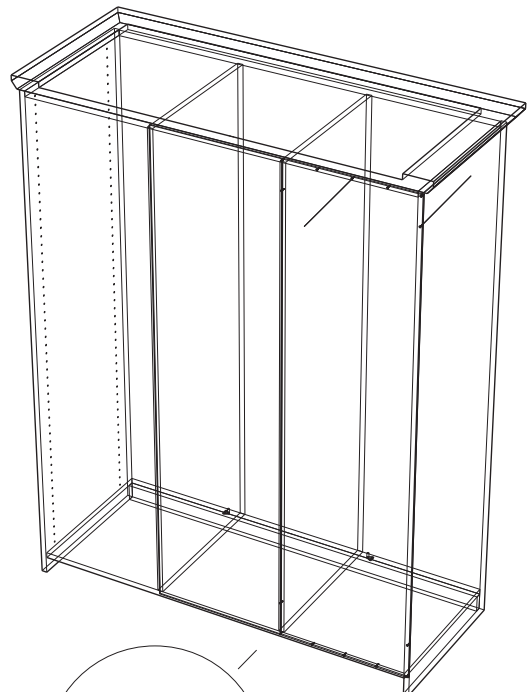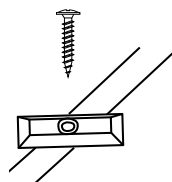


SCHRITT 6


STECKE NUN DIE BODENTRÄGER FÜR DIE REGALBÖDEN DEINEN WÜNSCHEN ENTSPRECHEND EIN UND SCHIEBE DIE BÖDEN AUF.

SCHRAUBE DIE KLEIDERSTANGE IN DER GEWÜNSCHTEN HÖHE FEST.

HINWEIS: NACH ANBRINGEN DER TÜREN IST EINE VERÄNDERUNG NUR SCHWERER MÖGLICH.

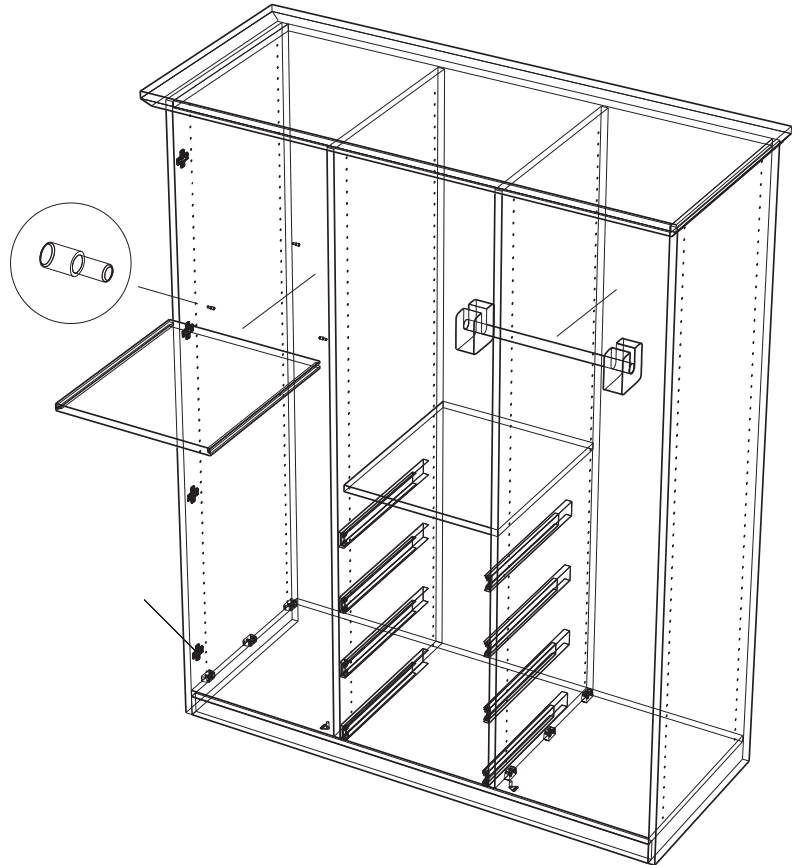


SCHRITT 7

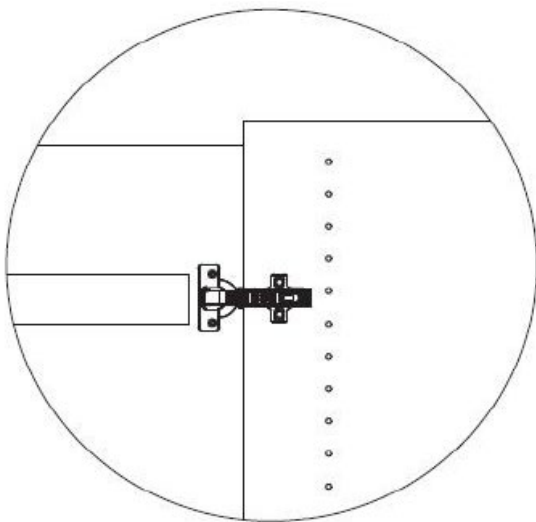


ZUM ANBRINGEN DER TÜREN DRÜCKE DIE SCHARNIERE DER TÜREN AUF DIE MONTAGEPLATTE FEST AUF.



SCHRITT 8


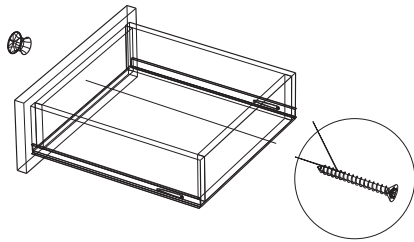


SCHRAUBE DIE KNOPFGRIFFE AN DIE SCHUBLADEN UND SETZE DIE SCHUBLADEN EIN.

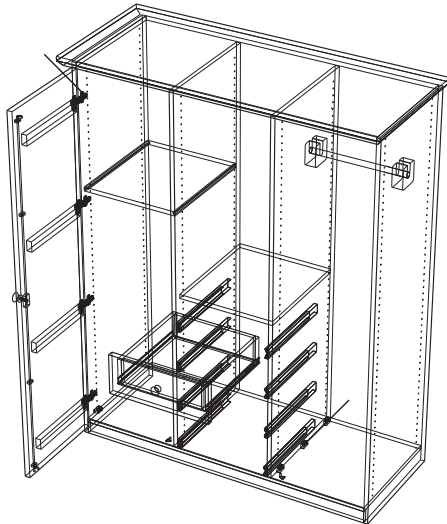

SCHIEBE HIERZU DIE AUSSCHÜBE GÄNZLICH IN DEN SCHRANK ZURÜCK UND PASSE DIE FÜHRUNGEN DER SCHUBLADE GLEICHMÄßIG IN DIE DUNKLEN KUNSTSTOFFEINSÄTZE DER AUSSCHÜBE EIN.

EIN LÖSEN DER ARRETIERUNG BEIM HERAUSNEHMEN ERFOLGT DURCH BETÄTIGUNG DER SEITLICHEN HEBEL.

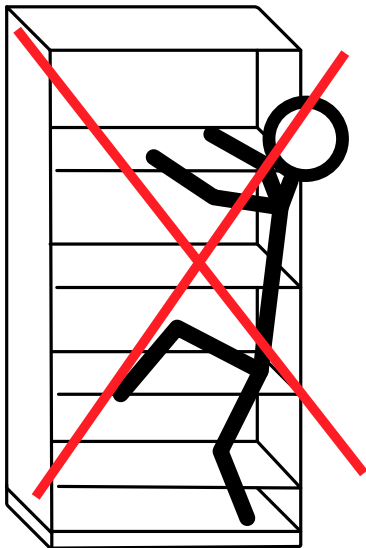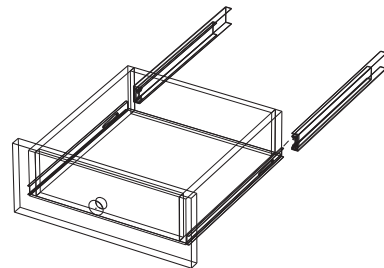


Warnhinweis

Möbelstücke können kippen und dadurch **schwere Verletzungen** verursachen. Um das Kippen der Möbelstücke zu verhindern müssen sie fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Verankerung an der Wand liegen nicht bei, da sie von Ihrer Wandbeschaffenheit abhängen. **Bitte benutzen Sie Befestigungsbeschläge**, die für Ihre Wände geeignet sind. Sollten Sie Fragen zu den Befestigungsbeschlägen haben wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Fachhandel.

SCHUBLADE EINSTELLEN

Durch Lockern, verschieben und festziehen der Kreuzschrauben jeder Schubladenschiene kann die Position der Schublade bei Bedarf justiert werden.

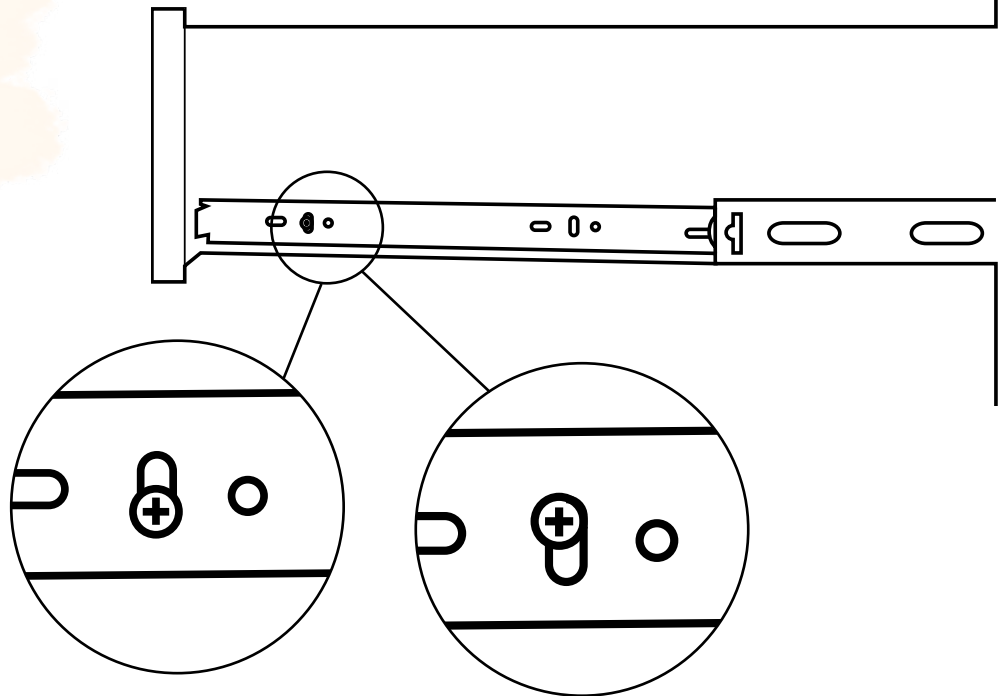

SCHUBLADE SCHLIEßT NICHT

Sollte die Schublade nicht korrekt schließen oder klemmen, so kannst du den Arretierungspin am Ende der Schiene auf der Innenseite prüfen.

Entnimm dafür die Schublade.

Sitzt der Pin wie in Abb. 1 am Ende der Öffnung, so muss er mit dem Finger einfach nach vorne (Abb. 2) geschoben werden.

Setze die Schublade nun wieder ein.

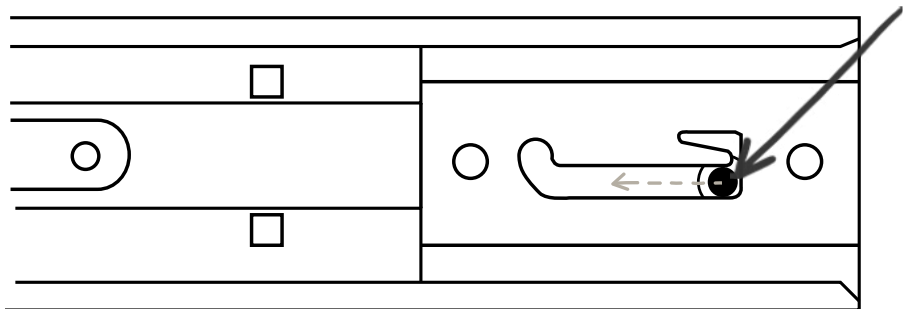


Abb. 1: Arretierungspin falsch eingestellt

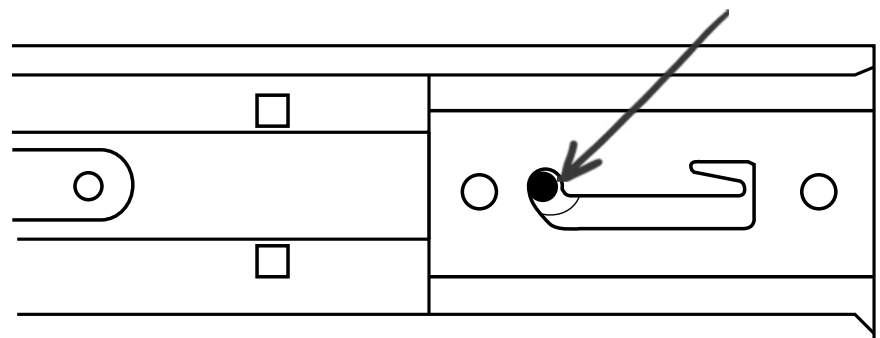


Abb. 2: Arretierungspin in korrekter Position



Du hast ein hochwertiges Möbelstück aus Massivholz erworben. Holz ist ein lebendiger Werkstoff, d.h. es reagiert auf seine Umgebung und arbeitet ständig. Farb- und Strukturunterschiede sowie verschiedene holzartentypische Merkmale sind ganz normal.



Raumklima

Wenn das Raumklima zu feucht ist (über 60% Luftfeuchtigkeit) nimmt das trockene Holz die feuchte Luft auf. Dadurch vergrößern sich die Zellwände und das Holz dehnt sich aus.

Bei zu trockenem Raumklima (unter 40% Luftfeuchtigkeit) zieht sich das Holz zusammen. Die Holzzellen geben Feuchtigkeit ab, was dazu führt, dass die Zellwände dünner werden. Dein Möbelstück kann sich also leicht verformen.

Wir raten dir deshalb, das Raumklima relativ konstant zu halten. Optimal ist eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% und eine Raumtemperatur zwischen 18°C und 23°C.



Geruch & Oberflächenveredelung

Jedes Möbelstück hat seinen einzigartigen Eigengeruch, der durch das verwendete Holz und die Oberflächenbehandlung beeinflusst wird.

Originale Möbel von BioKinder sind frisch mit natürlichem bioola® nature Öl bzw. natürlicher bioola® colour Lasur behandelt. Daher hat dein Möbelstück möglicherweise anfangs einen intensiveren Geruch, der mit der Zeit nachlässt. Das ist ganz normal und wird individuell wahrgenommen. Wir empfehlen dir den Raum gut zu durchlüften.



Neubauten

Wände und Böden eines Neubaus weisen eine sehr hohe Feuchtigkeit auf. Montiere deine Möbel erst, wenn Wände und Böden ordnungsgemäß ausgetrocknet sind. Sonst könnten Schäden durch Feuchtigkeit oder Schimmelbildung entstehen. Denke daran, dass eine ausreichende Luftzirkulation hinter den Möbeln generell und langfristig wichtig ist.



Nachhaltigkeit

Gesund, umweltbewusst und nachhaltig. Wir verwenden biologisches Massivholz aus verantwortlicher und zertifizierter Forstwirtschaft - vom Baum bis zum fertigen Möbelstück.

WIE DU BIOKINDER-MÖBEL PFLEGST




Verwende für die tägliche Reinigung ein trockenes Baumwolltuch. Wenn dein Möbelstück stärker verschmutzt ist, kann das Tuch auch nebelfeucht sein. Säurehaltige Flüssigkeiten sofort mit einem saugfähigen Tuch aufnehmen, damit sie nicht auf die Oberfläche einwirken können. Reinige deine Massivholz-Möbel niemals mit zu viel Druck, da Spuren hinterlassen werden könnten.

Zur Beseitigung von oberflächlichen Gebrauchsspuren an deinem Möbelstück aus Erlenholz empfehlen wir dir das bioola® Pflegeöl. Trage das Pflegeöl sehr dünn auf der trockenen Holzoberfläche auf. Lasse es mindestens zwei Stunden gut trocknen.

Kleine Kratzer und kleine Farbausplitterungen kannst du mit der farbigen Holzlasur ausbessern. Dazu ist es wichtig, dass die auszubessernde Stelle sauber, staubfrei und trocken ist. Vor dem Verwenden der Lasur solltest du sie gut schütteln und ggf. auch noch einmal gut durchrühren. Trage die Lasur mit einem kleinen Pinsel ganz dünn und nur direkt auf die auszubessernde Stelle auf das rohe Holz auf. Du solltest die Lasur danach gut trocknen lassen (12-24 Stunden). Sollte die Farbe noch nicht ausreichend gedeckt haben, kannst du den Auftrag wiederholen.

DAMIT DU EXTRA LANGE FREUDE AN DEINEM MÖBELSTÜCK HAST

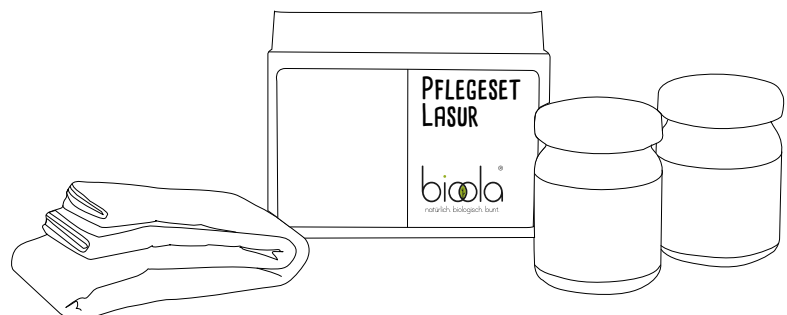

UNSERE PFLEGESETS FINDEST DU IN UNSEREM
SHOP UNTER WWW.BIO-KINDER

Wichtige Hinweise - Sorgfältig lesen!

Sicherheitshinweis

Bitte überzeuge dich regelmäßig vom festen Sitz aller Schrauben. Die Schrauben können sich mit der Zeit lockern, wodurch Klemmstellen entstehen und sich Gegenstände verhaken können.

Warnung

Benutze das Möbelstück nicht mehr, wenn einzelne Teile fehlen, gebrochen, zerrissen oder beschädigt sind. Verwende bitte nur von **BioKinder** empfohlene original Ersatzteile.

Vergewissere dich, dass das Möbelstück nicht in der Nähe von offenem Feuer oder starken Hitzequellen, z.B. elektrische Heizstrahler oder Gasöfen aufgestellt ist.

Hebe die Aufbauanleitung für eine spätere Demontage bzw. Montage gut auf.



DE Warnung: Plastiktüten können gefährlich sein. Halte diese Tüte zur Vermeidung von Ersticken- gefahr von Babys und Kleinkindern fern.

EN Warning: Plastic bags can be hazardous; keep this out of the reach of babies and children in order to avoid choking.

FR Attention: Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Pour éviter le danger de suffocation, garder les sacs éloignés des bébés et des enfants.

ES Advertencia: Las bolsas de plástico pueden ser peligrosas. Mantenga esta bolsa fuera del alcance de bebés y niños para evitar que se asfixien.

NL Waarschuwing: Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn; houd dit plastic weg bij babies en kinderen om verstikking te voorkomen.





PLATZ FÜR NOTIZEN

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for taking notes.

