


VIEL FREUDE MIT DEINEM
NIKLAS SCHRANK

ART.-NR. 22606

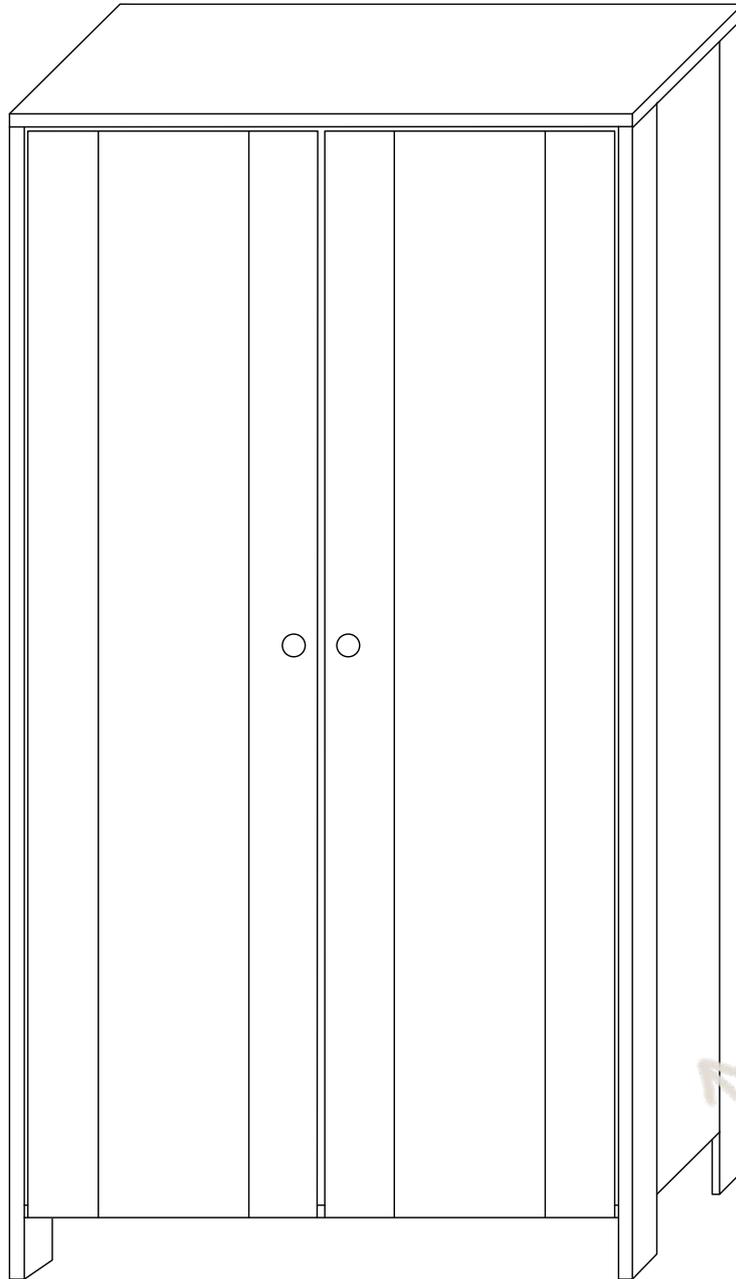

ZEITLOSES DESIGN
MIT VIEL STAURAUUM

M0052.1

BioKinder® 


ZUSAMMEN GESUNDE WEGE GEHEN!

WAS ENTHALTEN IST




Exzenter-Beschlag Ø15 mm - Art.-Nr.: 5-1004

12x




Exzenter-Dübel - Art.-Nr.: 7-1006

12x



Bodenträger dick/dünn - Art.-Nr.:2-1001

4x

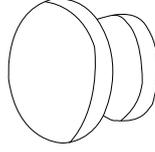

Holzgriff

2x



Holzdübel 8x35 mm - Art.-Nr.: 9-1008

12x



Rückwandschraube - Art.-Nr.:20-1019

24x



Holzschraube Senkkopf, 4x40 mm

8x




Flachkopfschraube, 4x40 mm

2x



Deckel

1x



Kleiderstange & Halterung

1x



Sockel

1x




Einlegeboden

1x




Seitenteil

2x

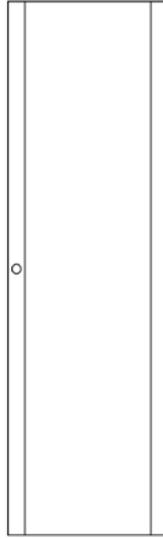

Tür

2x

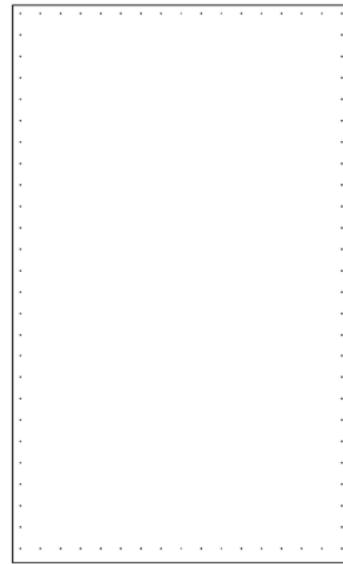


Rückwand

1x


WAS DU NOCH BENÖTIGST



AM BESTEN EINE/EINEN HELFER*IN



KREUZSCHRAUBENDREHER

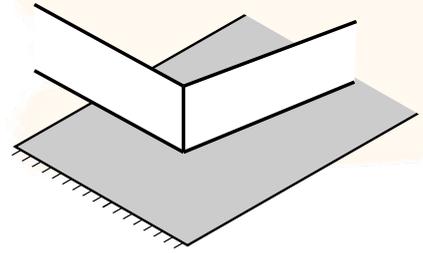

WEICHE UNTERLAGE

WIR HELFEN DIR GERNE!

+49 (0) 6081 - 44 563 15

INFO@BIO-KINDER.DE

BIOKINDER · AM ERLNBACH 14-18 · 61273 WEHRHEIM

DU FINDEST
UNS AUCH HIER

@BIOKINDER




BIOKINDER

BIO-KINDER.DE


SCHRITT 1

2X

SETZE DIE EXZENTER- UND DIE HOLZ-DÜBEL EIN. WIEDERHOLE DIES FÜR BEIDE SCHRANKSEITEN.

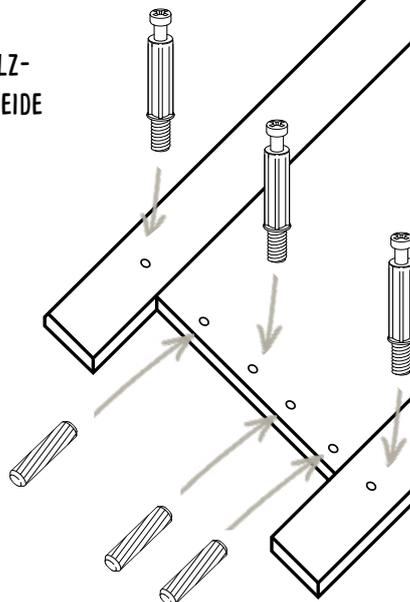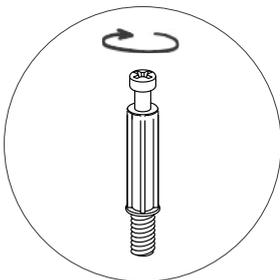


SCHRITT 2

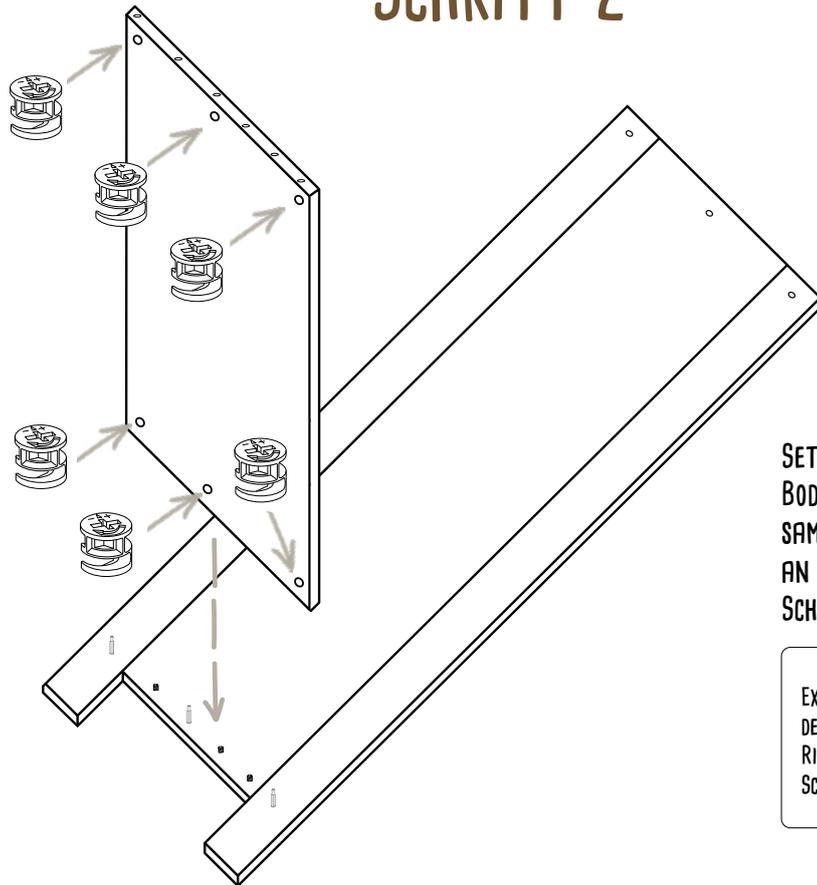


SETZEN SIE DIE EXZENTER IN DEN BODEN EIN, FÜGEN SIE BEIDE TEILE ZUSAMMEN UND ZIEHEN SIE DIE EXZENTER AN DER SCHRANKSEITE MIT EINEM SCHRAUBENZIEHER FEST.

EXZENTER-BESCHLÄGE MIT DEM KLEINEN DREIECK IN RICHTUNG DER SPÄTEREN SCHRAUBE PLATZIEREN



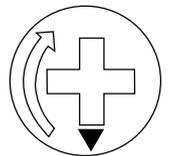


SCHRITT 3

SETZE NUN AUCH DIE ZWEITE SCHRANKSEITE EIN UND ZIEHE DIE EXZENTER IM BODEN FEST!

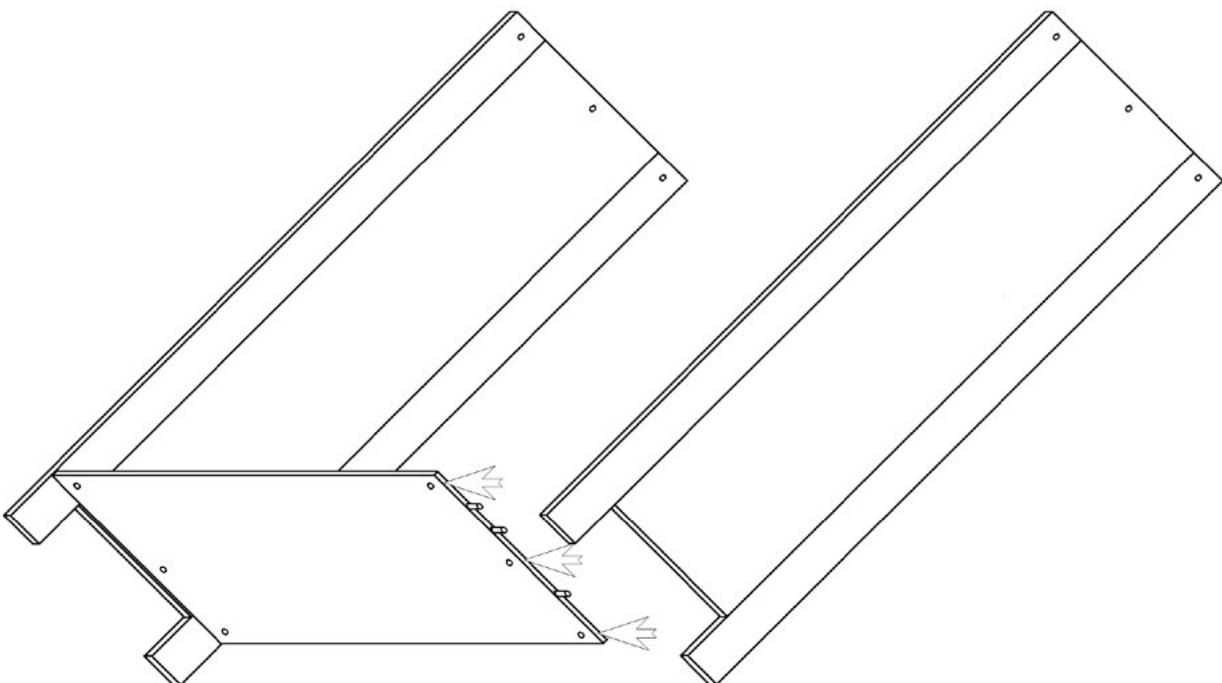


SCHRITT 4

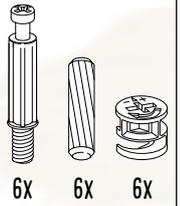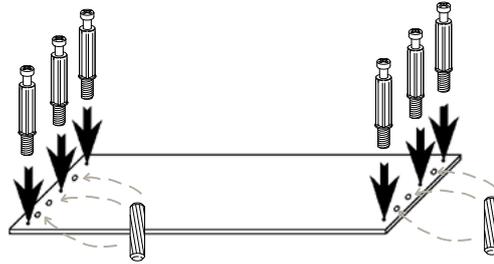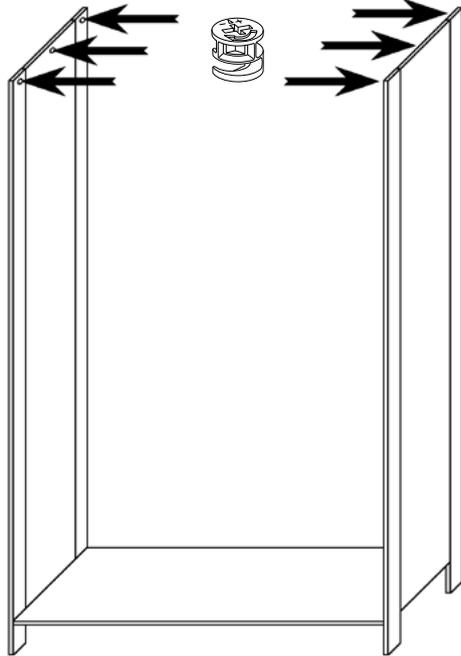

SETZE NUN DIE EXZENTER IN DEN SEITENTEILEN, ALS AUCH DIE EXZENTER- UND HOLZDÜBEL IM DECKEL KORREKT EIN.

SETZE IM ANSCHLUSS DEN DECKEL AUF DEN SCHRANK UND ZIEHE DIE EXZENTER AN.


EXZENTER-BESCHLÄGE MIT DEM KLEINEN DREIECK IN RICHTUNG DER SPÄTEREN SCHRAUBE PLATZIEREN

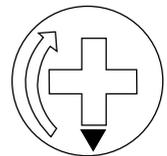


SCHRITT 5

SETZE NUN DEN SCHRANKBODEN MIT HILFE DER BODENTRÄGER EIN.


SCHRAUBE DIE KLEIDERSTANGE IN GEWÜNSCHTER HÖHE FEST.

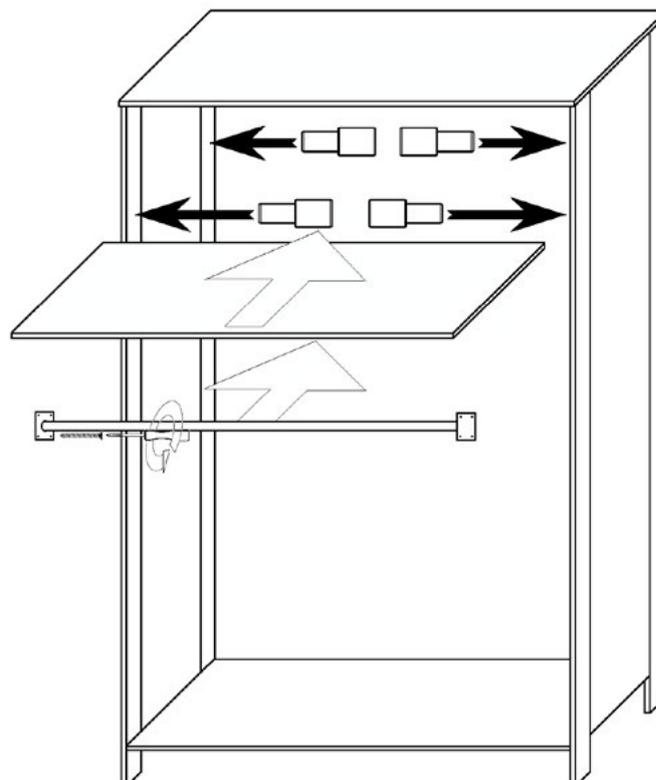


SCHRITT 6

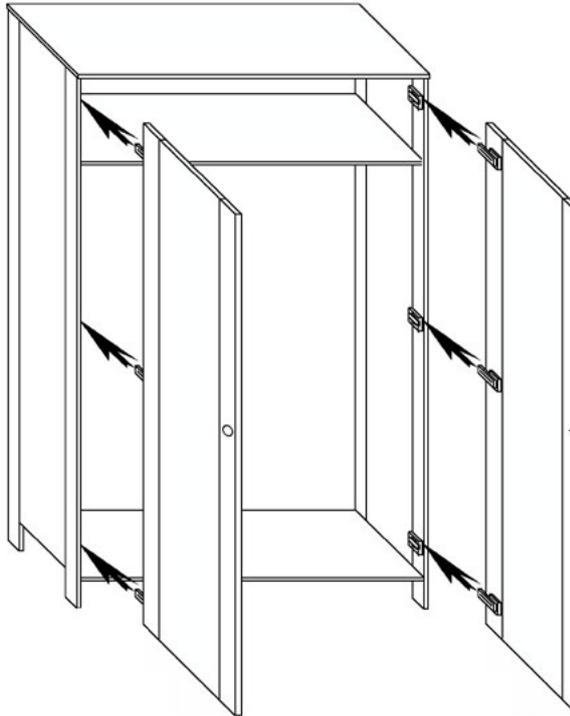

SETZE NUN DIE TÜREN EIN.

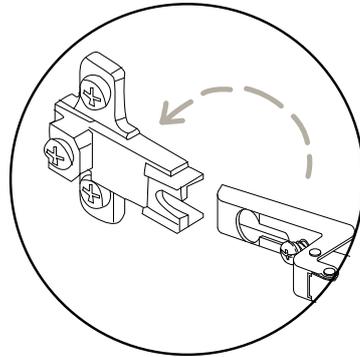


SCHRITT 7

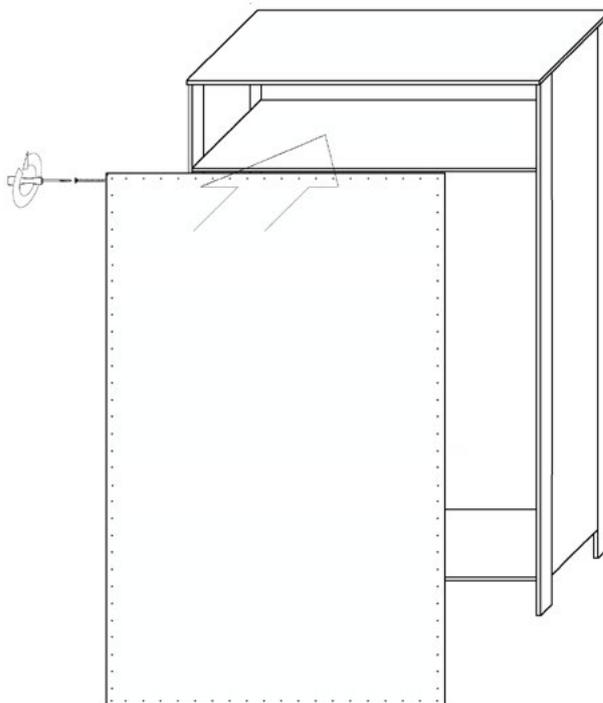

BEI BEFESTIGUNG DER RÜCKWAND MUSS DER SCHRANK AUF EINEM ABSOLUT EBENEN UNTERGRUND STEHEN, UM EIN VERZIEHEN DES MÖBELSTÜCKS DURCH DIE MONTAGE DER RÜCKWAND ZU VERHINDERN.

WHEN THE REAR WALL IS FIXED, THE CABINET MUST BE PLACED ON AN ABSOLUTELY LEVEL SURFACE IN ORDER TO PREVENT WARPING OF THE FURNITURE BY MOUNTING THE REAR WALL.

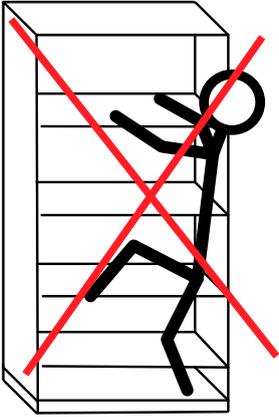

Warnhinweis

Möbelstücke können kippen und dadurch **schwere Verletzungen** verursachen. Um das Kippen der Möbelstücke zu verhindern müssen sie fest an der Wand verankert werden.

Beschläge für die Verankerung an der Wand liegen nicht bei, da sie von Ihrer Wandbeschaffenheit abhängen.

Bitte benutzen Sie Befestigungsbeschläge, die für Ihre Wände geeignet sind. Sollten Sie Fragen zu den Befestigungsbeschlägen haben wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Fachhandel.

WAS DU WISSEN SOLLTEST

Du hast ein hochwertiges Möbelstück aus Massivholz erworben. Holz ist ein lebendiger Werkstoff, d.h. es reagiert auf seine Umgebung und arbeitet ständig. Farb- und Strukturunterschiede sowie verschiedene holzartentypische Merkmale sind ganz normal.



Raumklima

Wenn das Raumklima zu feucht ist (über 60% Luftfeuchtigkeit) nimmt das trockene Holz die feuchte Luft auf. Dadurch vergrößern sich die Zellwände und das Holz dehnt sich aus.

Bei zu trockenem Raumklima (unter 40% Luftfeuchtigkeit) zieht sich das Holz zusammen. Die Holzzellen geben Feuchtigkeit ab, was dazu führt, dass die Zellwände dünner werden. Dein Möbelstück kann sich also leicht verformen.

Wir raten dir deshalb, das Raumklima relativ konstant zu halten. Optimal ist eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% und eine Raumtemperatur zwischen 18°C und 23°C.



Geruch & Oberflächenveredelung

Jedes Möbelstück hat seinen einzigartigen Eigengeruch, der durch das verwendete Holz und die Oberflächenbehandlung beeinflusst wird.

Originale Möbel von BioKinder sind frisch mit natürlichem bioola® nature Öl bzw. natürlicher bioola® colour Lasur behandelt. Daher hat dein Möbelstück möglicherweise anfangs einen intensiveren Geruch, der mit der Zeit nachlässt. Das ist ganz normal und wird individuell wahrgenommen. Wir empfehlen dir den Raum gut zu durchlüften.



Neubauten

Wände und Böden eines Neubaus weisen eine sehr hohe Feuchtigkeit auf. Montiere deine Möbel erst, wenn Wände und Böden ordnungsgemäß ausgetrocknet sind. Sonst könnten Schäden durch Feuchtigkeit oder Schimmelbildung entstehen. Denke daran, dass eine ausreichende Luftzirkulation hinter den Möbeln generell und langfristig wichtig ist.



Nachhaltigkeit

Gesund, umweltbewusst und nachhaltig. Wir verwenden biologisches Massivholz aus verantwortlicher und zertifizierter Forstwirtschaft - vom Baum bis zum fertigen Möbelstück.

WIE DU BIOKINDER-MÖBEL PFLEGST



Verwende für die tägliche Reinigung ein trockenes Baumwolltuch. Wenn dein Möbelstück stärker verschmutzt ist, kann das Tuch auch nebelfeucht sein. Säurehaltige Flüssigkeiten sofort mit einem saugfähigen Tuch aufnehmen, damit sie nicht auf die Oberfläche einwirken können. Reinige deine Massivholz-Möbel niemals mit zu viel Druck, da Spuren hinterlassen werden könnten.

Zur Beseitigung von oberflächlichen Gebrauchsspuren an deinem Möbelstück aus Erlenholz empfehlen wir dir das bioola® Pflegeset. Trage das Pflegeöl sehr dünn auf der trockenen Holzoberfläche auf. Lasse es mindestens zwei Stunden gut trocknen.

Kleine Kratzer und kleine Farbabspalterungen kannst du mit der farbigen Holzlasur ausbessern. Dazu ist es wichtig, dass die auszubessernde Stelle sauber, staubfrei und trocken ist. Vor dem Verwenden der Lasur solltest du sie gut schütteln und ggf. auch noch einmal gut durchrühren. Trage die Lasur mit einem kleinen Pinsel ganz dünn und nur direkt auf die auszubessernde Stelle auf das rohe Holz auf. Du solltest die Lasur danach gut trocknen lassen (12-24 Stunden). Sollte die Farbe noch nicht ausreichend gedeckt haben, kannst du den Auftrag wiederholen.

Wichtige Hinweise - Sorgfältig lesen!

Sicherheitshinweis

Bitte überzeuge dich regelmäßig vom festen Sitz aller Schrauben. Die Schrauben können sich mit der Zeit lockern, wodurch Klemmstellen entstehen und sich Gegenstände verhaken können.

Warnung

Benutze das Möbelstück nicht mehr, wenn einzelne Teile fehlen, gebrochen, zerrissen oder beschädigt sind. Verwende bitte nur von **BioKinder** empfohlene original Ersatzteile.

Vergewissere dich, dass das Möbelstück nicht in der Nähe von offenem Feuer oder starken Hitzequellen, z.B. elektrische Heizstrahler oder Gasöfen aufgestellt ist.

Hebe die Aufbauanleitung für eine spätere Demontage bzw. Montage gut auf.



DE Warnung: Plastiktüten können gefährlich sein. Halte diese Tüte zur Vermeidung von Ersticken- gefahr von Babys und Kleinkindern fern.

EN Warning: Plastic bags can be hazardous; keep this out of the reach of babies and children in order to avoid choking.

FR Attention: Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Pour éviter le danger de suffocation, garder les sacs éloignés des bébés et des enfants.

ES Advertencia: Las bolsas de plástico pueden ser peligrosas. Mantenga esta bolsa fuera del alcance de bebés y niños para evitar que se asfixien.

NL Waarschuwing: Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn; houd dit plastic weg bij babies en kinderen om verstikking te voorkomen.