


VIEL FREUDE MIT IHREM
FINN KLEIDERSCHRANK


ART.-NR. 29098

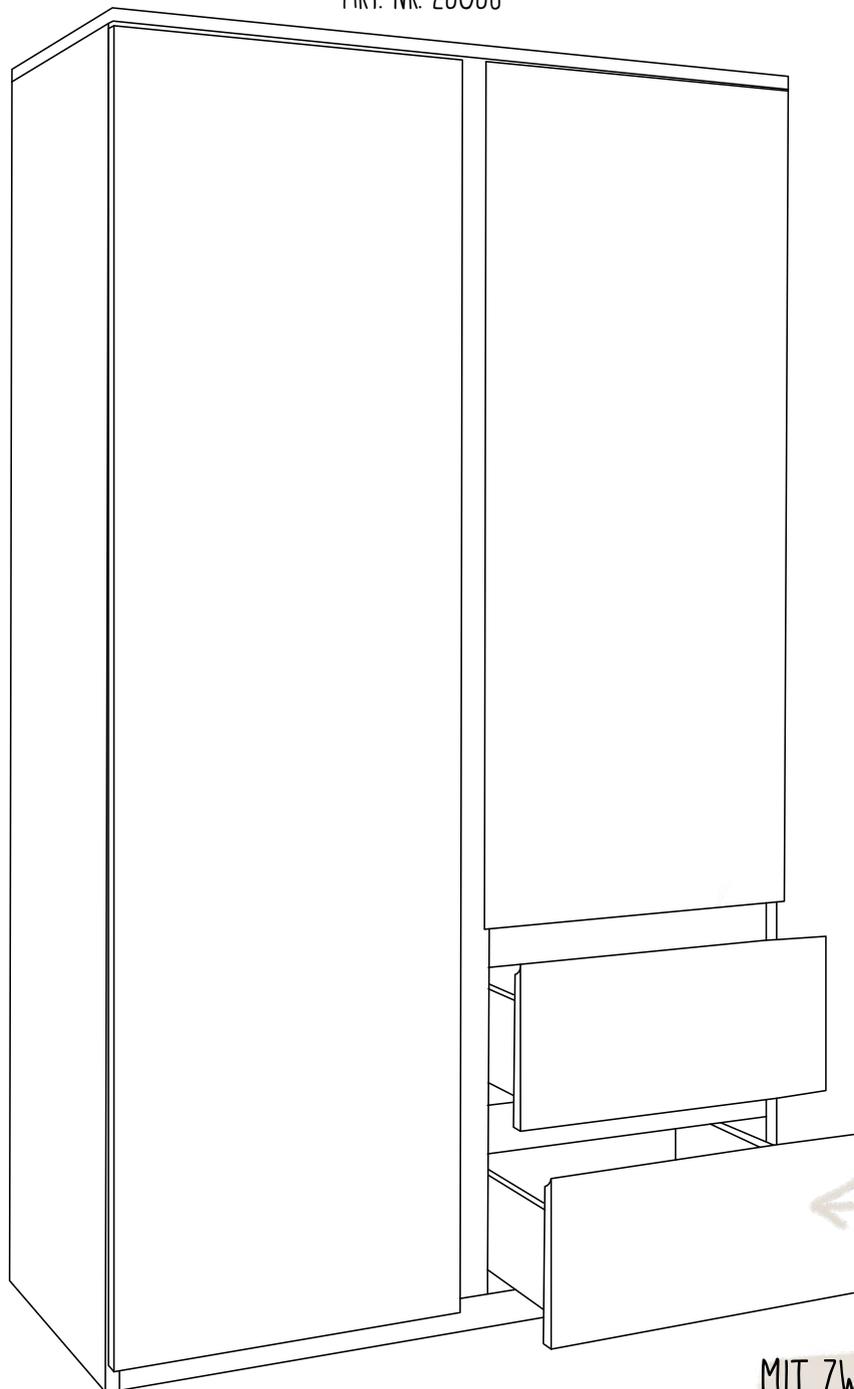

MIT ZWEI SCHUBLADEN

ZEITLOS SCHLICHTES
DESIGN

WAS ENTHALTEN IST



Exzenter-Dübel 30 mm, M6x7,8mm- Art.-Nr.: 6-1005

50X



Exzenter-Beschlag Ø15 mm - Art.-Nr.: 5-1004

50X



Holzdübel 8x35 mm - Art.-Nr.: 9-1008

69X



Bodenträger - Art.-Nr.: 1-1000

16X




Rückwandschraube - Art.-Nr.: 20-1019

4X




Senkkopfschraube 4x35 - Art.-Nr.: 86-13054

20X

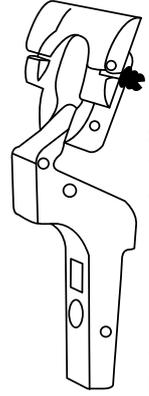


Tür-Scharnier - Art.-Nr.: 81-12622

5X

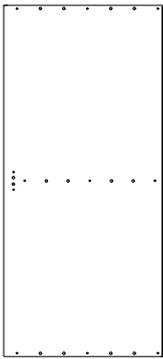

Kopfteil

1X

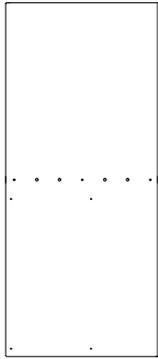

Boden / Sockel

1X



Blende für Sockel

1X




Kleine Blende

2X




Mittelblende

1X

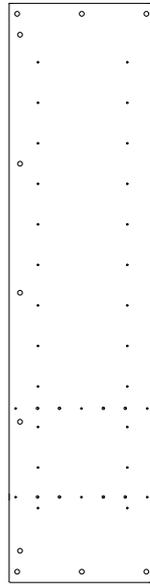


Mittelwand

1X

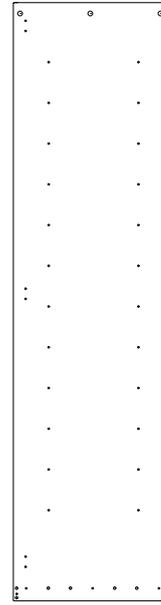


Seitenteil links

1X

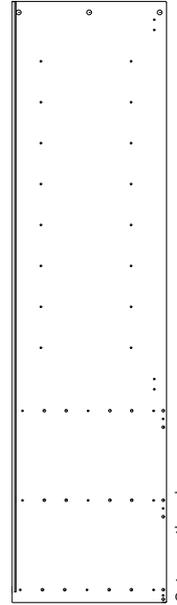


Seitenteil rechts

1X




Schublade-Front

2X

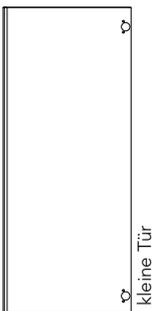


kleine Tür

1X

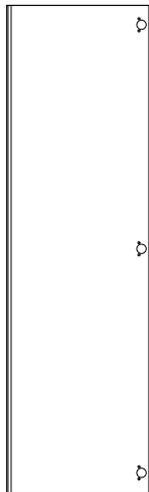


große Tür

1X

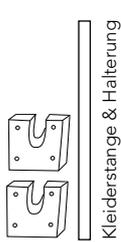


Kleiderstange & Halterung

1X




Schiene für Schublade

4X




Schubladekorpus

2X

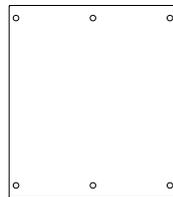


Zwischenboden ohne Schublade

1X

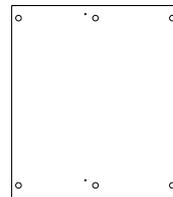


Zwischenboden für Schublade

1X

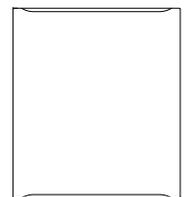

Einlegeboden

4X

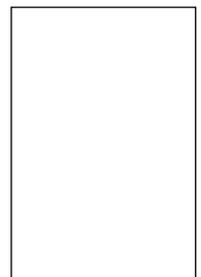

Rückwand

1X


WAS SIE NOCH BENÖTIGEN



AM BESTEN EINE/EINEN HELFER*IN



KREUZSCHRAUBENDREHER

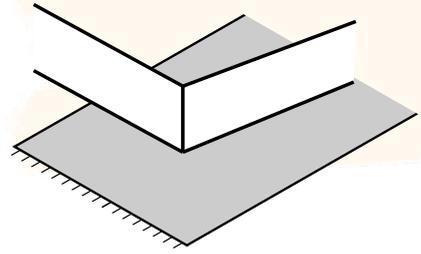

WEICHE UNTERLAGE

WIR HELFEN IHNEN GERNE!

☎ +49 (0) 6081 - 44 563 15

✉ INFO@BIO-KINDER.DE


📍 BIOKINDER · AM ERLNBACH 14-18 · 61273 WEHRHEIM

SIE FINDEN
UNS AUCH HIER

📷 @BIOKINDER

📘 BIOKINDER

🌐 BIO-KINDER.DE

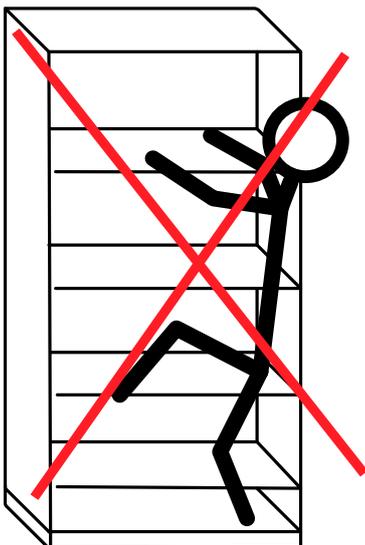


Warnhinweis

Möbelstücke können kippen und dadurch **schwere Verletzungen** verursachen. Um das Kippen der Möbelstücke zu verhindern müssen sie fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Verankerung an der Wand liegen nicht bei, da sie von Ihrer Wandbeschaffenheit abhängen.


Bitte benutzen Sie Befestigungsbeschläge, die für Ihre Wände geeignet sind. Sollten Sie Fragen zu den Befestigungsbeschlägen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Fachhandel.

SCHRITT 1



MONTAGE DES SOCKELS

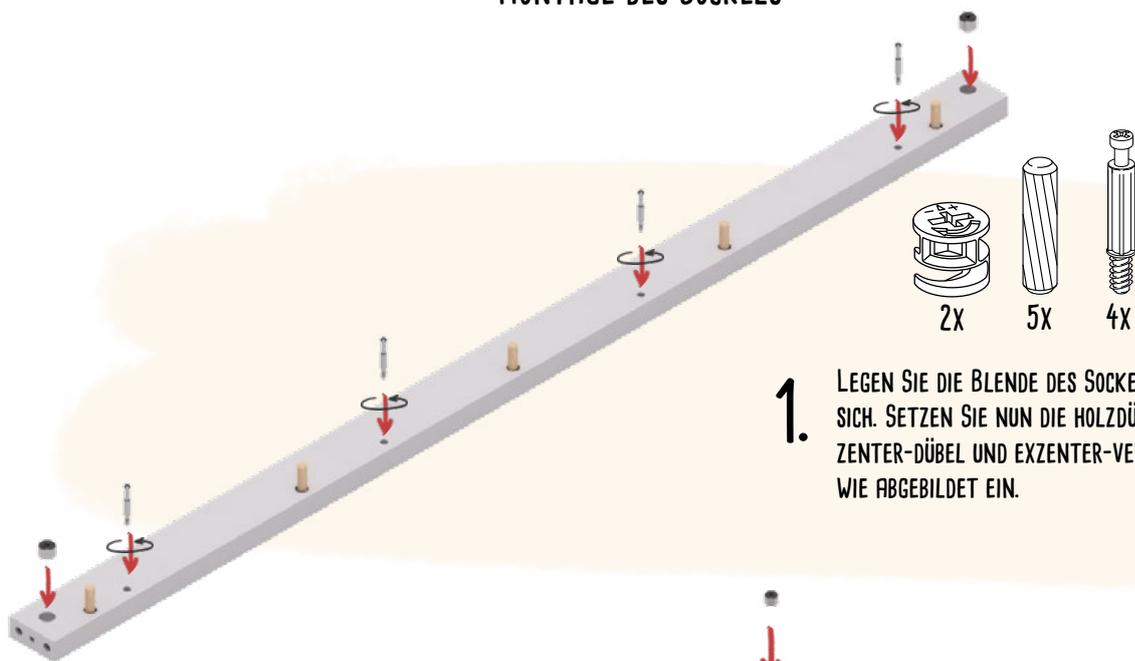

1. LEGEN SIE DIE BLENDE DES SOCKELS VOR SICH. SETZEN SIE NUN DIE HOLZDÜBEL, EXZENTER-DÜBEL UND EXZENTER-VERBINDER WIE ABGEBILDET EIN.

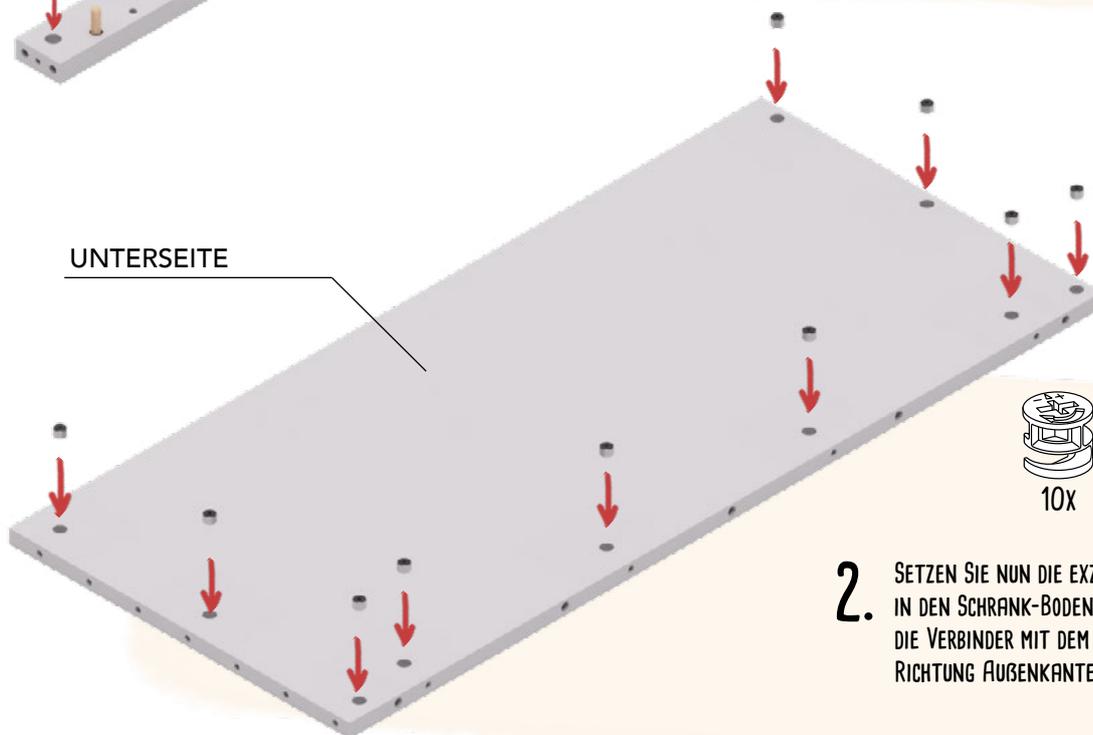

2. SETZEN SIE NUN DIE EXZENTER-VERBINDER IN DEN SCHRANK-BODEN EIN. RICHTEN SIE DIE VERBINDER MIT DEM KLEINEN PFEIL IN RICHTUNG AUßENKANTE AUS.

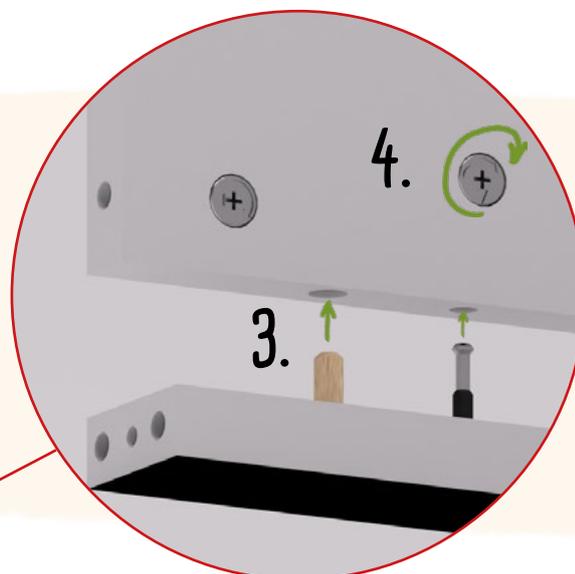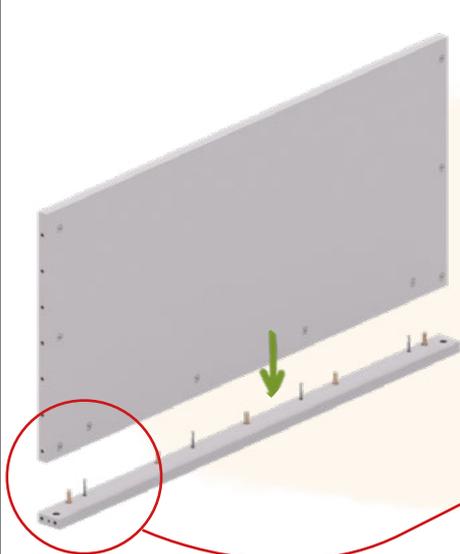


SETZEN SIE DIE BEIDEN TEILE JETZT WIE ABGEBILDET ZUSAMMEN.

ZIEHEN SIE DIE **VI**ER EXZENTER-VERBINDER MIT EINEM SCHRAUBENZIEHER FEST, DAMIT DER SCHRANKBODEN UND DIE BLENDE FEST MITEINANDER VERBUNDEN SIND.


SCHRITT 2

SEITENTEIL VORBEREITEN

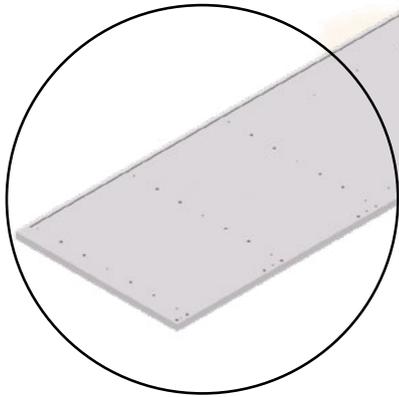


LEGEN SIE DIE RECHTE SCHRANKSEITE WIE ABGEBILDET AUF EINEN WEICHEN UNTERGRUND

1. STECKEN SIE DIE HOLZDÜBEL VORSICHTIG IN DIE MARKIERTEN BOHRUNGEN DER RECHTEN SCHRANKSEITE

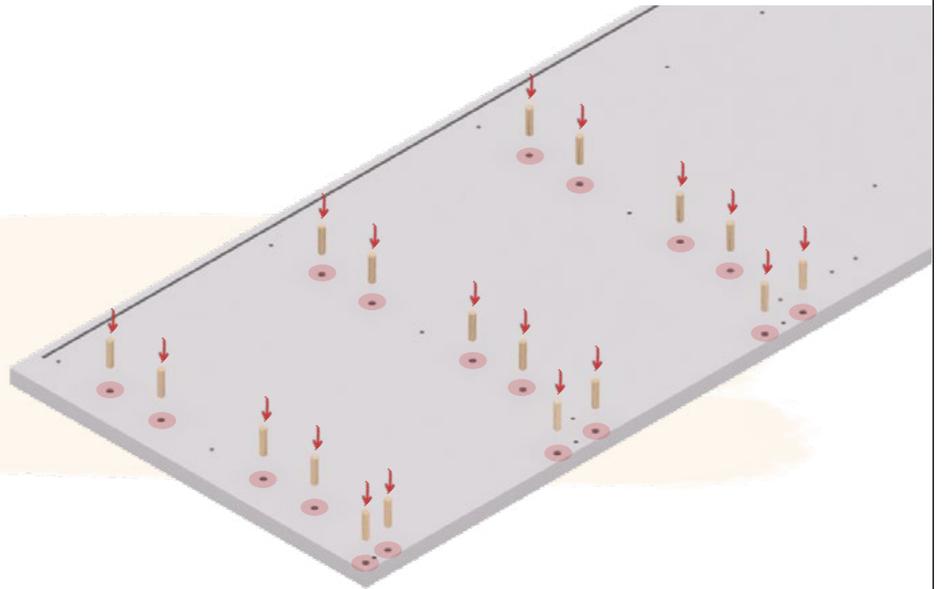


2. VERSCHRAUBEN SIE DIE EXZENTER-DÜBEL AN DEN MARKIERTEN STELLEN IN DIE SEITENWAND.

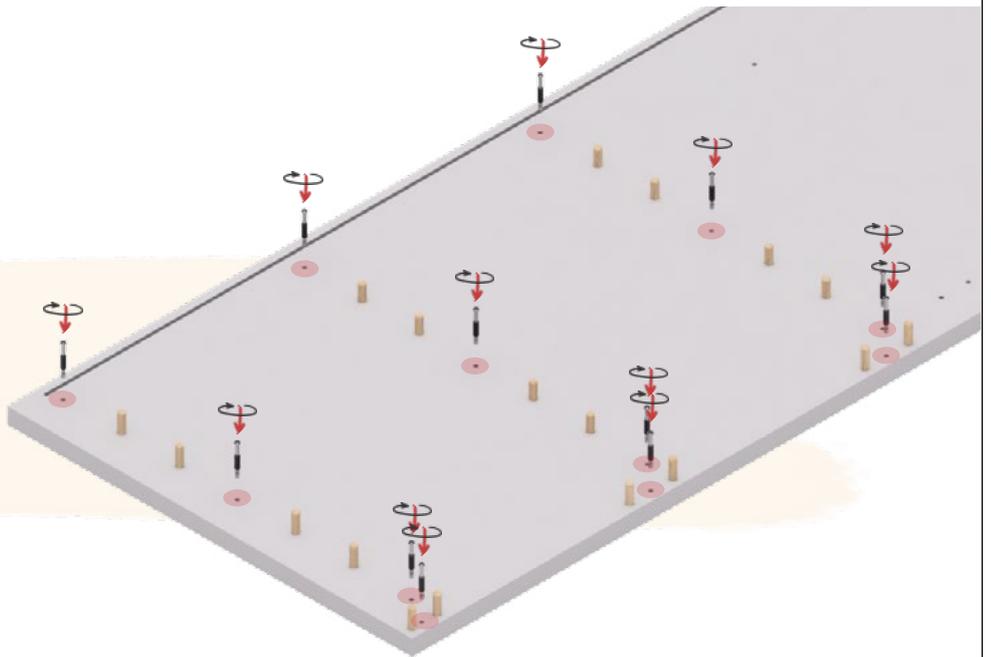

SCHRITT 3


SEITENTEIL ZUSAMMENSETZEN

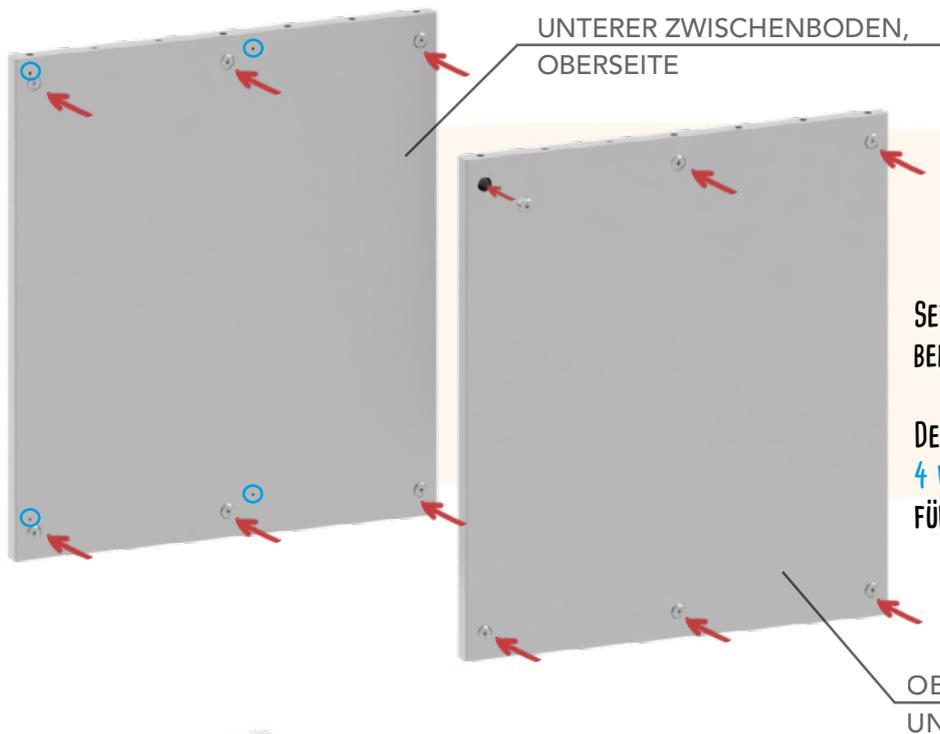

12 x

SETZEN SIE DIE EXZENTER-VERBINDER IN DIE BEIDEN FESTEN BÖDEN EIN.


DER UNTERE BODEN HAT ZUSÄTZLICH NOCH **4 WEITERE, KLEINE BOHRUNGEN** FÜR DIE SCHUBLADENSCHIENEN.

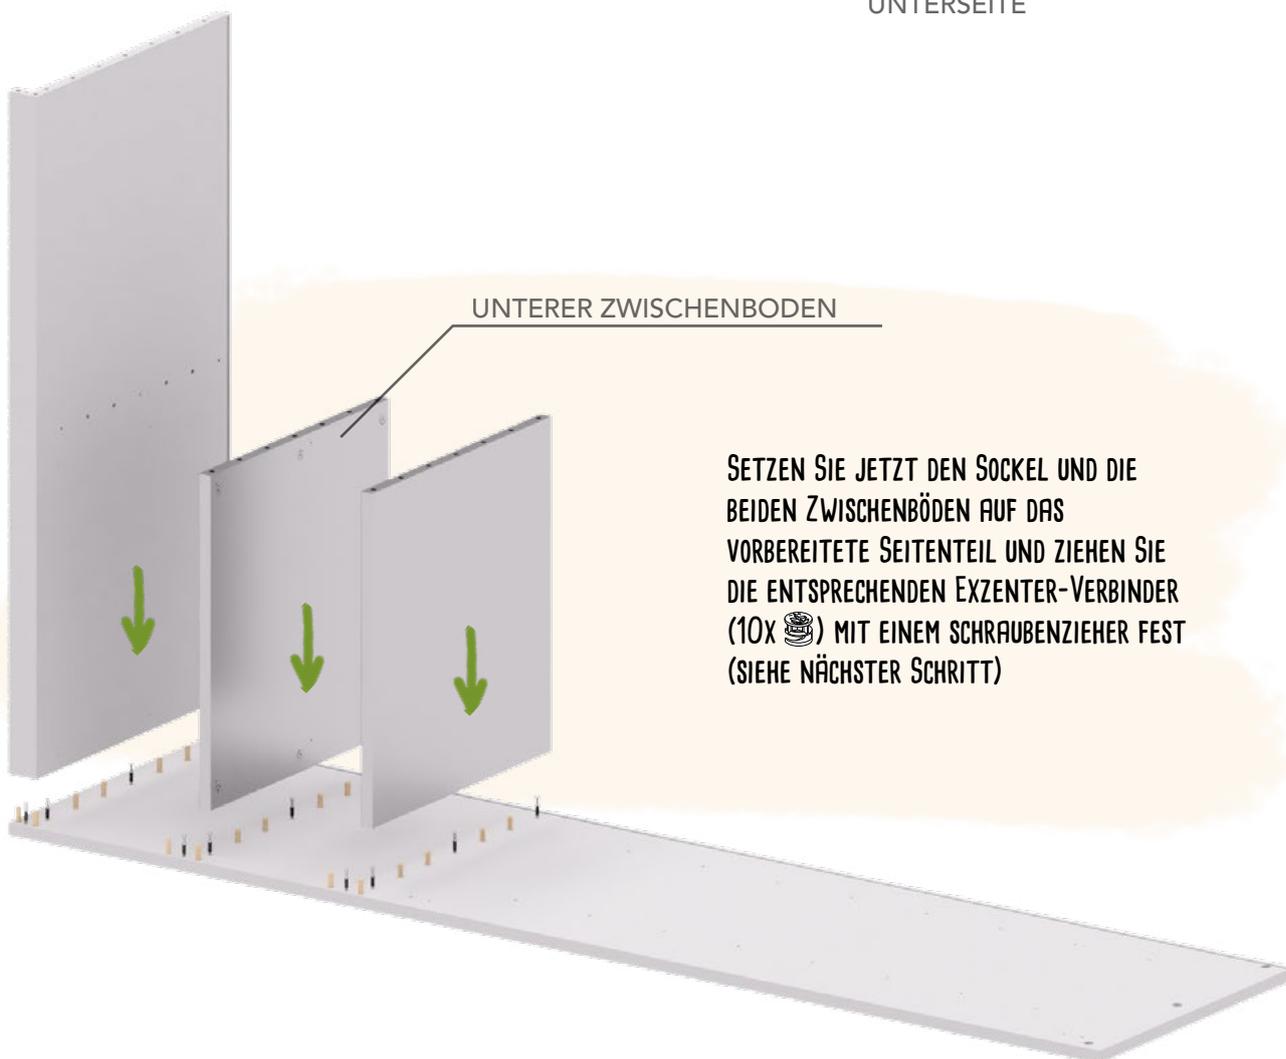

SETZEN SIE JETZT DEN SOCKEL UND DIE BEIDEN ZWISCHENBÖDEN AUF DAS VORBEREITETE SEITENTEIL UND ZIEHEN SIE DIE ENTSPRECHENDEN EXZENTER-VERBINDER (10x ) MIT EINEM SCHRABENZIEHER FEST (SIEHE NÄCHSTER SCHRITT)

SCHRITT 3


SEITENTEIL ZUSAMMENSETZEN

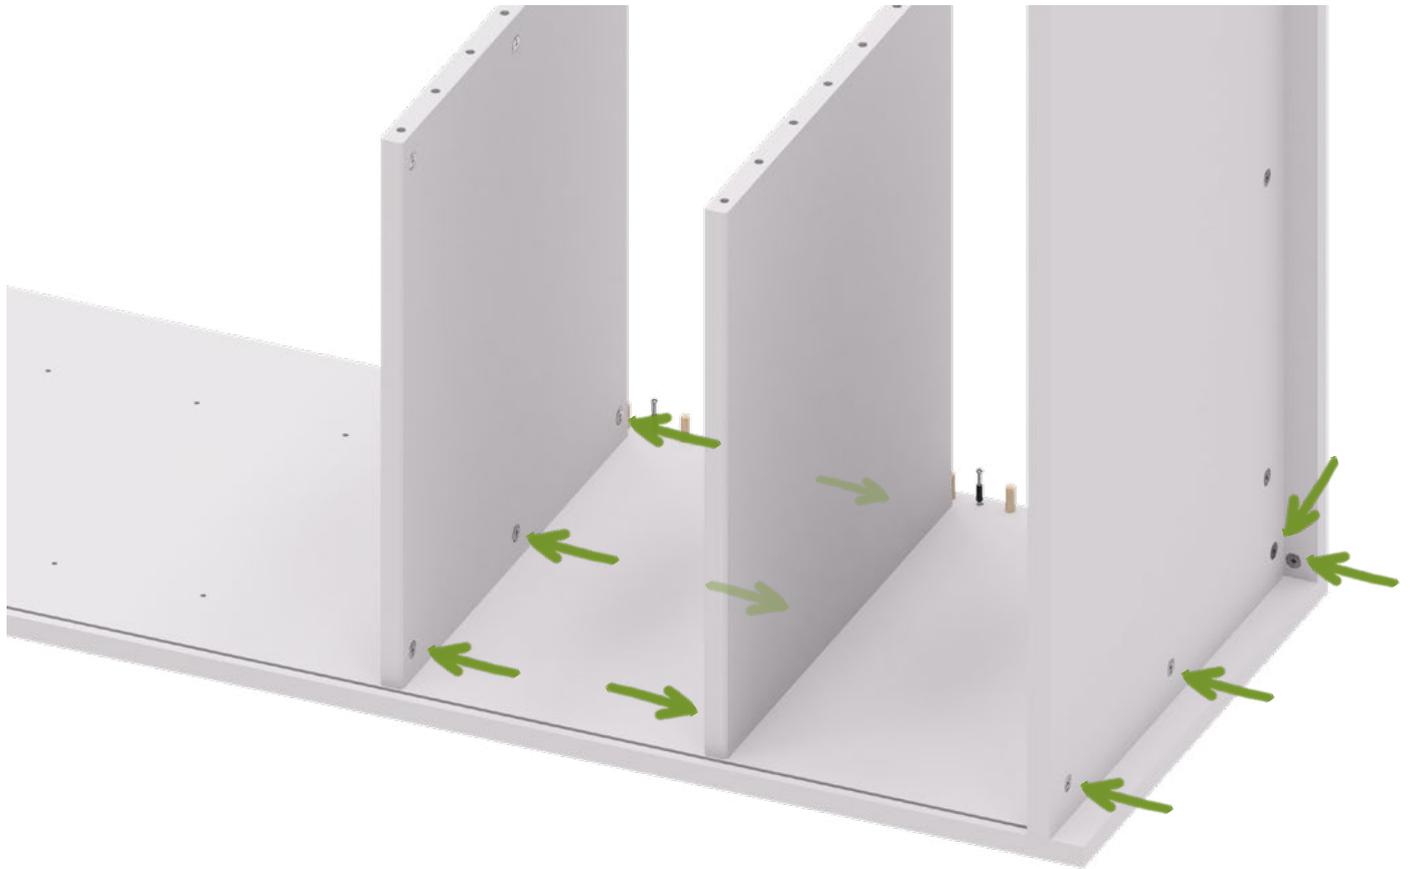

ZIEHEN SIE DIE EXZENTER-VERBINDER MIT EINEM SCHRAUBENZIEHER FEST AN, SODASS ALLE TEILE MITEINANDER VERBUNDEN SIND.

SCHRITT 3


SEITENTEIL ZUSAMMENSETZEN

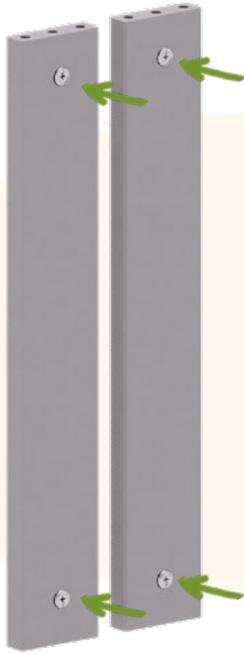

4 X

SETZEN SIE DIE EXZENTER-VERBINDER IN DIE SCHUBLADEN-BLENDEN EIN.

STECKEN SIE DIE BLENDEN ANSCHLIEßEND WIE ABEBILDET AUF DIE VORBEREITETE SCHRANKSEITE.

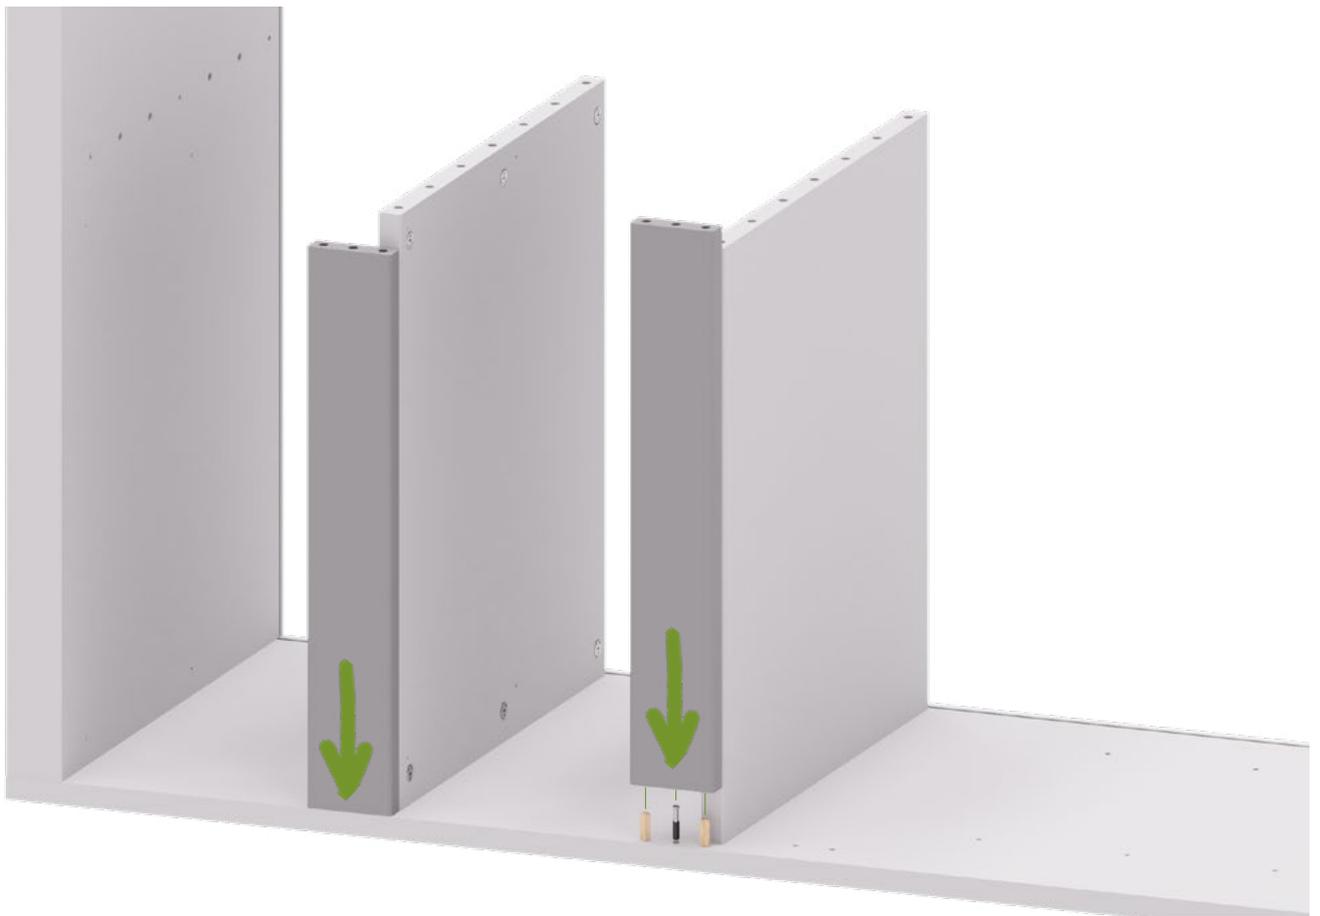

ZIEHEN SIE DIE ZWEI UNTEREN EXZENTER-VERBINDER FEST.

SCHRITT 4

MITTELWAND ZUSAMMENSETZEN




LEGEN SIE DIE LANGE, MITTLERE BLENDE SOWIE DIE MITTELWAND AUF EINEN WEICHEN UNTERGRUND.

1. STECKEN SIE DIE HOLZDÜBEL VORSICHTIG IN DIE MARKIERTEN BOHRUNGEN.



14X

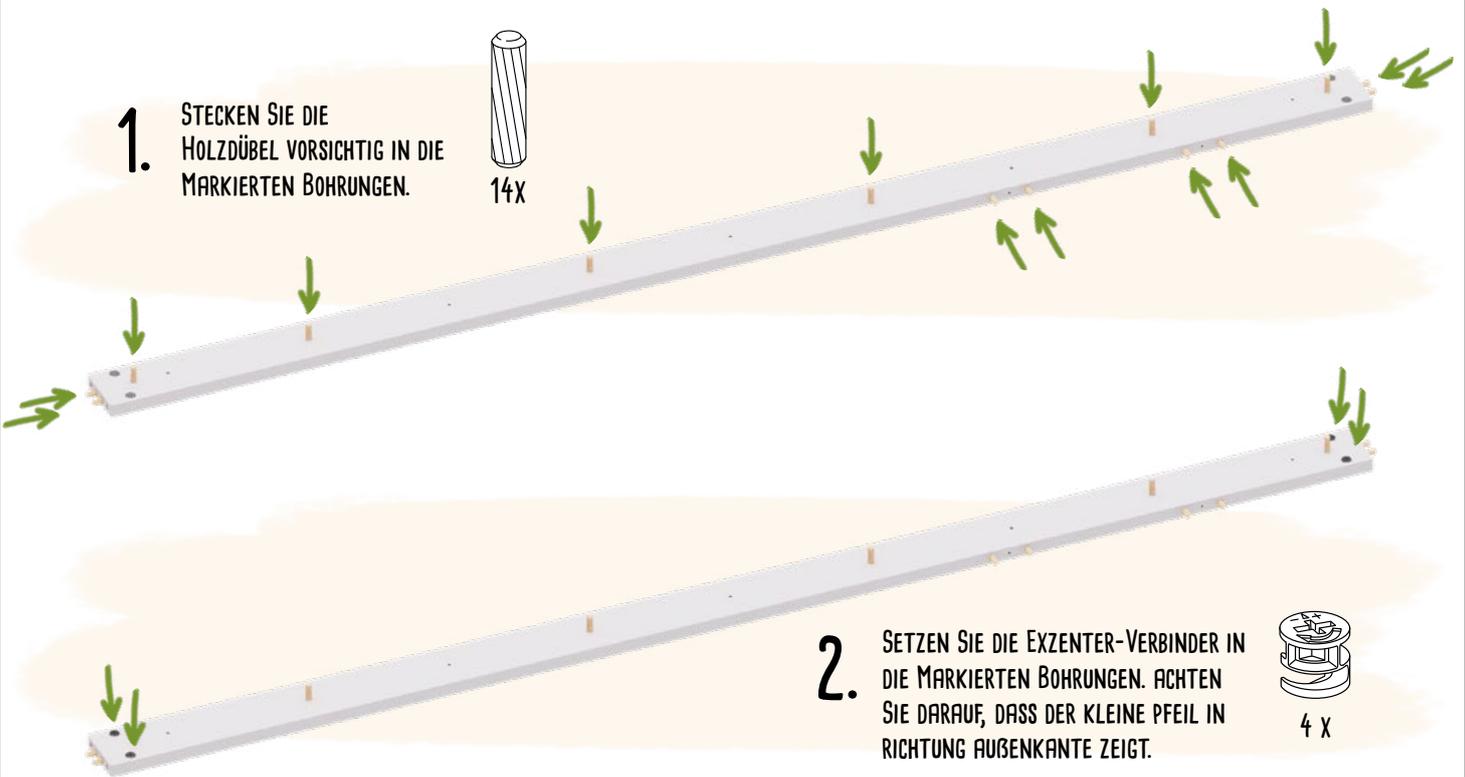

2. SETZEN SIE DIE EXZENTER-VERBINDER IN DIE MARKIERTEN BOHRUNGEN. ACHTEN SIE DARAUF, DASS DER KLEINE PFEIL IN RICHTUNG AUßENKANTE ZEIGT.




4 X

3. SCHRAUBEN SIE DIE EXZENTER-DÜBEL VORSICHTIG IN DIE MARKIERTEN BOHRUNGEN





7X

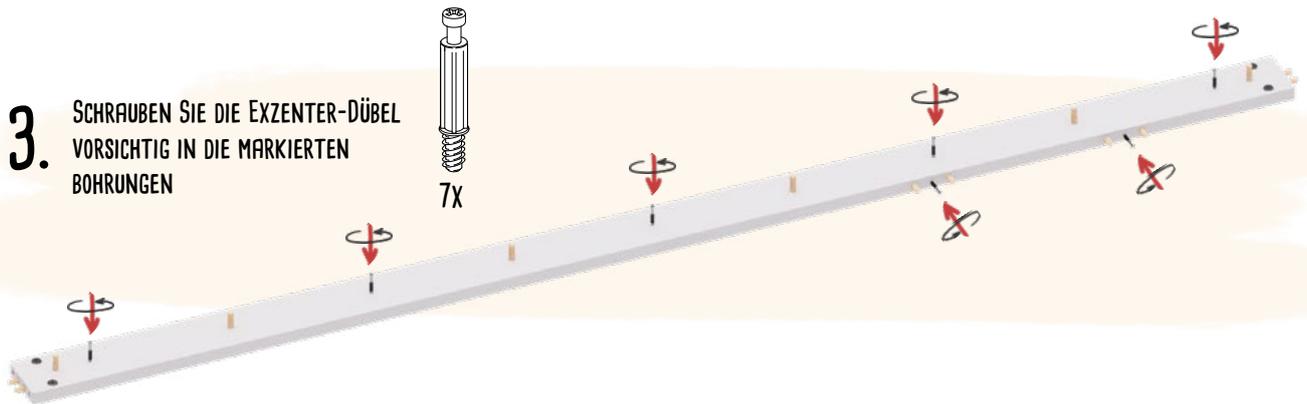

SCHRITT 4


MITTELWAND ZUSAMMENSETZEN

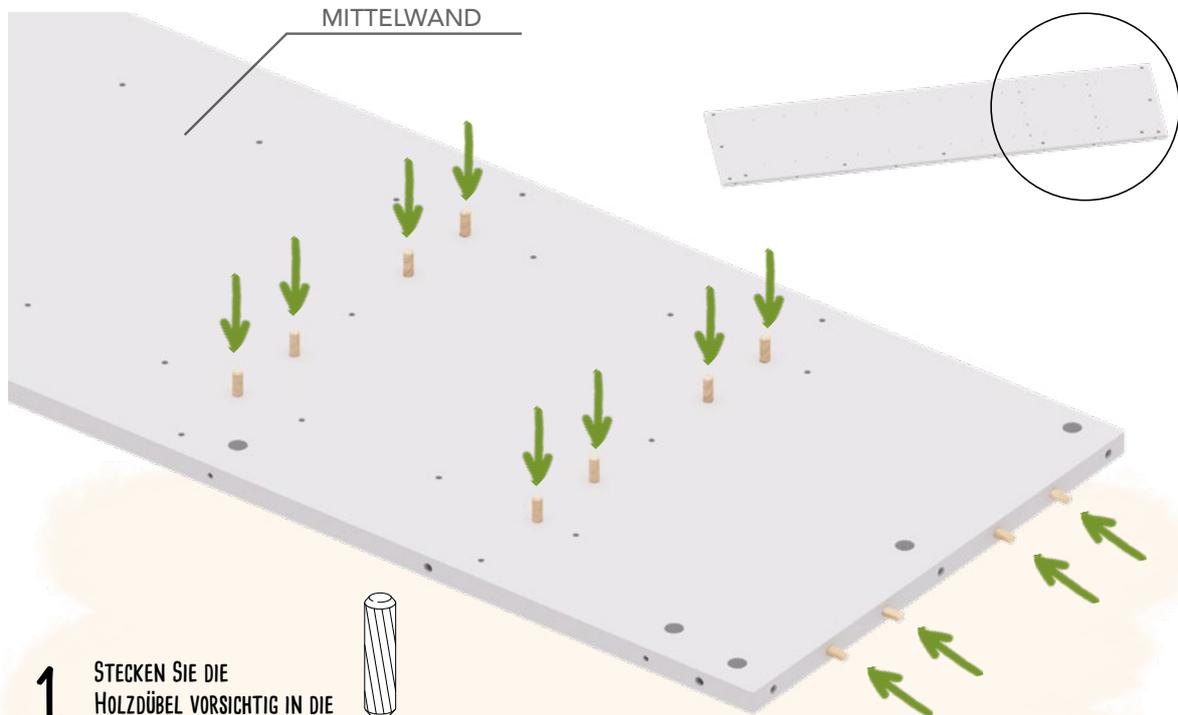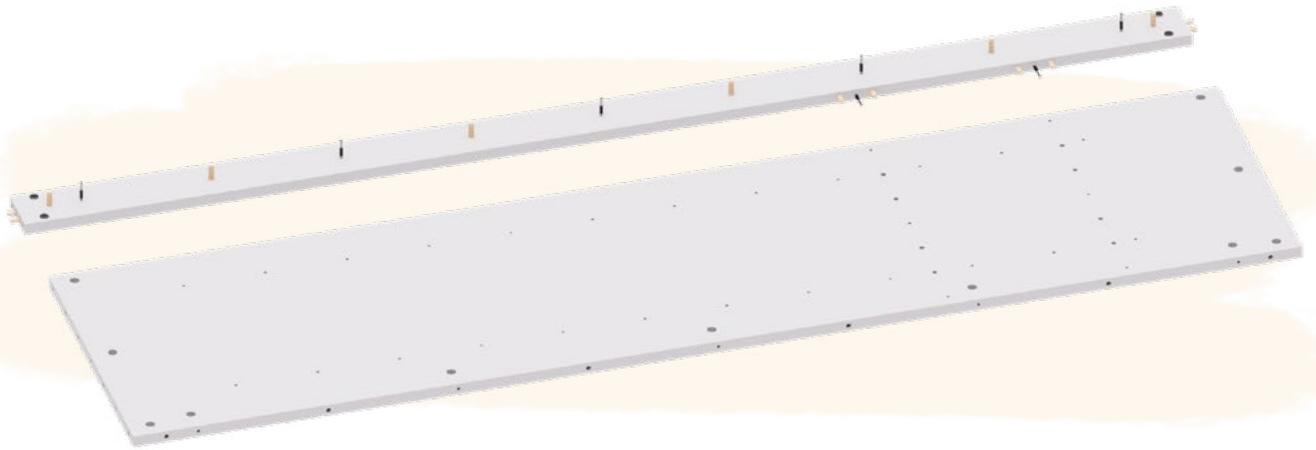

1. STECKEN SIE DIE HOLZDÜBEL VORSICHTIG IN DIE MARKIERTEN BOHRUNGEN.



12X

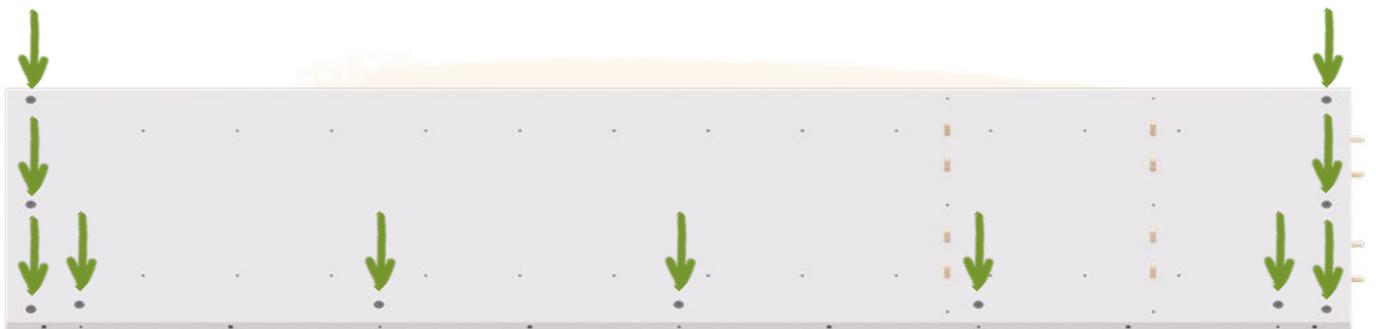


2. SETZEN SIE DIE EXZENTER-VERBINDER IN DIE MARKIERTEN BOHRUNGEN. ACHTEN SIE DARAUF, DASS DER KLEINE PFEIL IN RICHTUNG AUßENKANTE ZEIGT.




11 X

SCHRITT 4

MITTELWAND ZUSAMMENSETZEN

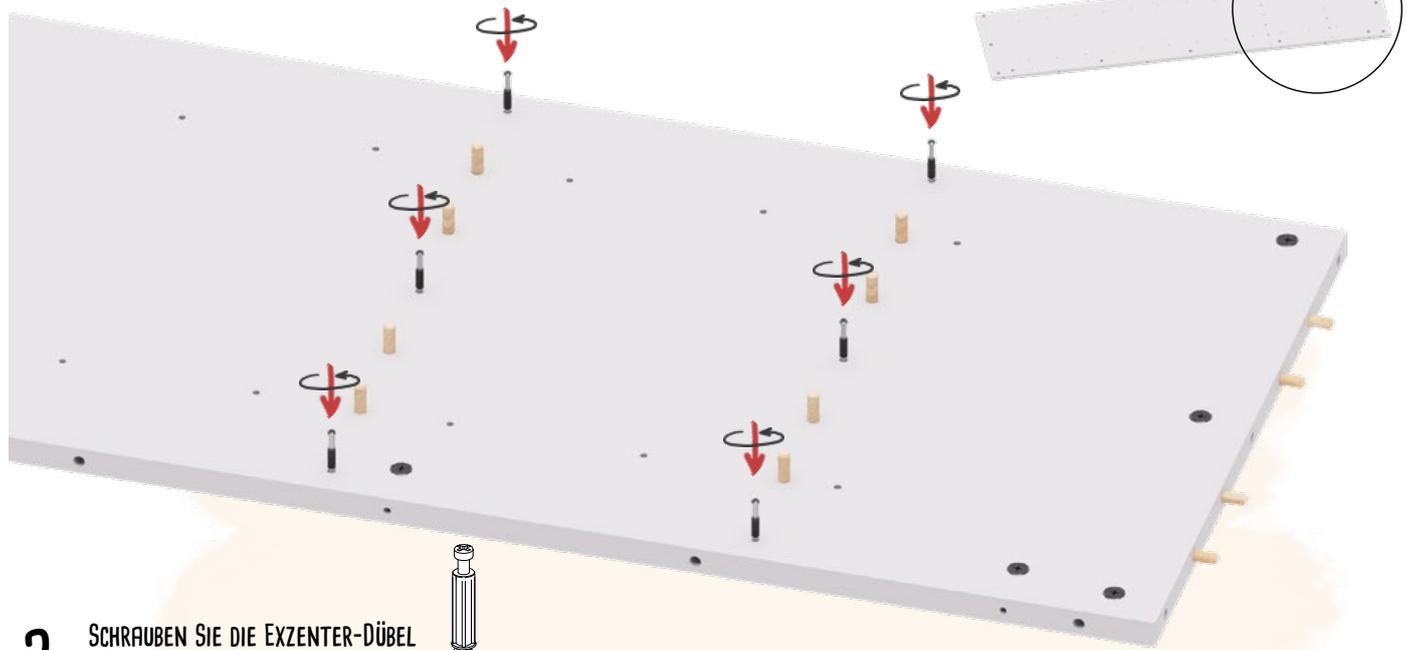

- 3.** SCHRAUBEN SIE DIE EXZENTER-DÜBEL VORSICHTIG IN DIE MARKIERTEN BOHRUNGEN

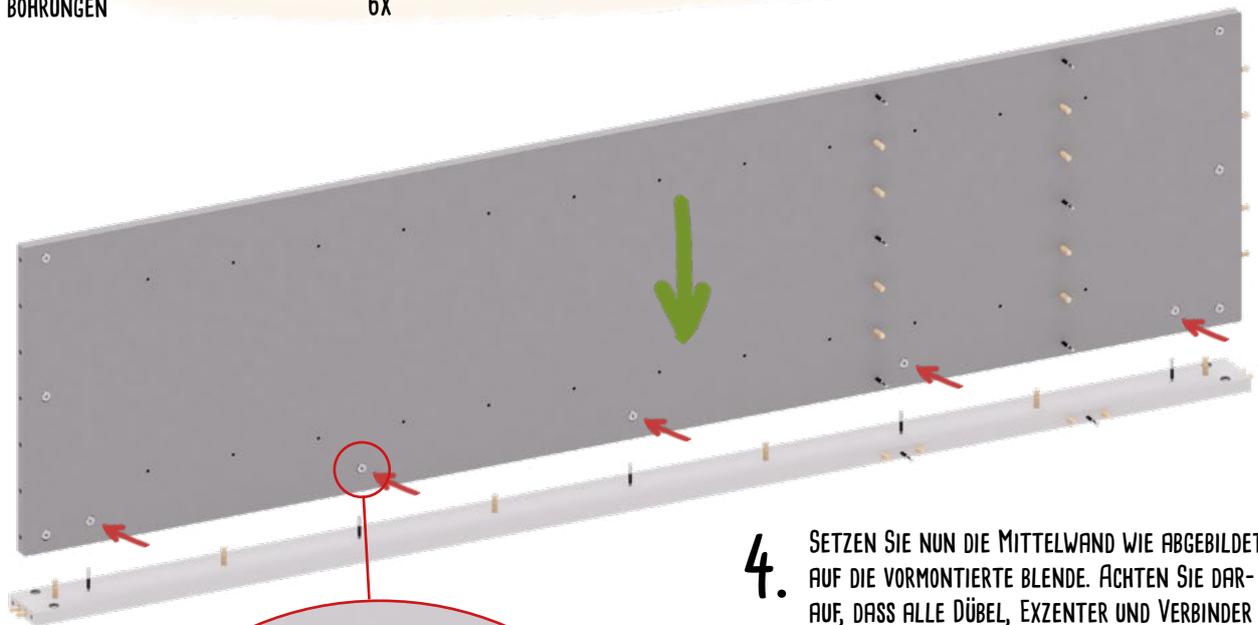


- 4.** SETZEN SIE NUN DIE MITTELWAND WIE ABGEBILDET AUF DIE VORMONTIERTE BLENDE. ACHTEN SIE DARAUFG, DASS ALLE DÜBEL, EXZENTER UND VERBINDER PASSEND INEINANDER GESTECKT WERDEN.

- 5.** ZIEHEN SIE ANSCHLIEßEND DIE EXZENTER MIT EINEM SCHRAUBENZIEHER FEST, SODASS DIE BEIDEN TEILE FEST MITEINANDER VERBUNDEN SIND.



SCHRITT 5


MITTELWAND MONTIEREN

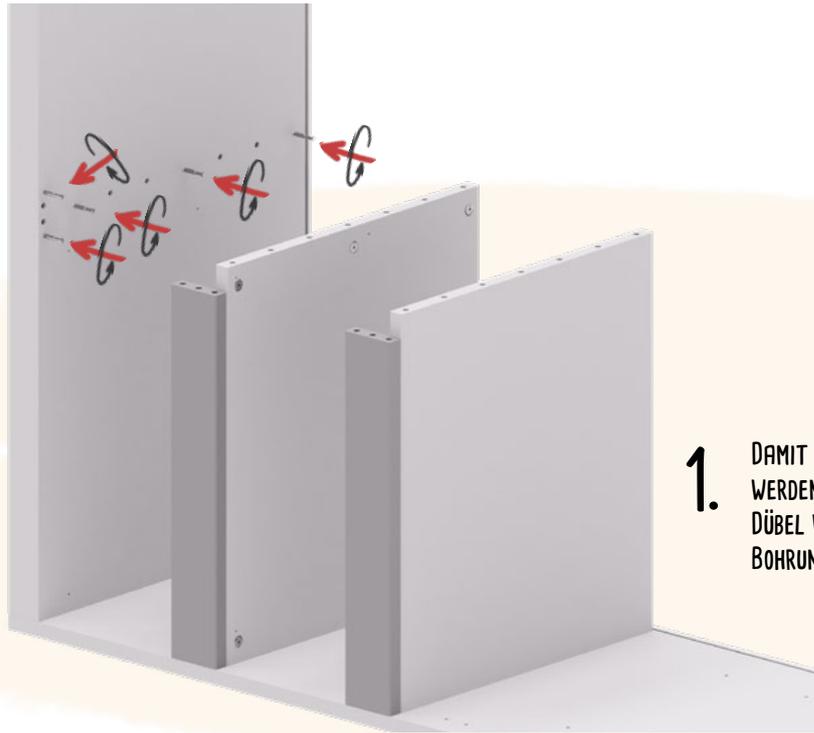

1. DAMIT DIE MONTIERTE MITTELWAND EINGESETZT WERDEN KANN, SCHRAUBEN SIE SECHS EXZENTER-DÜBEL WIE ABGEBILDET IN DIE VORBEREITETEN BOHRUNGEN DES SOCKELS.




5X

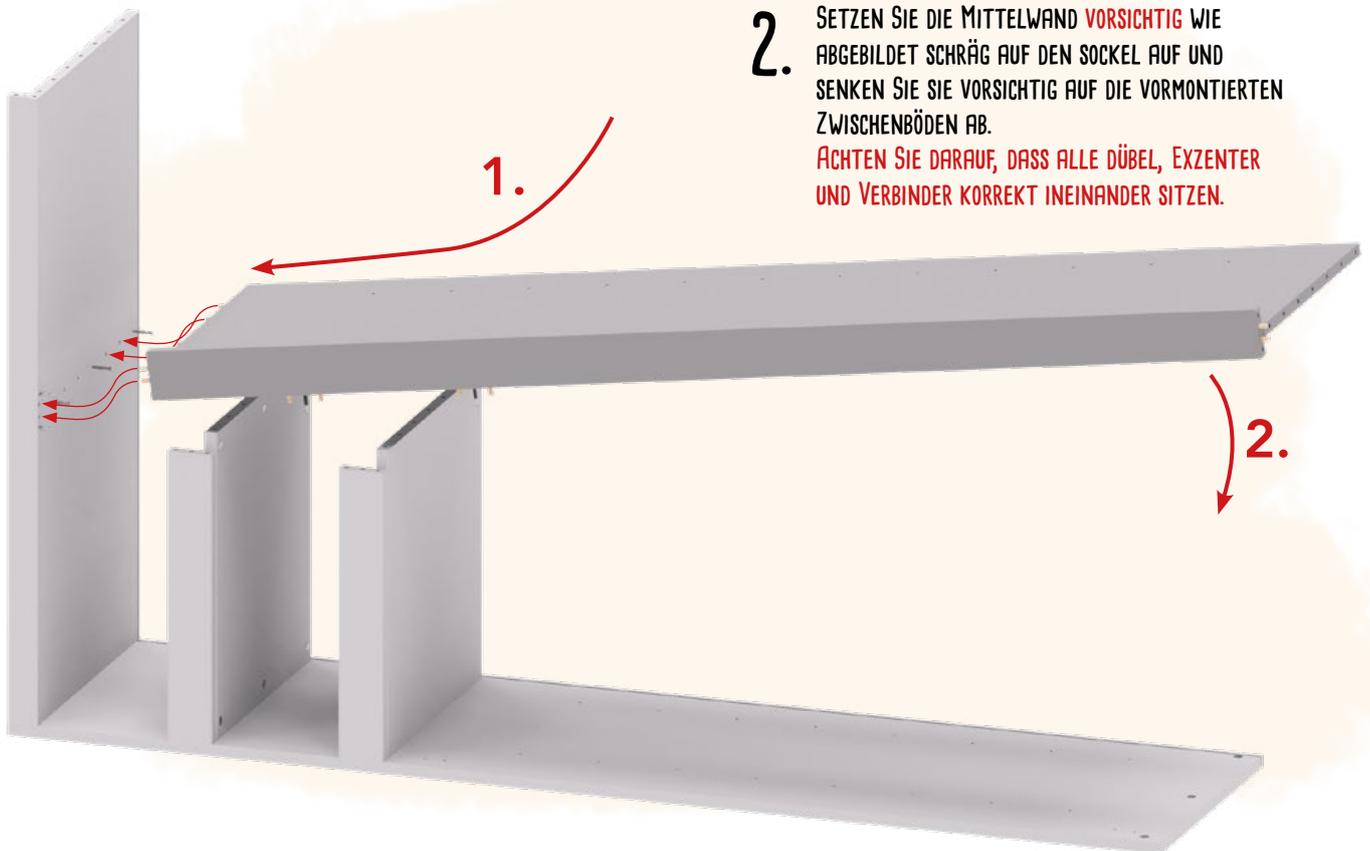


2. SETZEN SIE DIE MITTELWAND **VORSICHTIG** WIE ABGEBILDET SCHRÄG AUF DEN SOCKEL AUF UND SENKEN SIE SIE VORSICHTIG AUF DIE VORMONTIERTEN ZWISCHENBÖDEN AB.
ACHTEN SIE DARAUF, DASS ALLE DÜBEL, EXZENTER UND VERBINDER KORREKT INEINANDER SITZEN.

SCHRITT 5

MITTELWAND MONTIEREN

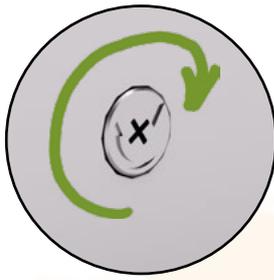


3. ZIEHEN SIE ANSCHLIEßEND DIE EXZENTER MIT EINEM SCHRAUBENZIEHER FEST, SODASS DIE TEILE FEST MITEINANDER VERBUNDEN SIND.

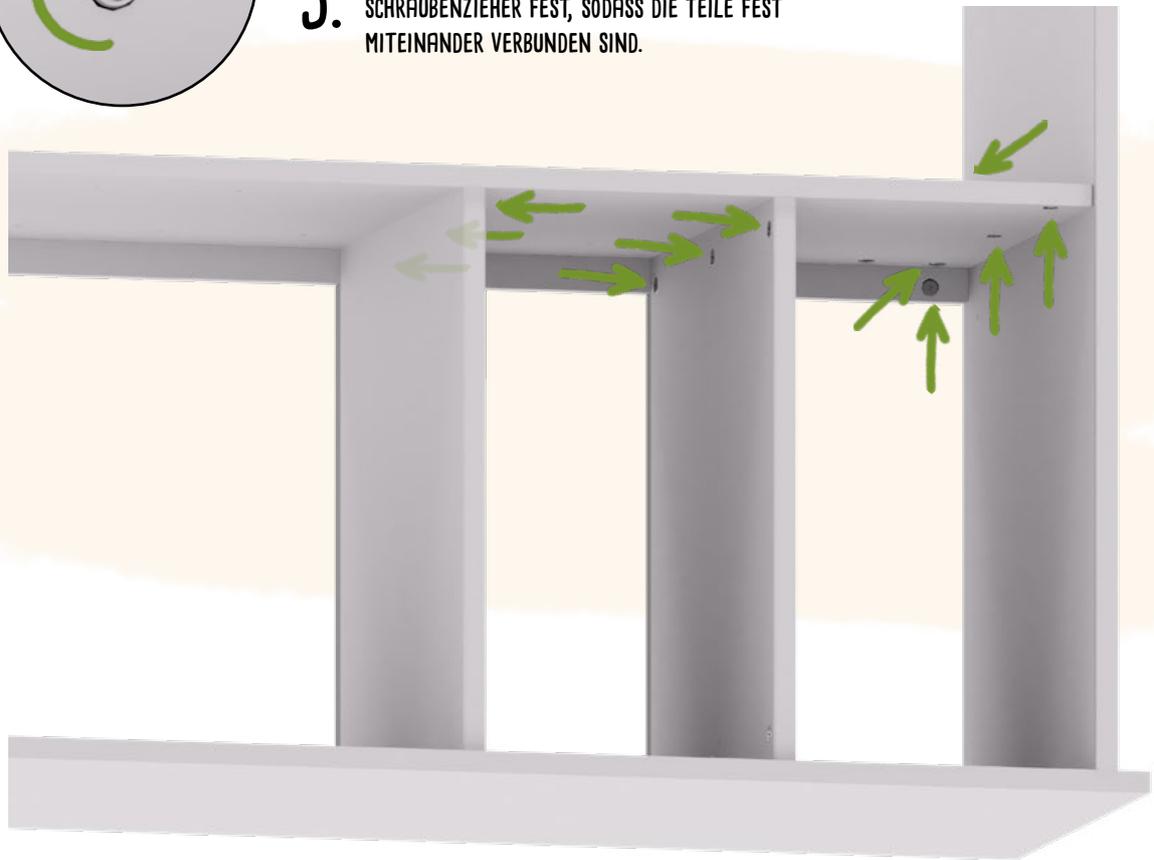


SCHRITT 6

KOPFTEIL VORBEREITEN

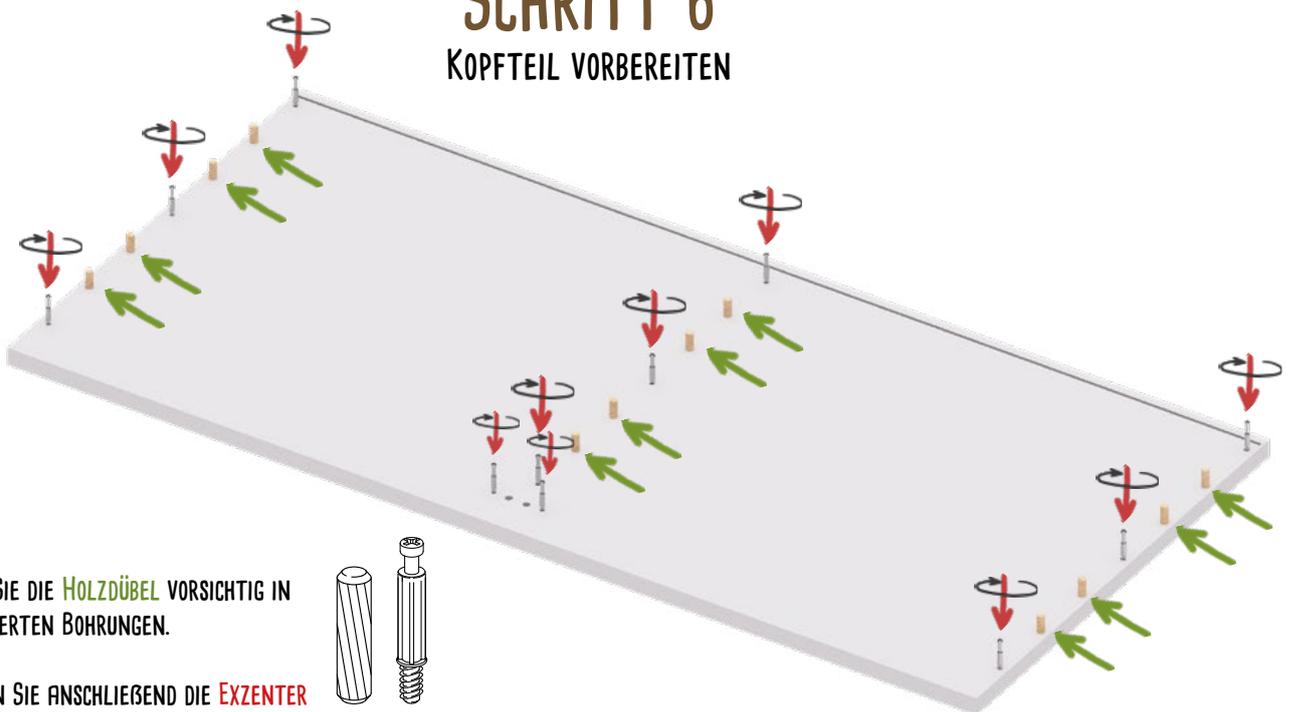


STECKEN SIE DIE **HOLZDÜBEL** VORSICHTIG IN DIE MARKIERTEN BOHRUNGEN.

SCHRAUBEN SIE ANSCHLIEßEND DIE **EXZENTER** IN DIE ENTSPRECHENDEN BOHRUNGEN.




SCHRITT 7

LINKE SCHRANKSEITE VORBEREITEN

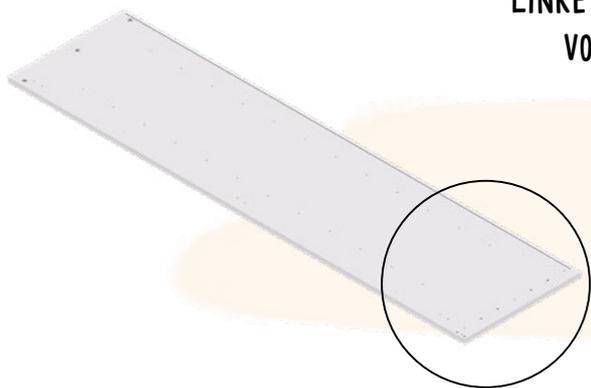


LEGEN SIE DIE LINKE SCHRANKSEITE
AUF EINEN WEICHEN UNTERGRUND.

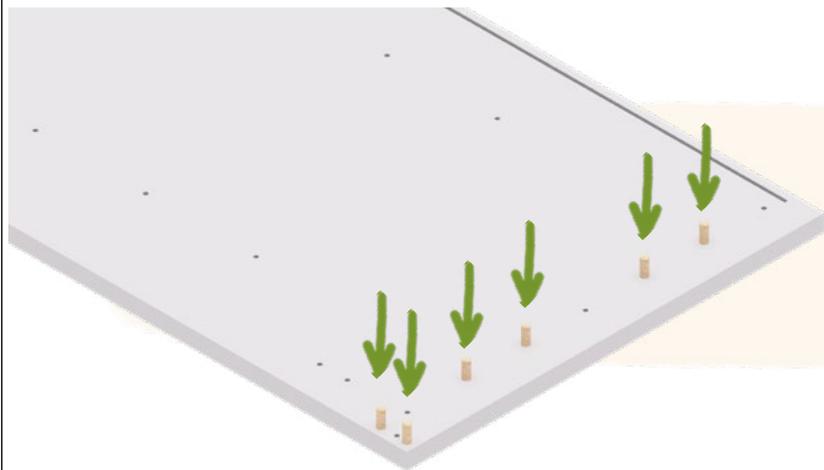

1. STECKEN SIE DIE
HOLZDÜBEL VORSICHTIG IN DIE
MARKIERTEN BOHRUNGEN
DER LINKEN SCHRANKSEITE



6X

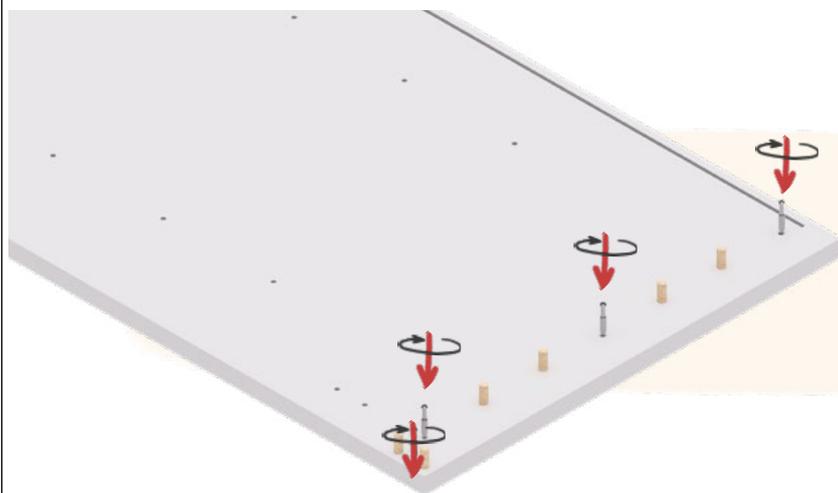

2. VERSCHRAUBEN SIE DIE
EXZENTER-DÜBEL AN DEN
MARKIERTEN STELLEN IN DIE
SEITENWAND.




4X

3. SETZEN SIE DIE EXZENTER-VERBINDER
IN DIE MARKIERTEN BOHRUNGEN.
ACHTEN SIE DARAUF, DASS DER KLEINE
PFEIL IN RICHTUNG AUßENKANTE ZEIGT.




3 X

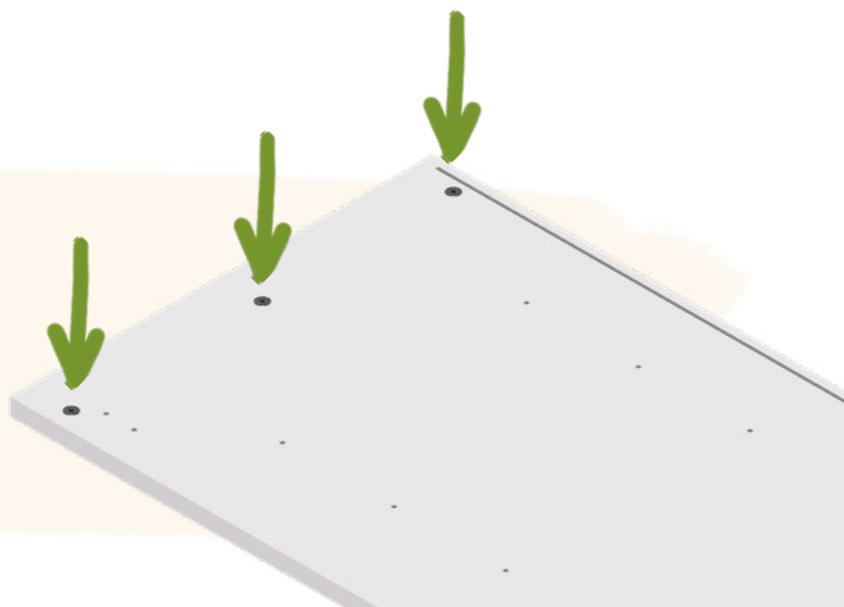

SCHRITT 8


RÜCKWAND & SEITENTEIL EINSETZEN

1. SETZEN SIE DIE RÜCKWAND VORERST LOSE IN DIE ENTSPRECHENDEN FUGEN EIN UND SCHIEBEN SIE SIE AN DIE KORREKTE POSITION.
VERSCHRAUBEN SIE DIE RÜCKWAND **NOCH NICHT**.

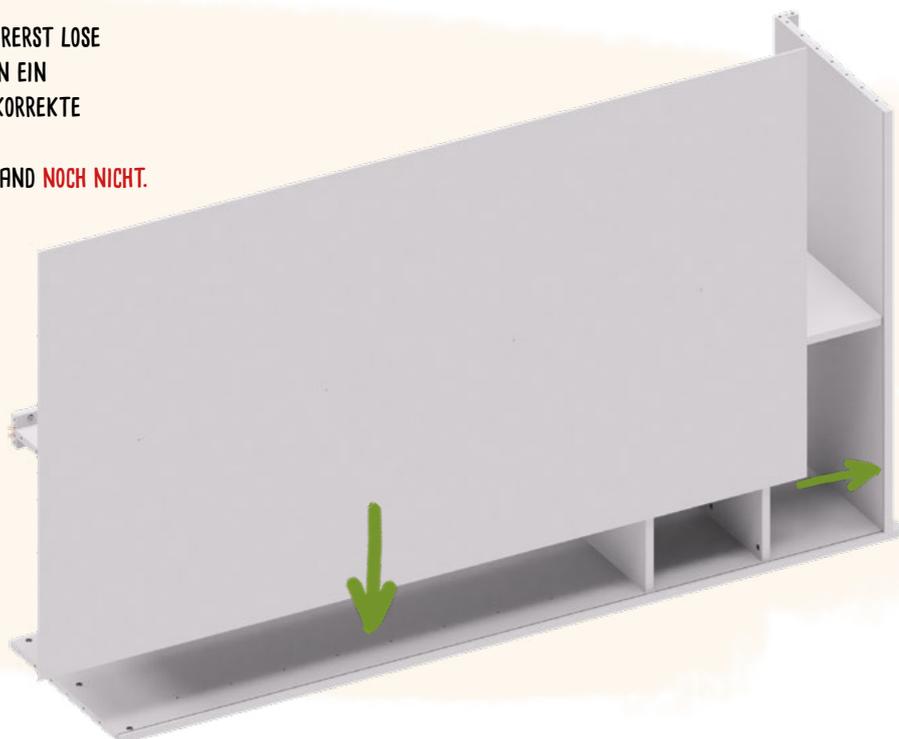

2. SETZEN SIE DIE LINKE SEITENWAND VORSICHTIG AUF. ACHTEN SIE DARAUF, DASS DÜBEL, EXZENTER UND VERBINDER KORREKT AUSGERICHTET SIND UND INEINANDER PASSEN.


ZIEHEN SIE DIE EXZENTER-VERBINDER IM SOCKEL FEST.

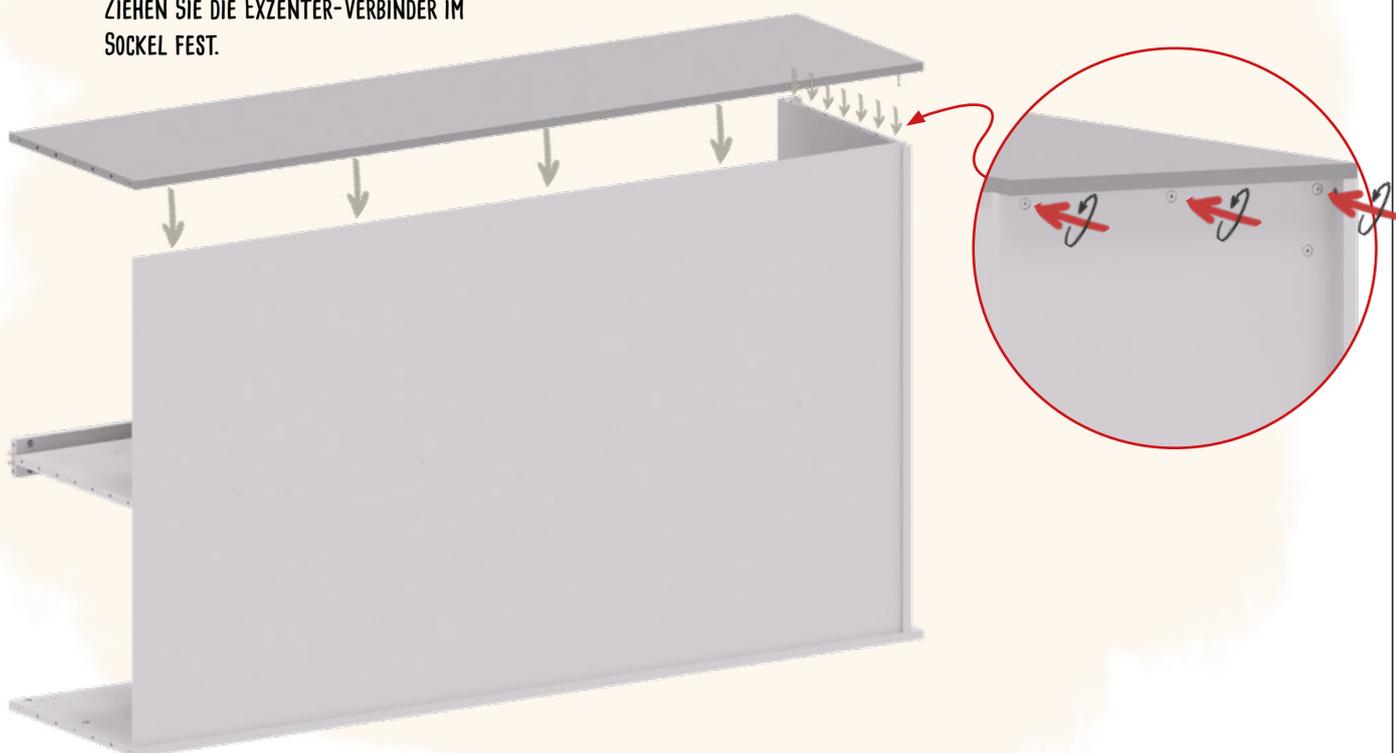


SCHRITT 9

KOPFTEIL EINSETZEN

1. SETZEN SIE NUN DAS VORMONTIERTE KOPFTEIL EIN. ACHTEN SIE AUCH HIER DARAUFG, DASS ALLE DÜBEL UND EXZENTER IN DIE VORGESEHENEN LÖCHER EINGESETZT WERDEN.

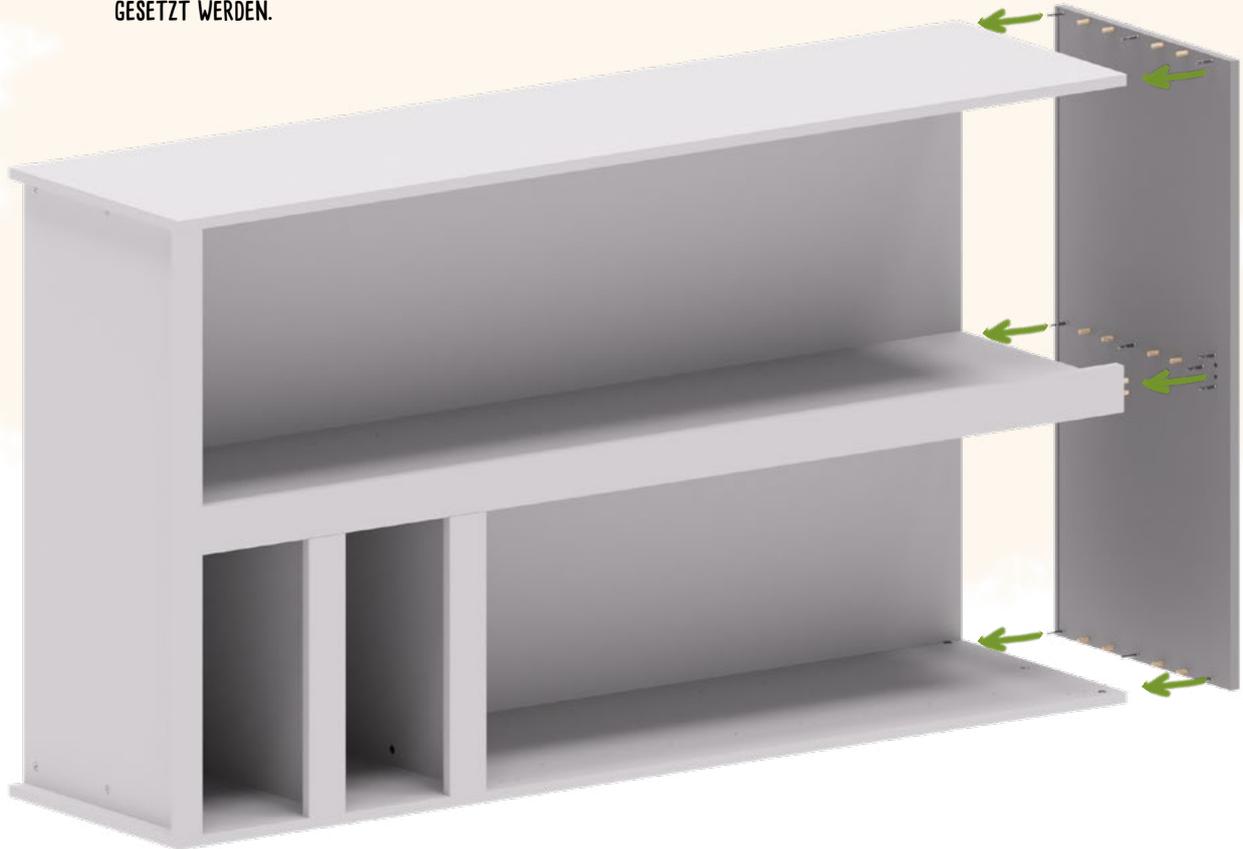



2. ZIEHEN SIE ANSCHLIEßEND ALLE EXZENTER-VERBINDER MIT EINEM SCHRAUBENZIEHER FEST.

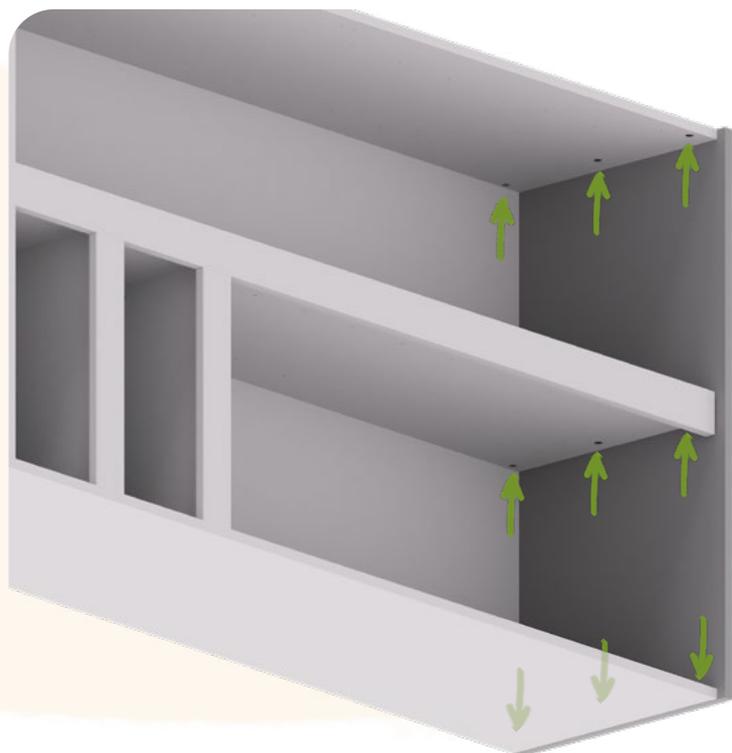


SCHRITT 10

AUFSTELLEN, BESCHLÄGE MONTIEREN

1. RICHTEN SIE DEN SCHRANK JETZT VORSICHTIG VON DER SEITE SENKRECHT AUF.

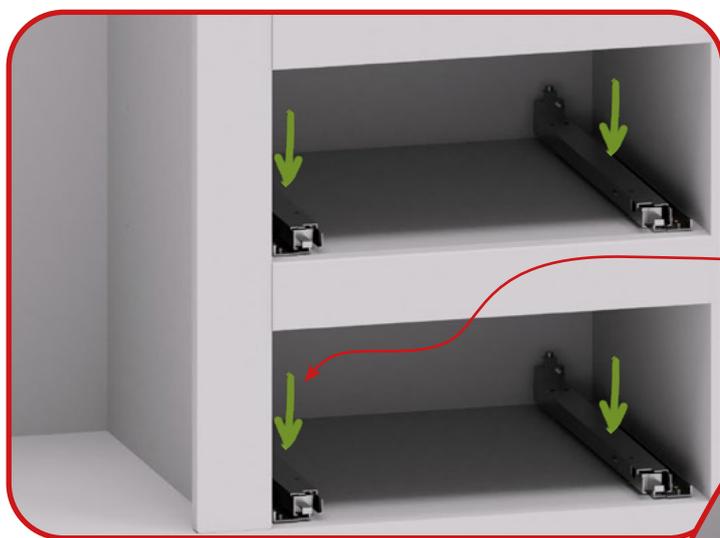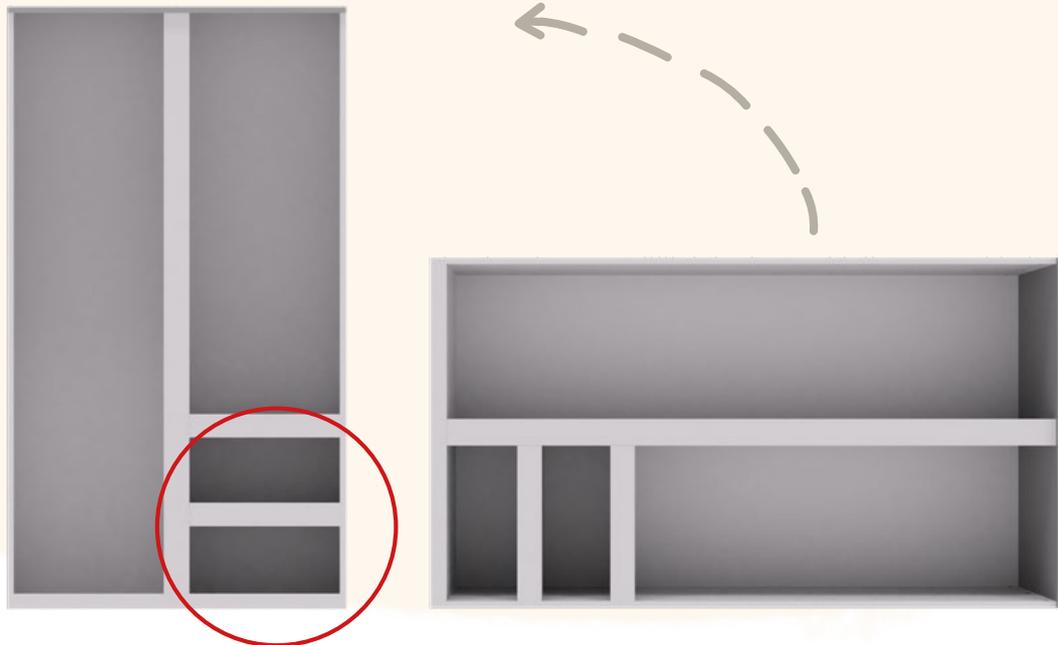






2. VERSCHRAUBEN SIE DIE VIER SCHUBLADENSCHIENEN WIE ABGEBILDET IM KORPUS. SCHRAUBEN SIE SIE MIT DEN VIER HOLZSCHRAUBEN DURCH DIE VORGEBOHRTEN LÖCHER IN DEN ZWISCHENBÖDEN FEST.

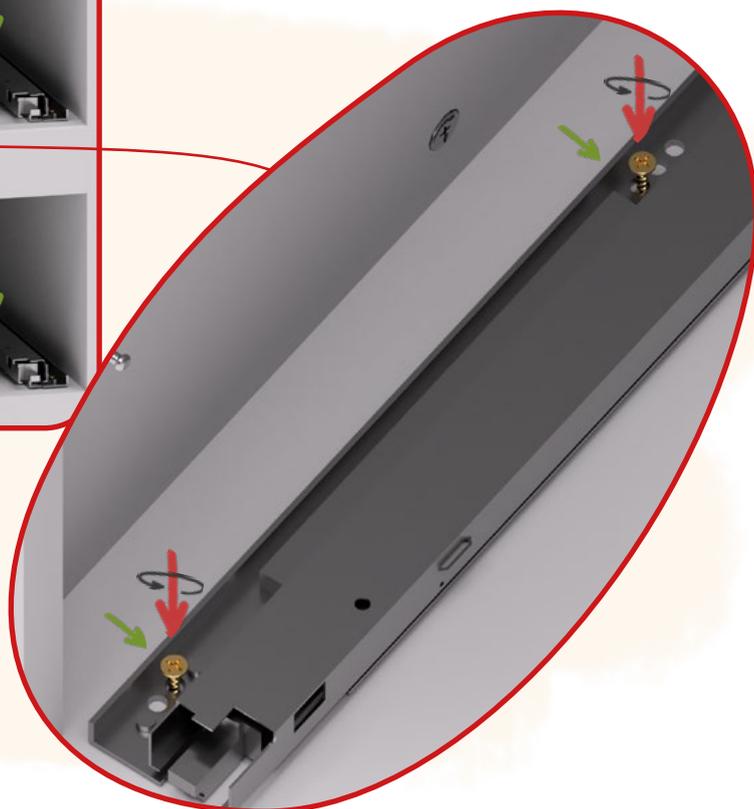

SCHRITT 10

AUFSTELLEN, BESCHLÄGE MONTIEREN

3. VERSCHRAUBEN SIE DIE TRÄGERPLATTEN
(SO FERN NICHT BEREITS VORMONTIERT)
MIT DEM KORPUS.

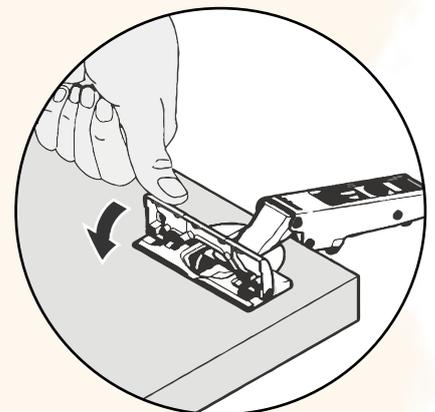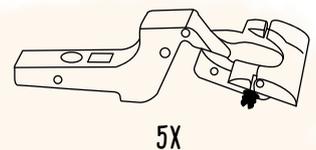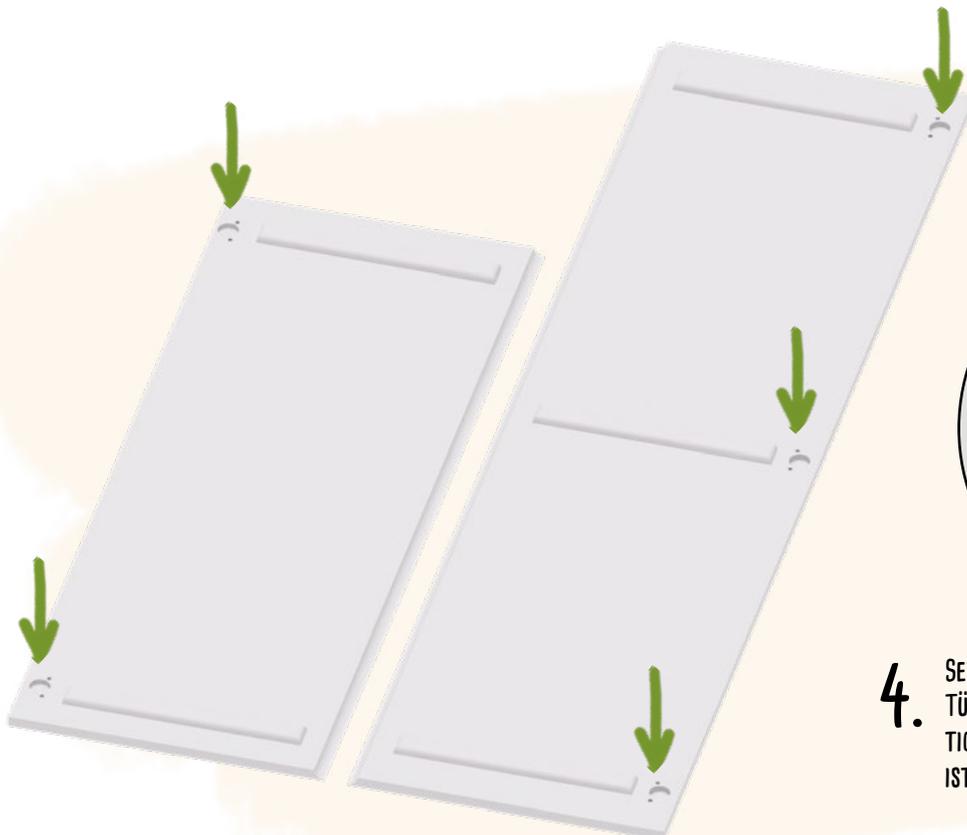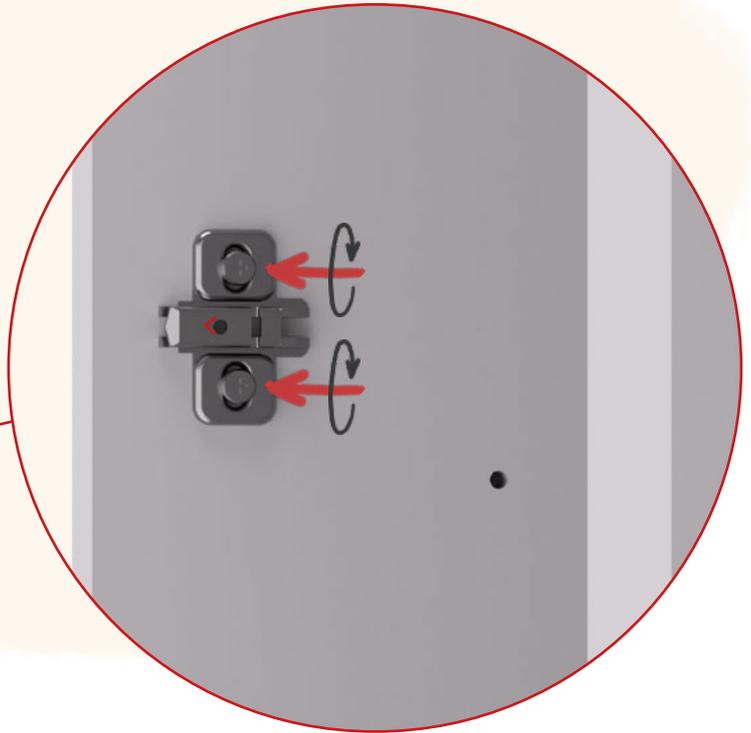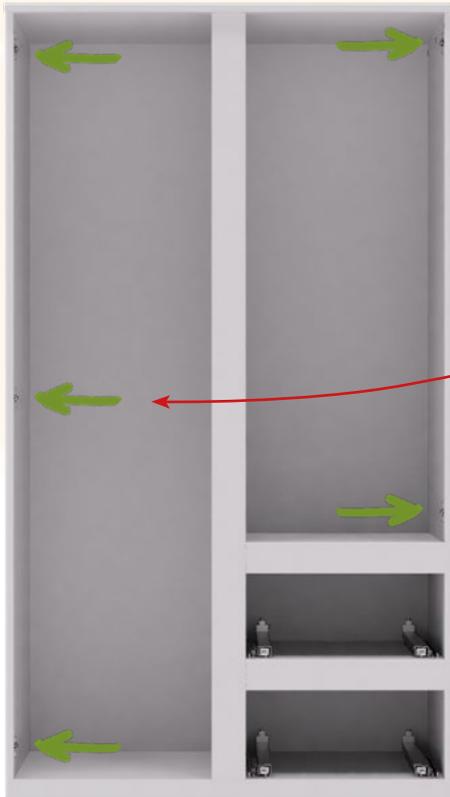



4. SETZEN SIE JETZT DIE SCHARNIERE IN DIE BEIDEN
TÜR-FRONTEN EIN. DRÜCKEN SIE DEN HEBEL KRÄFTIG
NACH UNTEN, BIS DAS SCHARNIER EINGERASTET
IST (WERKZEUGFREIE MONTAGE)

SCHRITT 11


ENDMONTAGE

- 1.** SETZEN SIE DIE SCHUBLADEN-FRONT MIT HILFE DER HOLZDÜBEL AUF DEN SCHUBLADEN-KORPUS.

VERSCHRAUBEN SIE DEN KORPUS IM ANSCHLUSS VON INNEN MIT DER AUFGESTECKTEN FRONT.

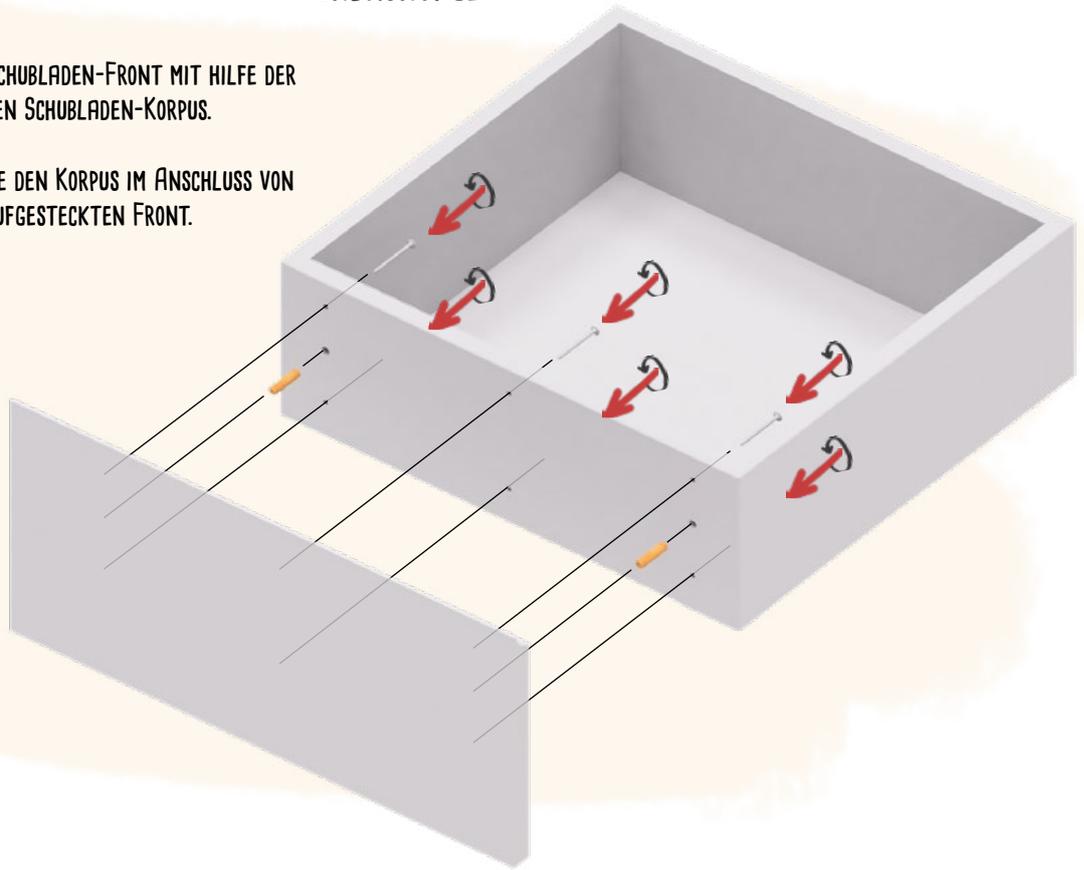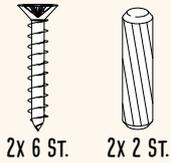

- 2.** HÄNGEN SIE NUN DIE TÜREN IN DIE TRÄGERPLATTEN EIN UND SETZEN SIE DIE SCHUBLADEN AUF DIE SCHIENEN. ZIEHEN SIE DIE SCHIENEN DAZU AUS DEM KORPUS, SETZEN SIE DIE SCHUBLADE AUF UND DRÜCKEN SIE SIE VORSICHTIG FEST.

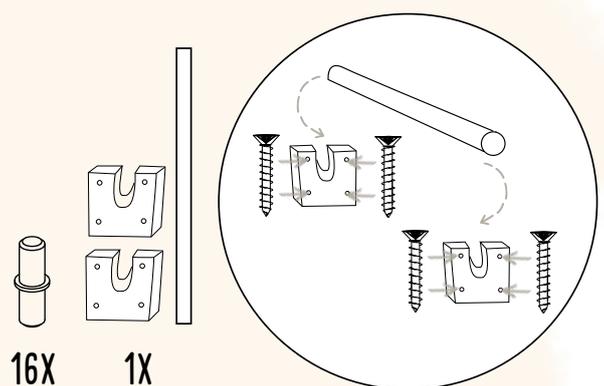

- 3.** SETZEN SIE ABSCHLIEßEND JE 4 BODENTRÄGER AUF GLEICHER HÖHE EIN UND POSITIONIEREN SIE DIE EINLEGEBODEN WIE GEWÜNSCHT.

VERSCHRAUBEN SIE DIE HALTERUNGEN DER KLEIDERSTANGE AN BELIEBIGER POSITION FEST UND LEGEN SIE ABSCHLIEßEND DIE KLEIDERSTANGE EIN.

WAS SIE WISSEN SOLLTEN



Sie haben ein hochwertiges Möbelstück aus Massivholz erworben. Holz ist ein lebendiger Werkstoff, d.h. es reagiert auf seine Umgebung und arbeitet ständig. Farb- und Strukturunterschiede sowie verschiedene holzartentypische Merkmale sind ganz normal.



Raumklima

Wenn das Raumklima zu feucht ist (über 60% Luftfeuchtigkeit) nimmt das trockene Holz die feuchte Luft auf. Dadurch vergrößern sich die Zellwände und das Holz dehnt sich aus.

Bei zu trockenem Raumklima (unter 40% Luftfeuchtigkeit) zieht sich das Holz zusammen. Die Holzzellen geben Feuchtigkeit ab, was dazu führt, dass die Zellwände dünner werden. Das Möbelstück kann sich also leicht verformen.

Wir raten deshalb, das Raumklima relativ konstant zu halten. Optimal ist eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% und eine Raumtemperatur zwischen 18°C und 23°C.

Geruch & Oberflächenveredelung



Jedes Möbelstück hat seinen einzigartigen Eigengeruch, der durch das verwendete Holz und die Oberflächenbehandlung beeinflusst wird.

Originale Möbel von BioKinder sind frisch mit natürlichem bioola® nature Öl bzw. natürlicher bioola® colour Lasur behandelt. Daher hat das Möbelstück möglicherweise anfangs einen intensiveren Geruch, der mit der Zeit nachlässt. Das ist ganz normal und wird individuell wahrgenommen. Wir empfehlen, den Raum gut zu durchlüften.

Neubauten



Wände und Böden eines Neubaus weisen eine sehr hohe Feuchtigkeit auf. Montieren Sie Ihr Möbel erst, wenn Wände und Böden **ordnungsgemäß ausgetrocknet** sind. Sonst könnten Schäden durch Feuchtigkeit oder Schimmelbildung entstehen. Denken Sie daran, dass eine ausreichende Luftzirkulation hinter den Möbeln generell und langfristig wichtig ist.

Nachhaltigkeit



Gesund, umweltbewusst und nachhaltig. Wir verwenden biologisches Massivholz aus verantwortlicher und zertifizierter Forstwirtschaft - vom Baum bis zum fertigen Möbelstück.

WIE SIE IHREN SCHRANK PFLEGEN



Verwenden Sie für die tägliche Reinigung ein trockenes Baumwolltuch. Wenn Ihr Möbelstück stärker verschmutzt ist, kann das Tuch auch nebelfeucht sein. Säurehaltige Flüssigkeiten sofort mit einem saugfähigen Tuch aufnehmen, damit sie nicht auf die Oberfläche einwirken können. Reinigen Sie Ihre Massivholz-Möbel niemals mit zu viel Druck, da Spuren hinterlassen werden könnten.

Zur Beseitigung von oberflächlichen Gebrauchsspuren an Ihrem Möbelstück aus Erlenholz empfehlen wir Ihnen das bioola® Pflegeset. Tragen Sie das Pflegeöl sehr dünn auf der trockenen Holzoberfläche auf. Lassen Sie es mindestens zwei Stunden gut trocknen.

Kleine Kratzer und kleine Farbabsplitterungen können Sie mit der farbigen Holzlasur ausbessern. Dazu ist es wichtig, dass die auszubessernde Stelle sauber, staubfrei und trocken ist. Vor dem Verwenden der Lasur sollten Sie diese gut schütteln und gegebenenfalls auch noch einmal gut durchrühren. Tragen Sie die Lasur mit einem kleinen Pinsel ganz dünn und nur direkt auf die auszubessernde Stelle auf das rohe Holz auf. Lassen Sie die Lasur danach gut trocknen (12-24 Stunden). Sollte die Farbe noch nicht ausreichend gedeckt haben, können Sie den Auftrag wiederholen.

Wichtige Hinweise - Sorgfältig lesen!

Sicherheitshinweis

Bitte überzeugen Sie sich regelmäßig vom festen Sitz aller Schrauben. Die Schrauben können sich mit der Zeit lockern, wodurch Klemmstellen entstehen und sich Gegenstände verhaken können.

Warnung

Benutze Sie das Möbelstück nicht mehr, wenn einzelne Teile fehlen, gebrochen, zerrissen oder beschädigt sind. Verwenden Sie bitte nur von **BioKinder** empfohlene original Ersatzteile.

Vergewisseren Sie sich, dass das Möbelstück nicht in der Nähe von offenem Feuer oder starken Hitzequellen, z.B. elektrische Heizstrahler oder Gasöfen aufgestellt ist.

Heben Sie die Aufbauanleitung für eine spätere Demontage bzw. Montage gut auf.

