



 Aufbauanleitung

HENRY KLEIDERSCHRANK

Artikel-Nummer 30000






Am besten
mit Helfer:in



Sie benötigen einen Kreuz-
schlitzschraubendreher

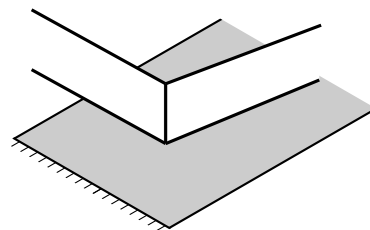

Weiche Unterlage
verwenden



Sie haben Fragen? **Wir helfen Ihnen gerne!**

✉ info@bio-kinder.de ☎ +49 (0) 6081 44 56 315



Achtung: Möbelstücke können kippen und dadurch schwere Verletzungen verursachen. Um dies zu verhindern, müssen sie sicher an der Wand befestigt werden. Die zur Wandmontage benötigten Winkel liegen bei. Schrauben und Dübel sind nicht enthalten, da diese von der Beschaffenheit Ihrer Wand abhängen. Bitte verwenden Sie Befestigungsmaterial, das für Ihre Wand geeignet ist. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Fachhandel.

Sicherheitshinweis

Bitte überzeugen Sie sich regelmäßig vom festen Sitz aller Schrauben. Die Schrauben können sich mit der Zeit lockern, wodurch Klemmstellen entstehen und sich Gegenstände verhaken können.

Warnung

Benutze Sie das Möbelstück nicht mehr, wenn einzelne Teile fehlen, gebrochen, zerrissen oder beschädigt sind. Verwenden Sie bitte nur von BioKinder empfohlene original Ersatzteile.


Vergewisseren Sie sich, dass das Möbelstück nicht in der Nähe von offenem Feuer oder starken Hitzequellen, z.B. elektrische Heizstrahler oder Gasöfen aufgestellt ist.

Heben Sie die Aufbauanleitung für eine spätere Demontage bzw. Montage gut auf.

Teileliste Artikel-Nr. 30000 Henry Kleiderschrank 3-teilig

	Excenter-Beschlag Ø15 mm Art.-Nr.: 5-1004
24 x	
	Excenter-Dübel 30 mm mit Holzgewinde Art.-Nr.: 6-1005
30 x	
	Excenter-Dübel 30 mm mit Metallgewinde Art.-Nr.: 7-1006
96 x	
	Dübel 8 x 35 mm Art.-Nr.: 10-1009
6 x	
	Dübel 8 x 30 mm Art.-Nr.: 32-9544
30 x	
	Senkkopfschraube 4x35 Art.-Nr.: 75-11953
27 x	
	Bodenträger dick/dünn Art.-Nr.: 2-1001
87 x	
	Schraube 3 x 16 mm Art.-Nr.: 20-1019


	Rückwandverbinder Art.-Nr.: 62-11785
16 x	
	Kupplung für Schiene Art.-Nr.: 153-27484
3 x	
	Türscharnier Innenschlag Art.-Nr.: 81-12622
10 x	
	Schubladenschiene 450 mm Art.-Nr.: 151-27482
3 x	
	Euro Senkkopfschraube 6,5x13 mm Art.-Nr.: 36-9548
12 x	
	Flachrundschraube M4x30mm Art.-Nr.: 138-2724
12 x	

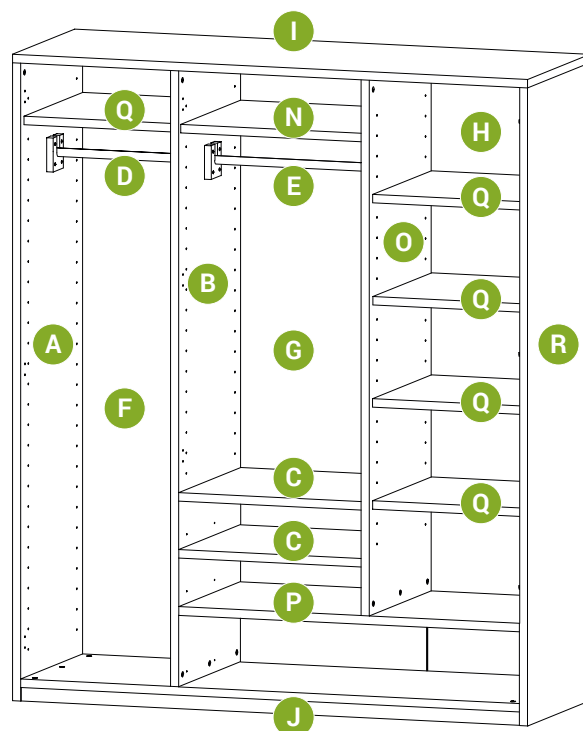


SCHUBLADE, KLEIN 2 X



SCHUBLADE, GROß 1 X

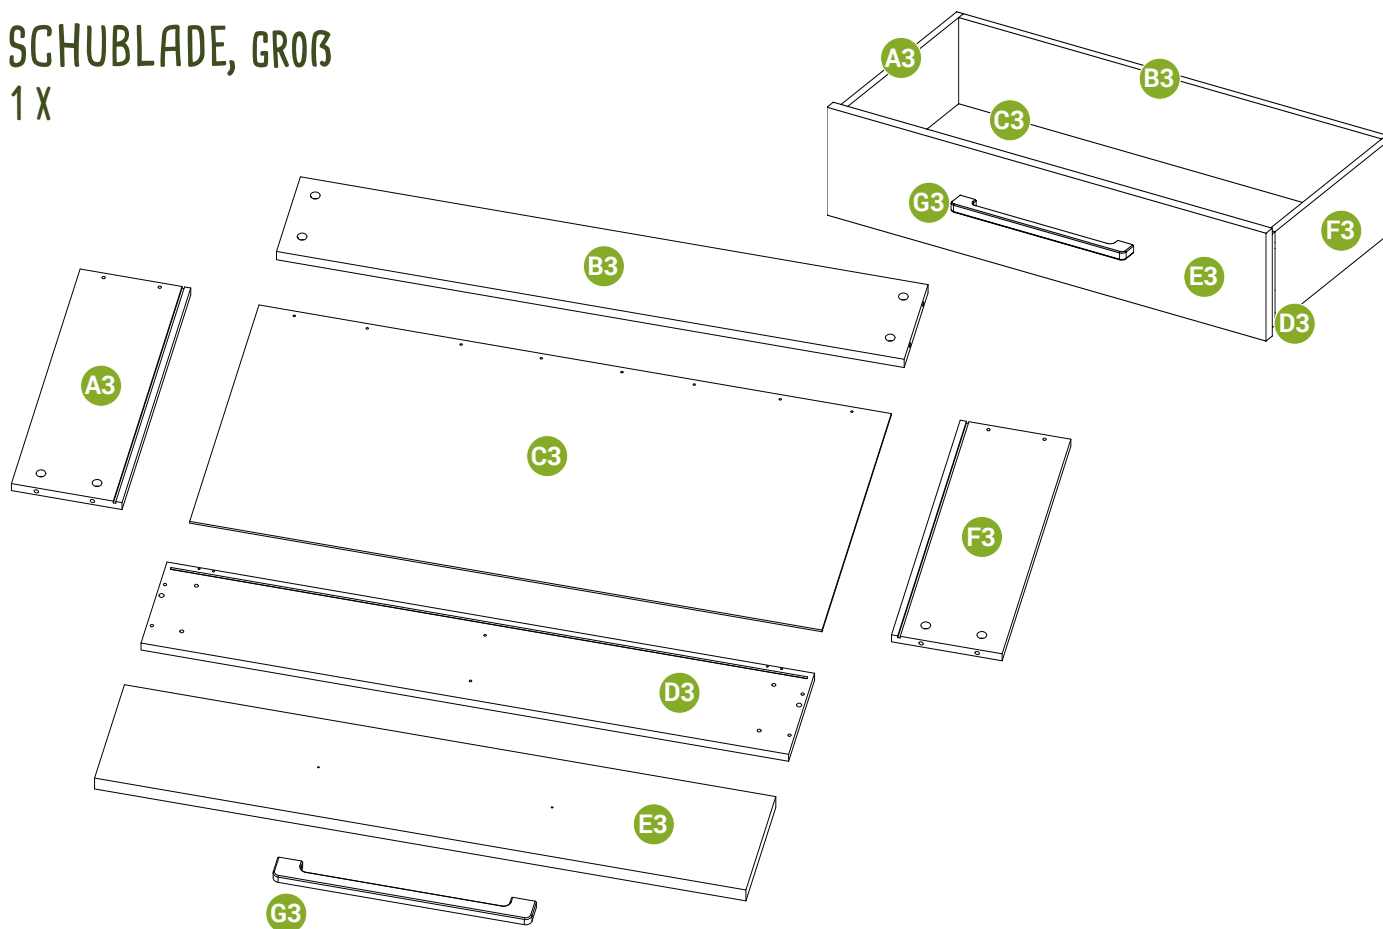

Aufbauanleitung
MONTAGE KLEIDERSCHRANK

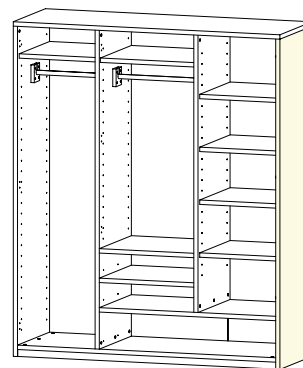

01

Exzenter-Beschlag
 Ø15 mm
 Art.-Nr.: 5-1004

3 x





Exzenter-Dübel
 30 mm mit Metallgewinde
 Art.Nr.: 7-1006

6 x




Dübel
 8 x 35 mm
 Art.-Nr.: 9-1008

6 x

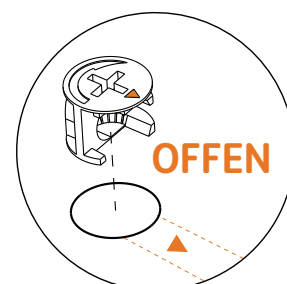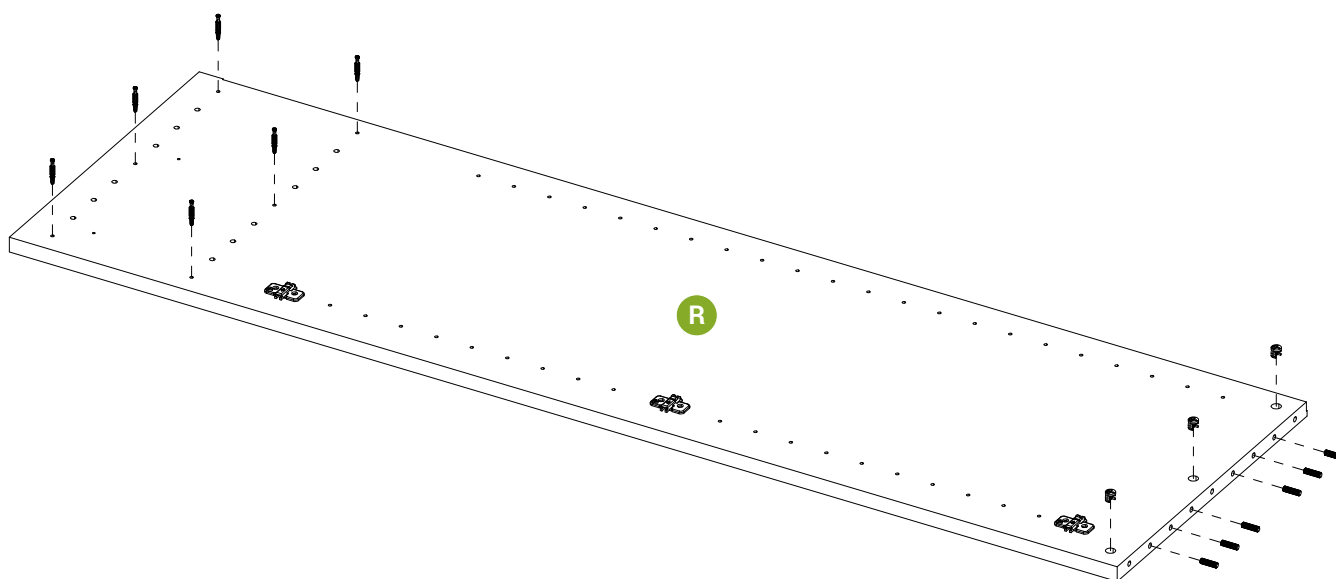

MONTAGE KLEIDERSCHRANK

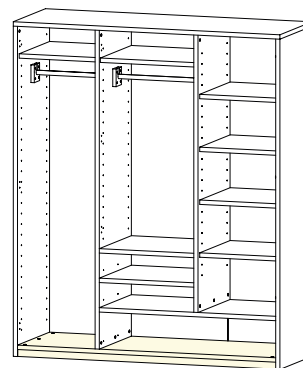

02

Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.-Nr.: 5-1004

6 x





Exzenter-Dübel
30 mm mit Metallgewinde
Art.Nr.: 7-1006

3 x




Dübel
8 x 35 mm
Art.-Nr.: 9-1008

12 x

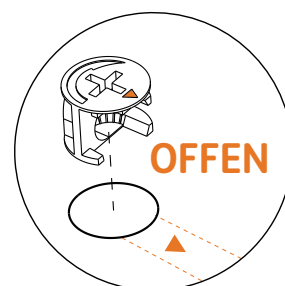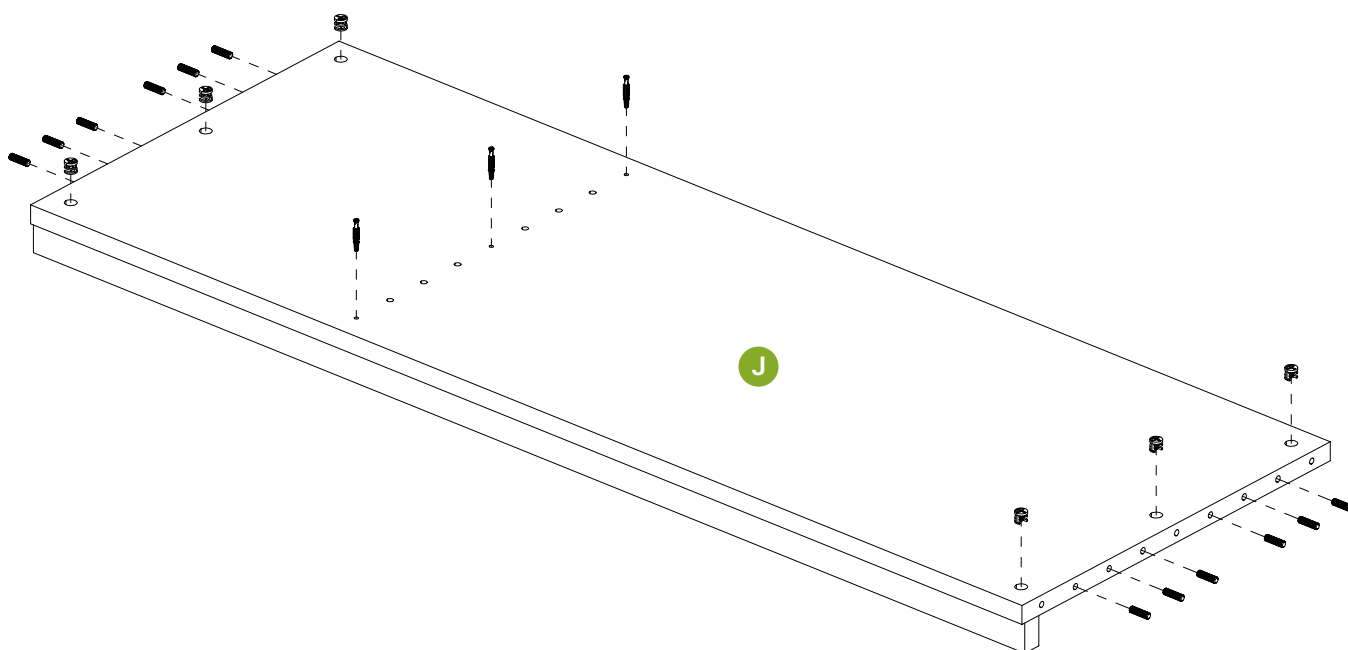


Aufbauanleitung


MONTAGE KLEIDERSCHRANK

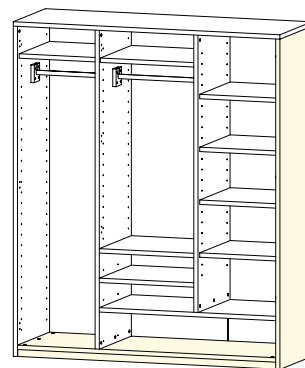

03

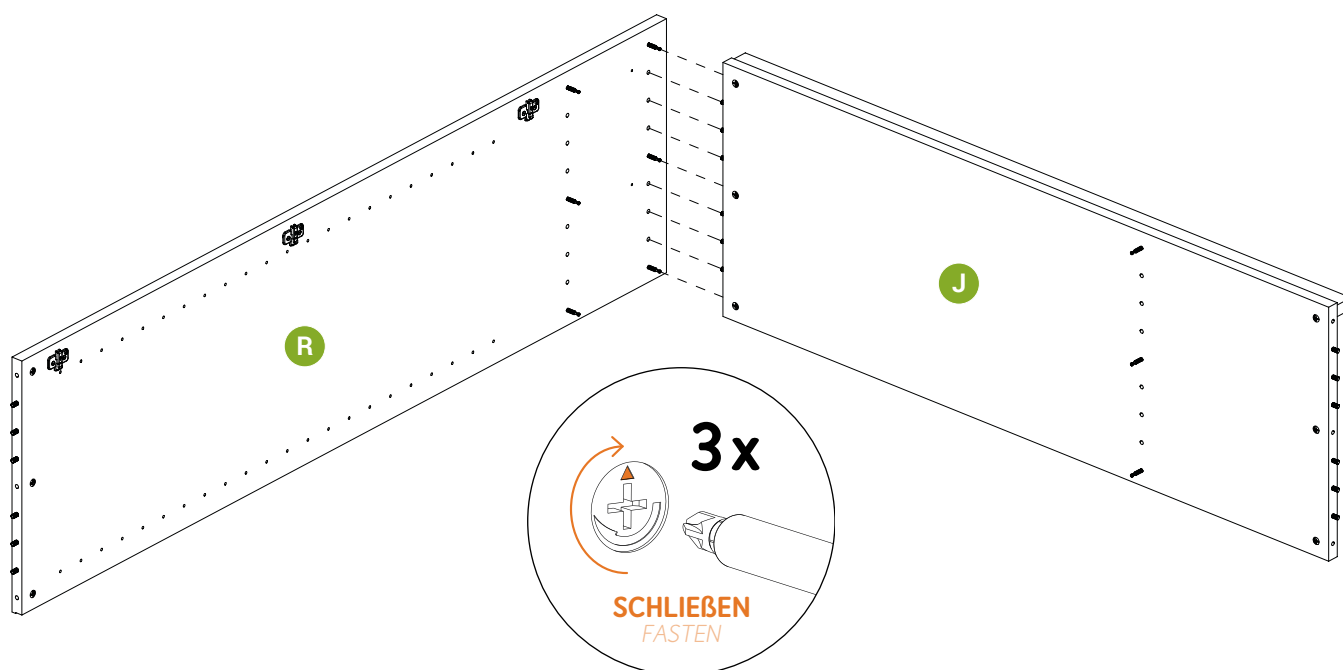


Aufbauanleitung
MONTAGE KLEIDERSCHRANK

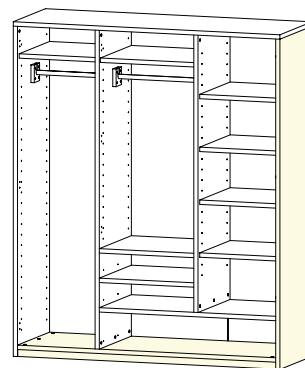


04

Euro Senkkopfschraube
 6,5x13 mm
 Art.-Nr.: 36-9548

Schubladenschiene
 450 mm
 Art.-Nr.: 151-27482

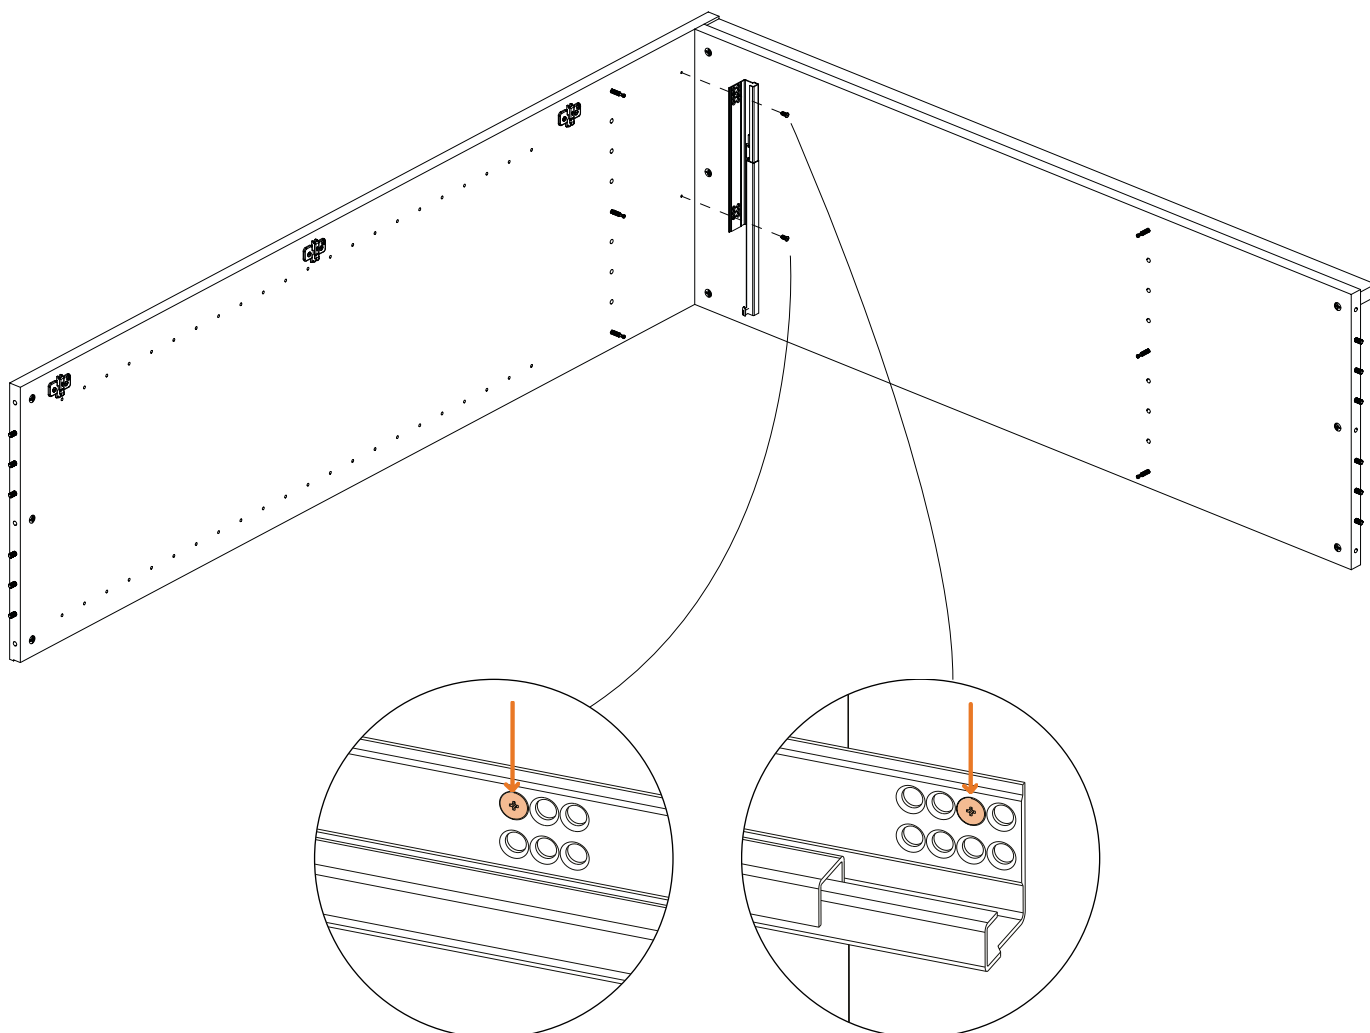

Aufbauanleitung MONTAGE KLEIDERSCHRANK

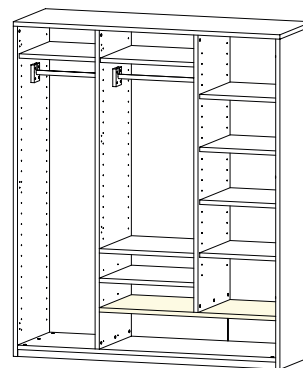

05

Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.-Nr.: 5-1004

6 x




Exzenter-Dübel
30 mm mit Metallgewinde
Art.Nr.: 7-1006

3 x





Dübel
8 x 35 mm
Art.-Nr.: 9-1008

12 x

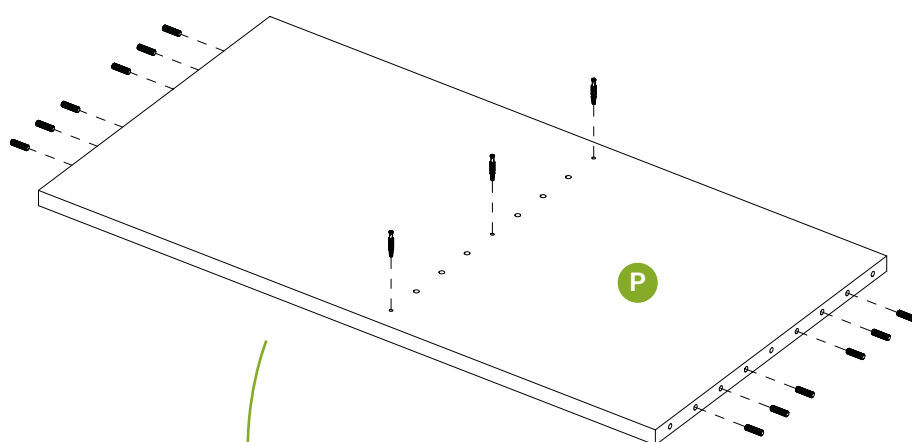


UNTERSEITE

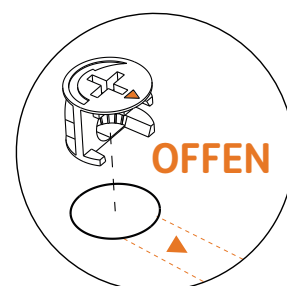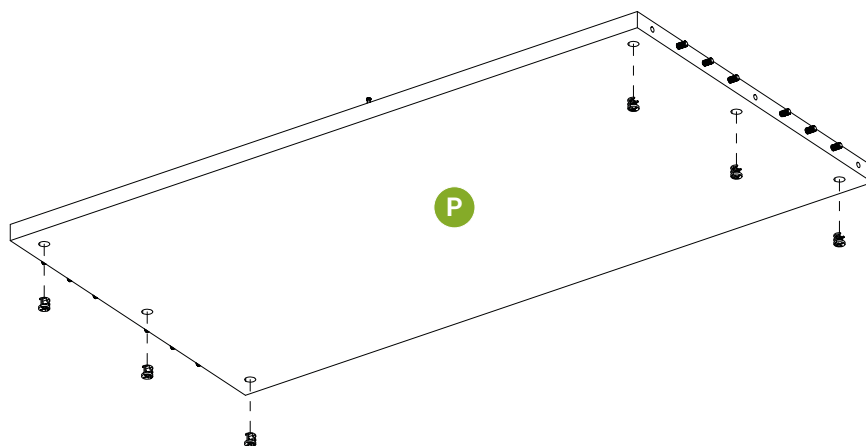


Aufbauanleitung


MONTAGE KLEIDERSCHRANK

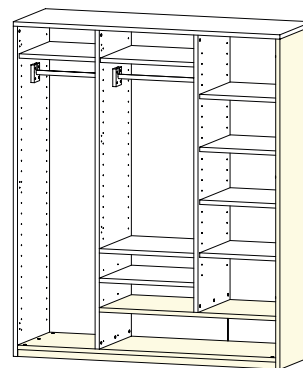

06

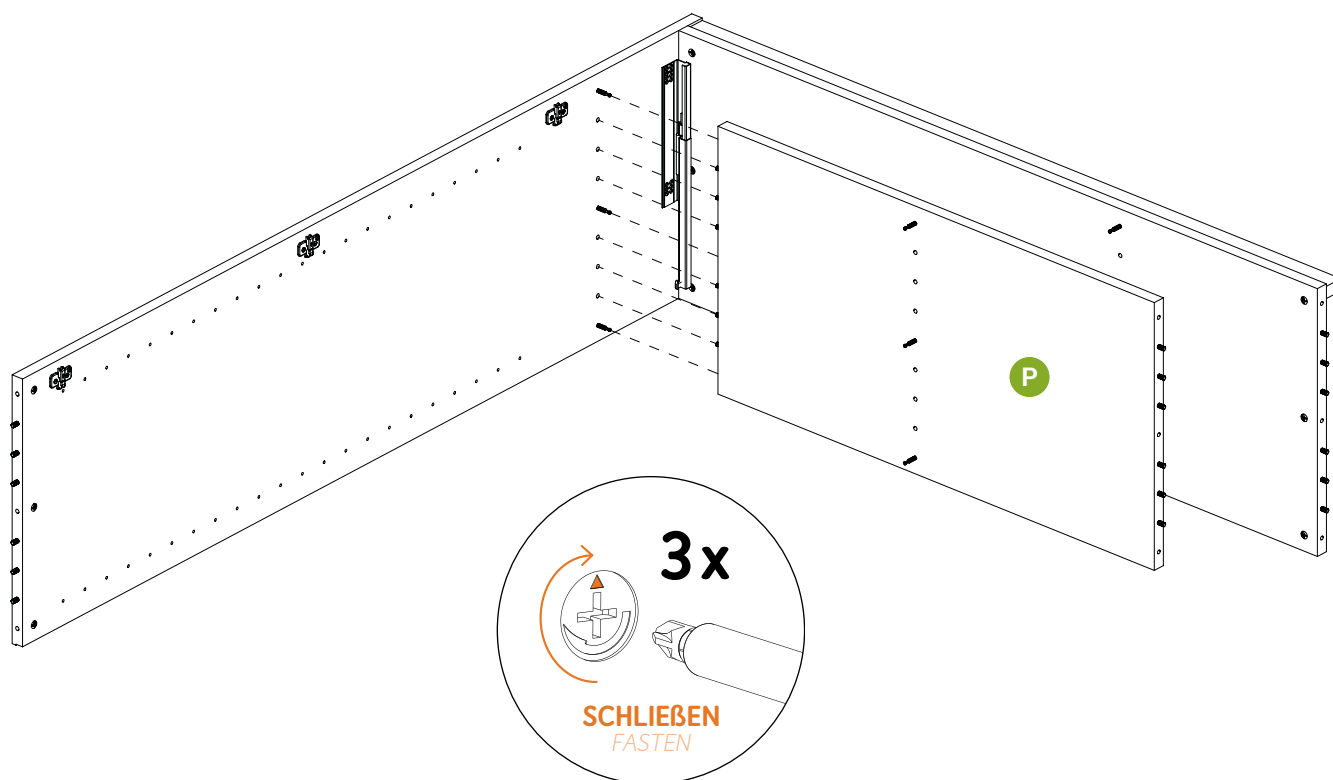


Aufbauanleitung MONTAGE KLEIDERSCHRANK

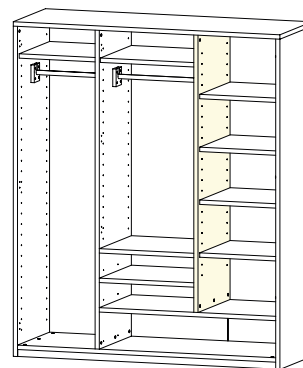

07

Euro Senkkopfschraube
6,5x13 mm
Art.-Nr.: 36-9548








Schubladenschiene
450 mm
Art.-Nr.: 151-27482



Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.-Nr.: 5-1004




Dübel
8 x 35 mm
Art.-Nr.: 9-1008

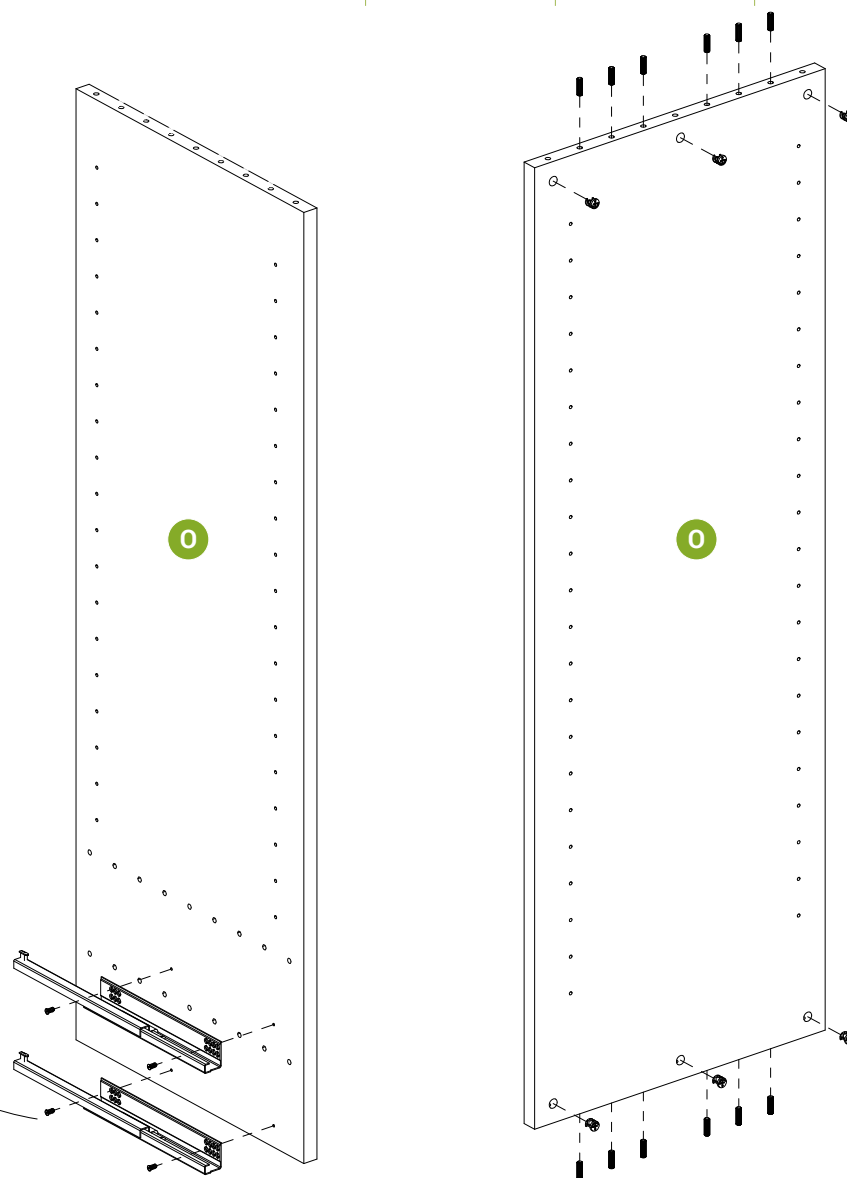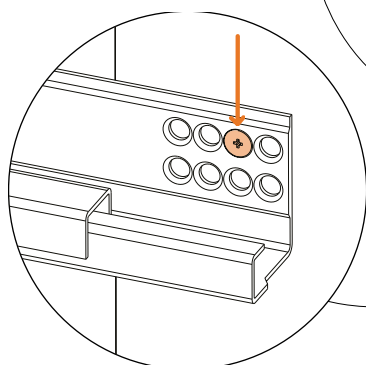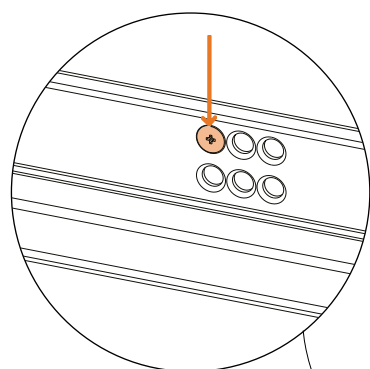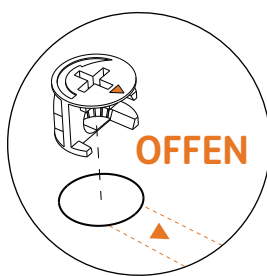


ANDERE SEITE

Aufbauanleitung

MONTAGE KLEIDERSCHRANK

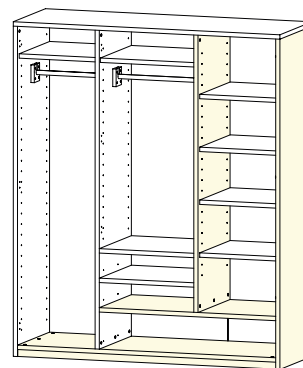


08

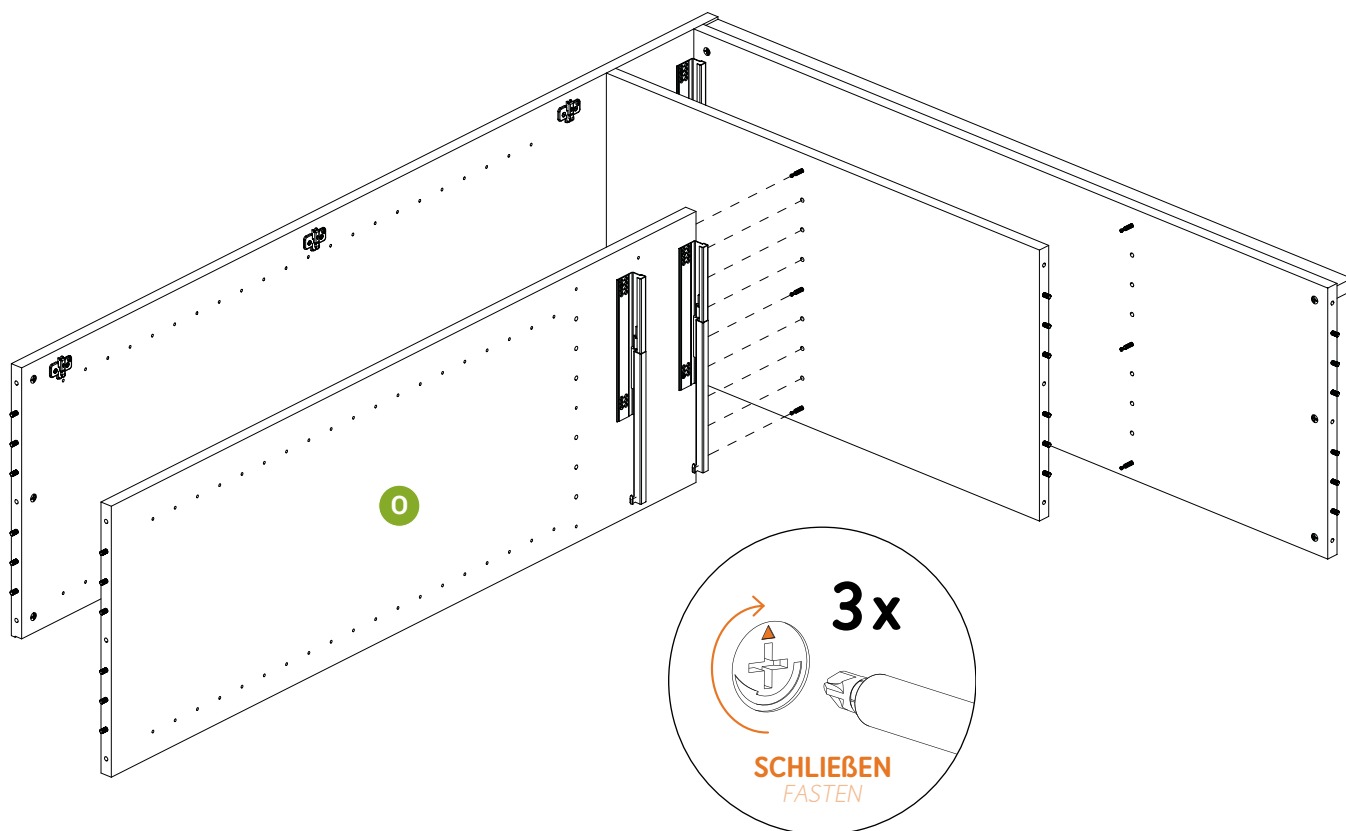

Aufbauanleitung


MONTAGE KLEIDERSCHRANK

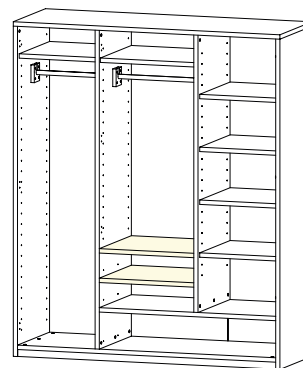

09


Dübel
8 x 35 mm
Art.-Nr.: 9-1008

36 x

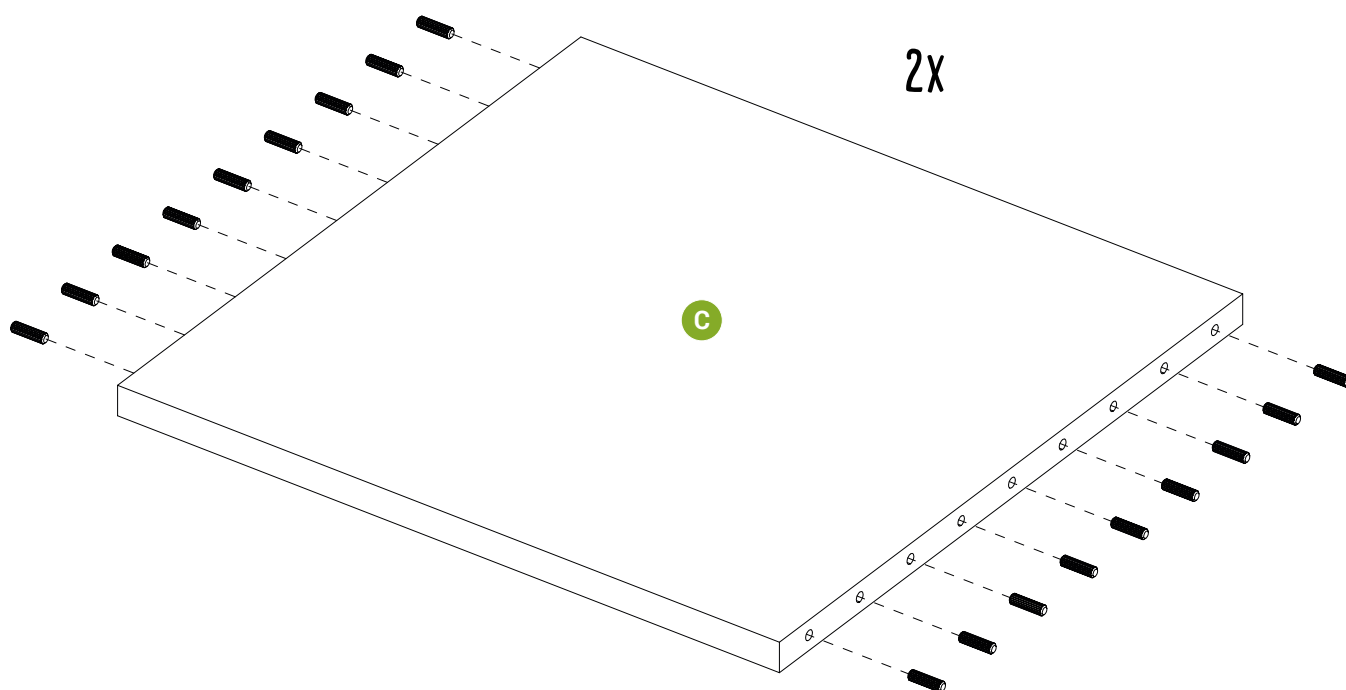


Aufbauanleitung


MONTAGE KLEIDERSCHRANK

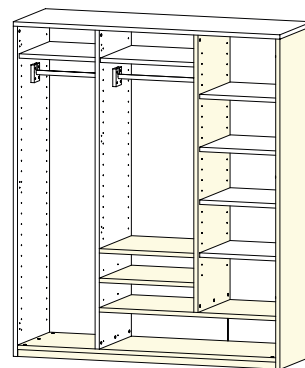

10

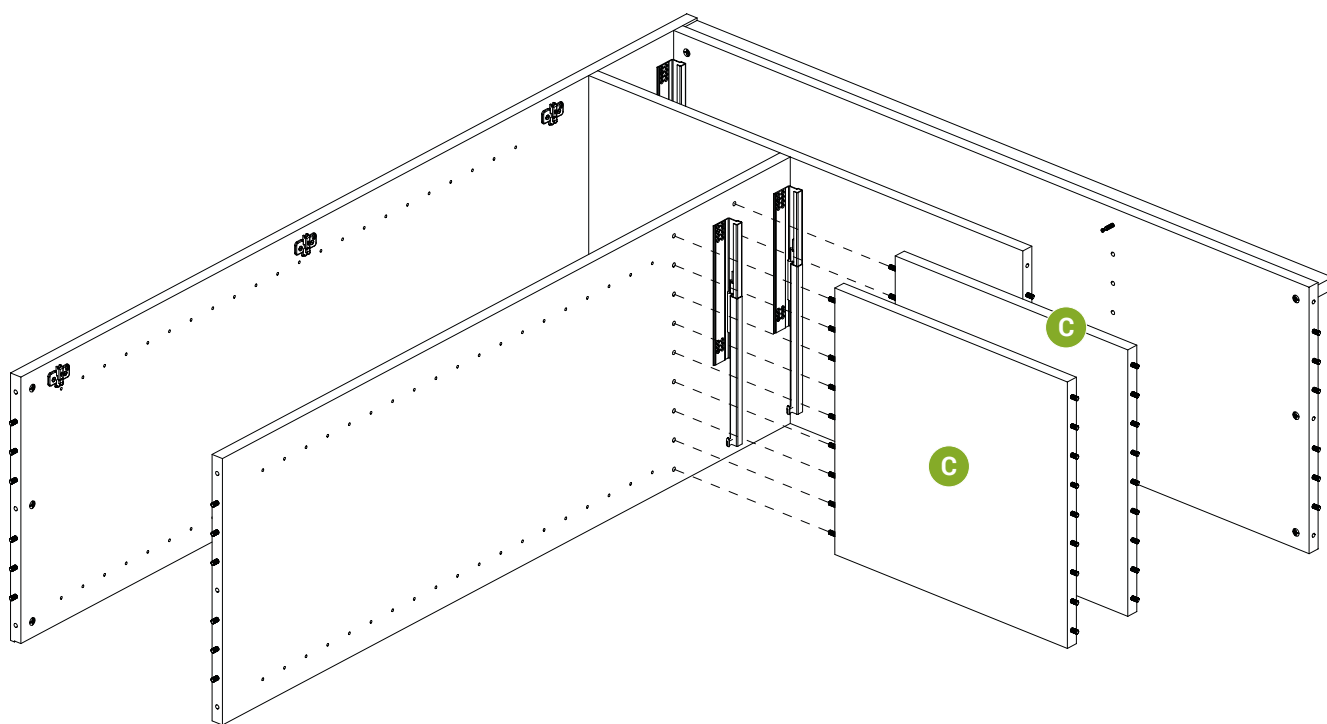

Aufbauanleitung
MONTAGE KLEIDERSCHRANK

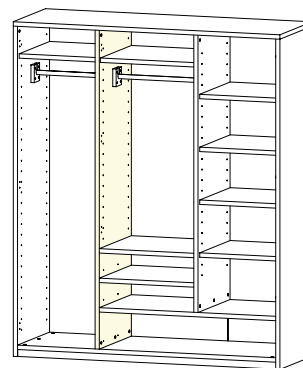


11




Exzenter-Beschlag
 Ø15 mm
 Art.-Nr.: 5-1004



Exzenter-Dübel
 30 mm mit Metallgewinde
 Art.Nr.: 7-1006




Dübel
 8 x 35 mm
 Art.-Nr.: 9-1008

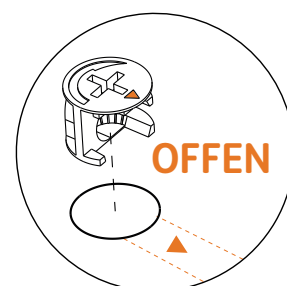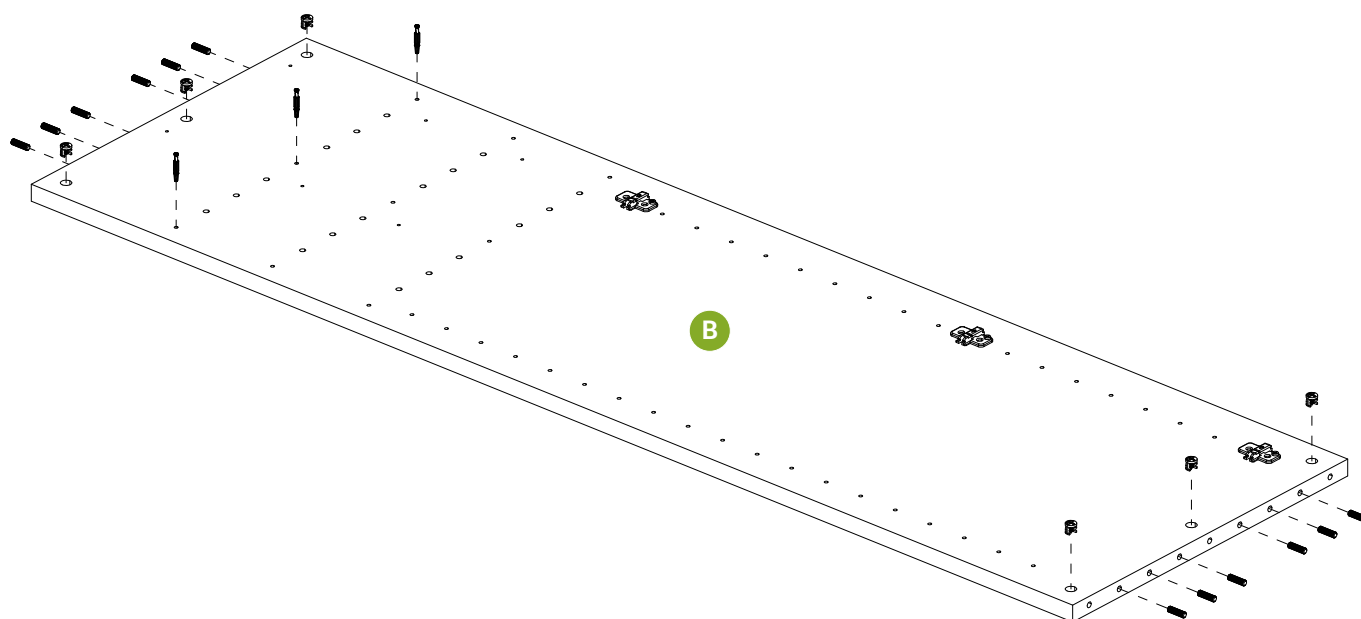



Aufbauanleitung


MONTAGE KLEIDERSCHRANK

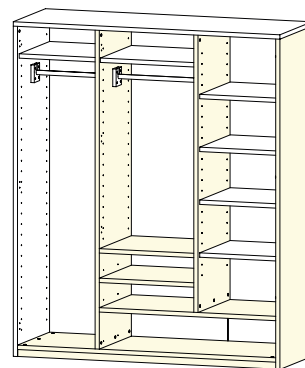

12

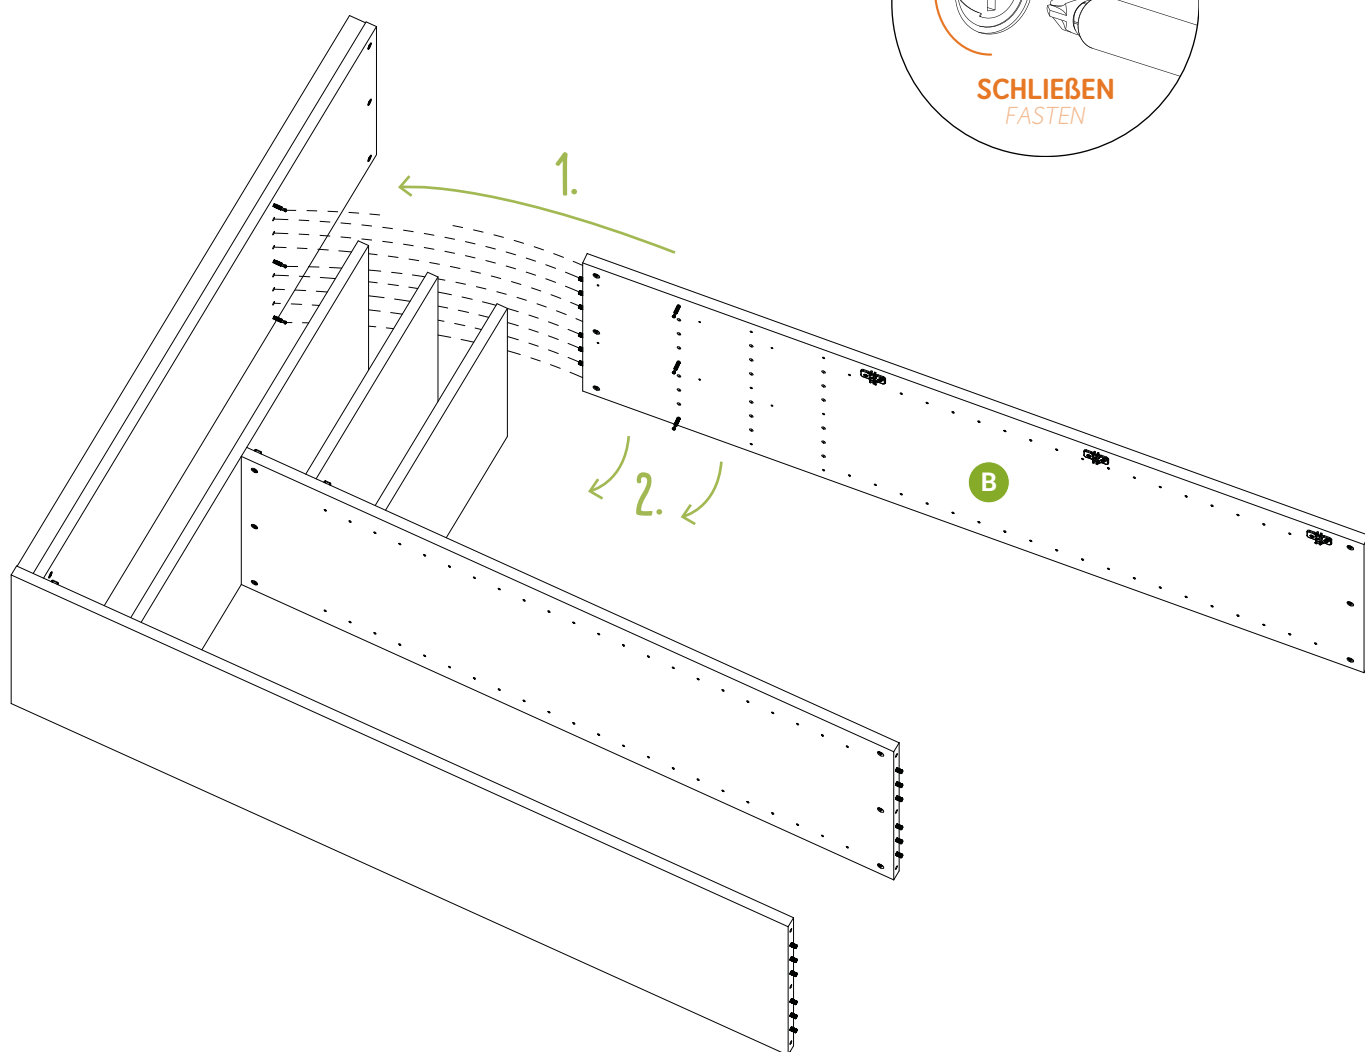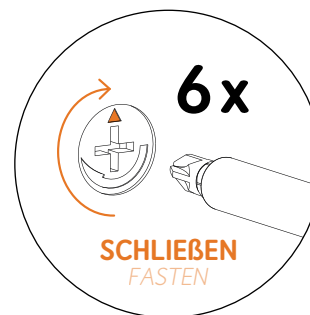




MONTAGE KLEIDERSCHRANK

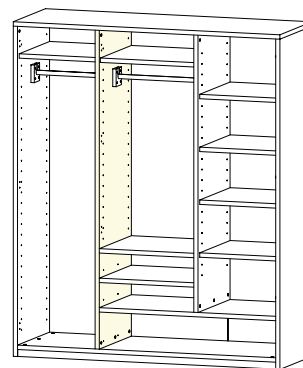


13

Euro Senkkopfschraube
6,5x13 mm
Art.-Nr.: 36-9548

Schubladenschiene
450 mm
Art.-Nr.: 151-27482

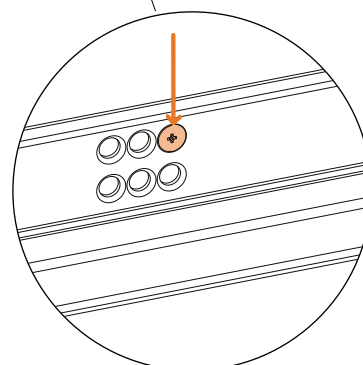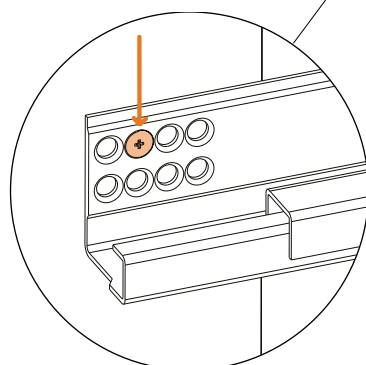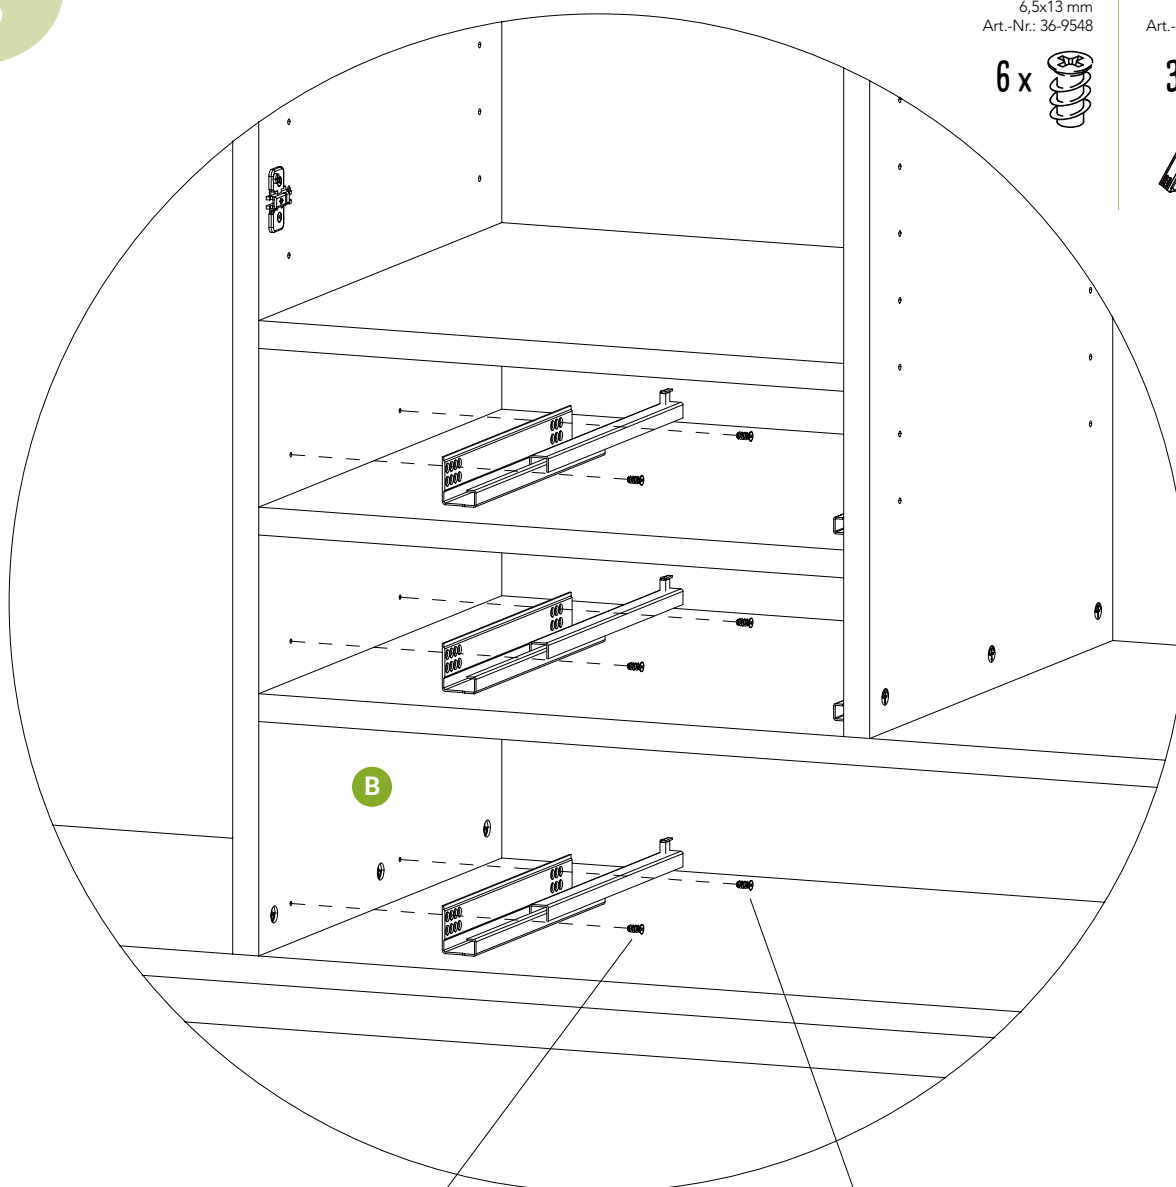

Aufbauanleitung MONTAGE KLEIDERSCHRANK

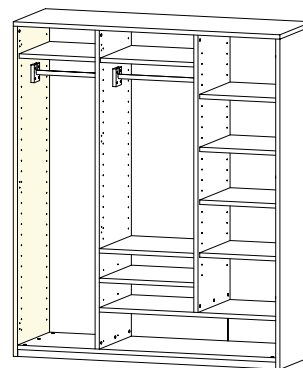


14




Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.-Nr.: 5-1004



Exzenter-Dübel
30 mm mit Metallgewinde
Art.Nr.: 7-1006




Dübel
8 x 35 mm
Art.-Nr.: 9-1008

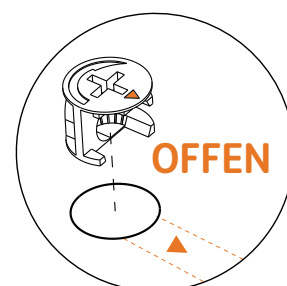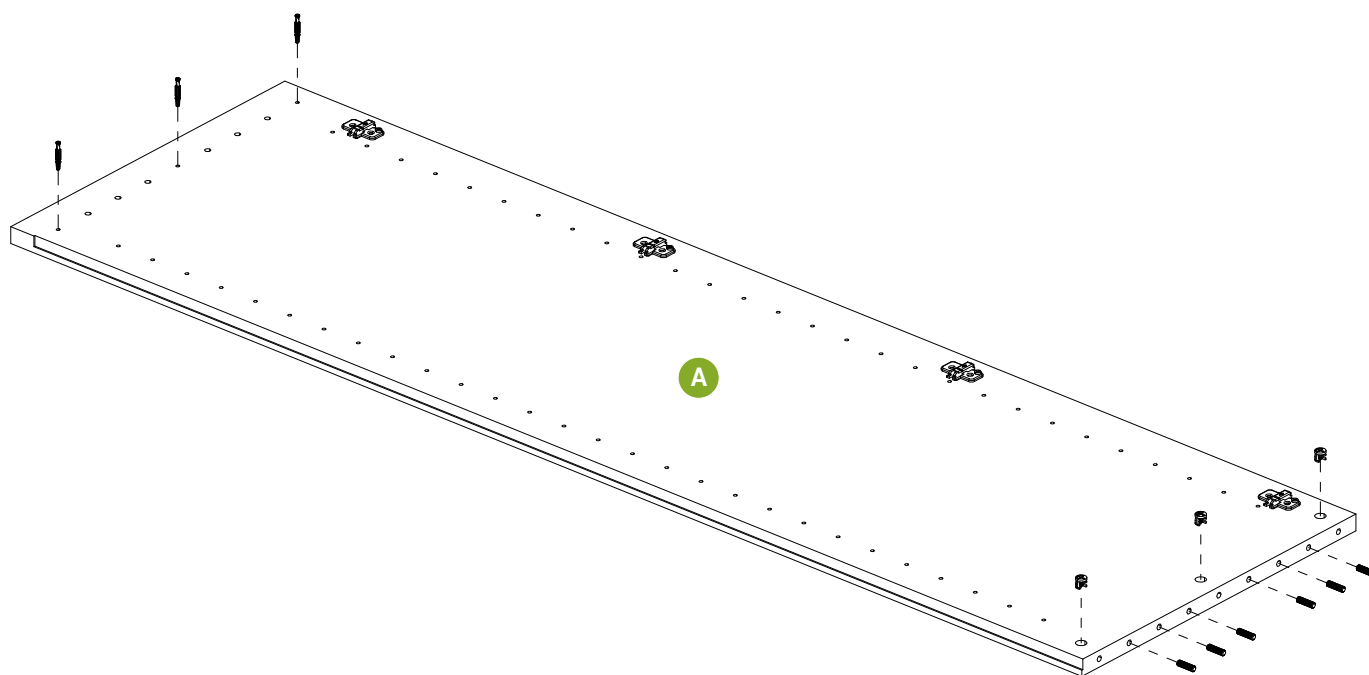


Aufbauanleitung


MONTAGE KLEIDERSCHRANK

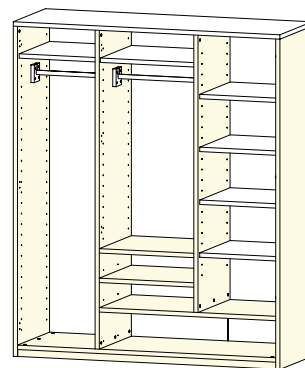

15

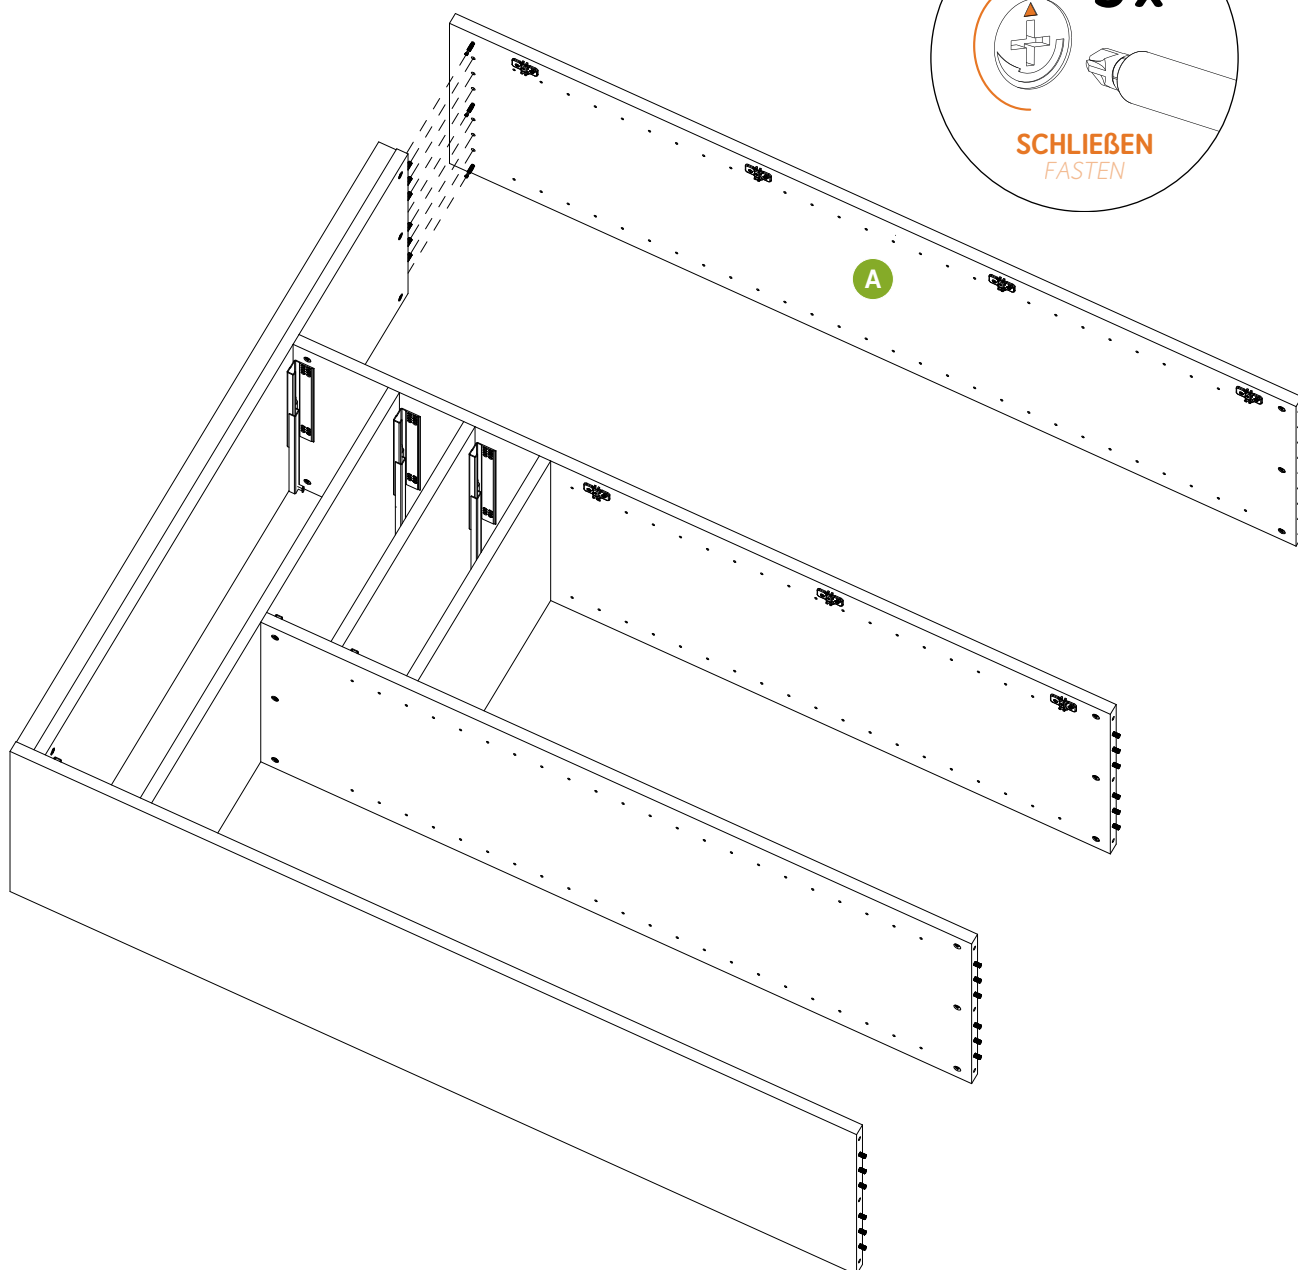


Aufbauanleitung
MONTAGE KLEIDERSCHRANK

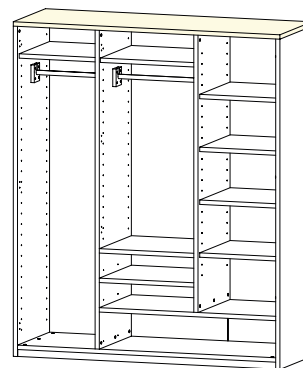

16


Exzenter-Dübel
 30 mm mit Metallgewinde
 Art.Nr.: 7-1006

12 x

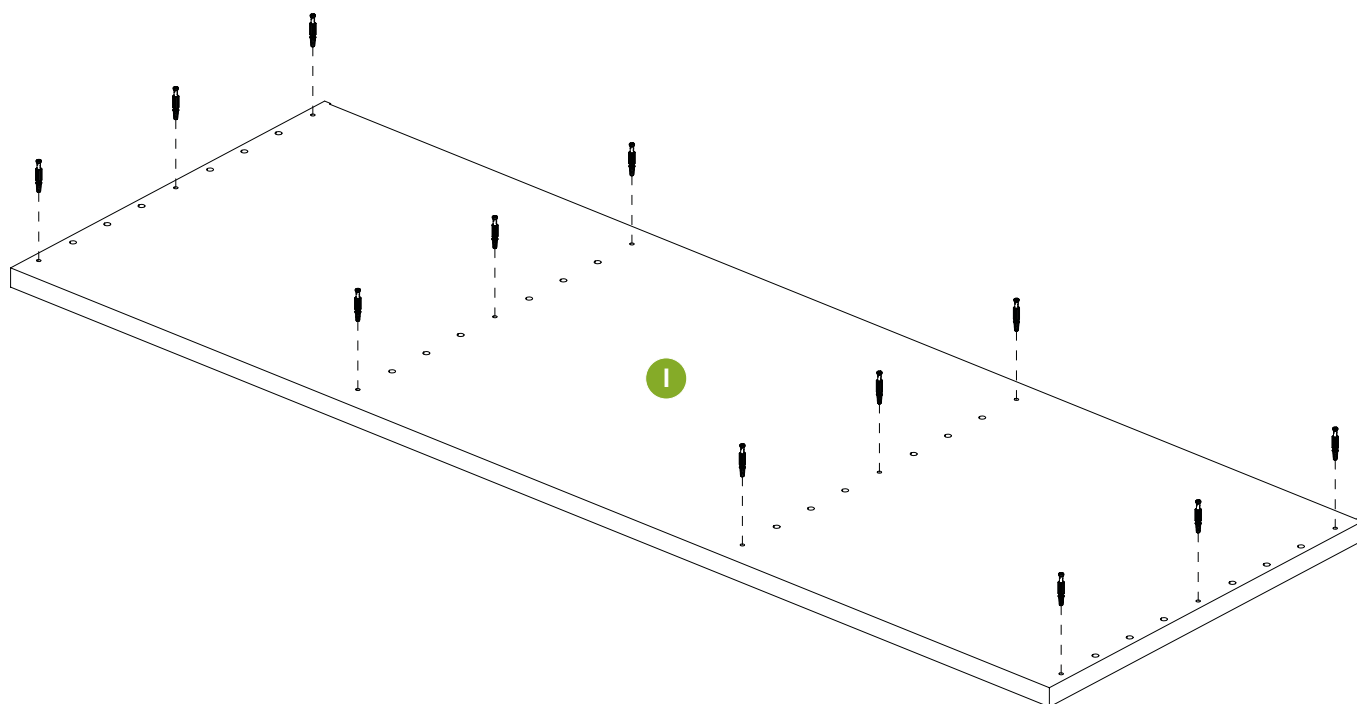


Aufbauanleitung


MONTAGE KLEIDERSCHRANK

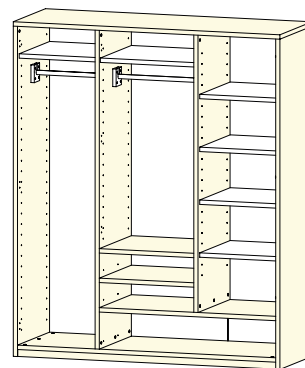


17

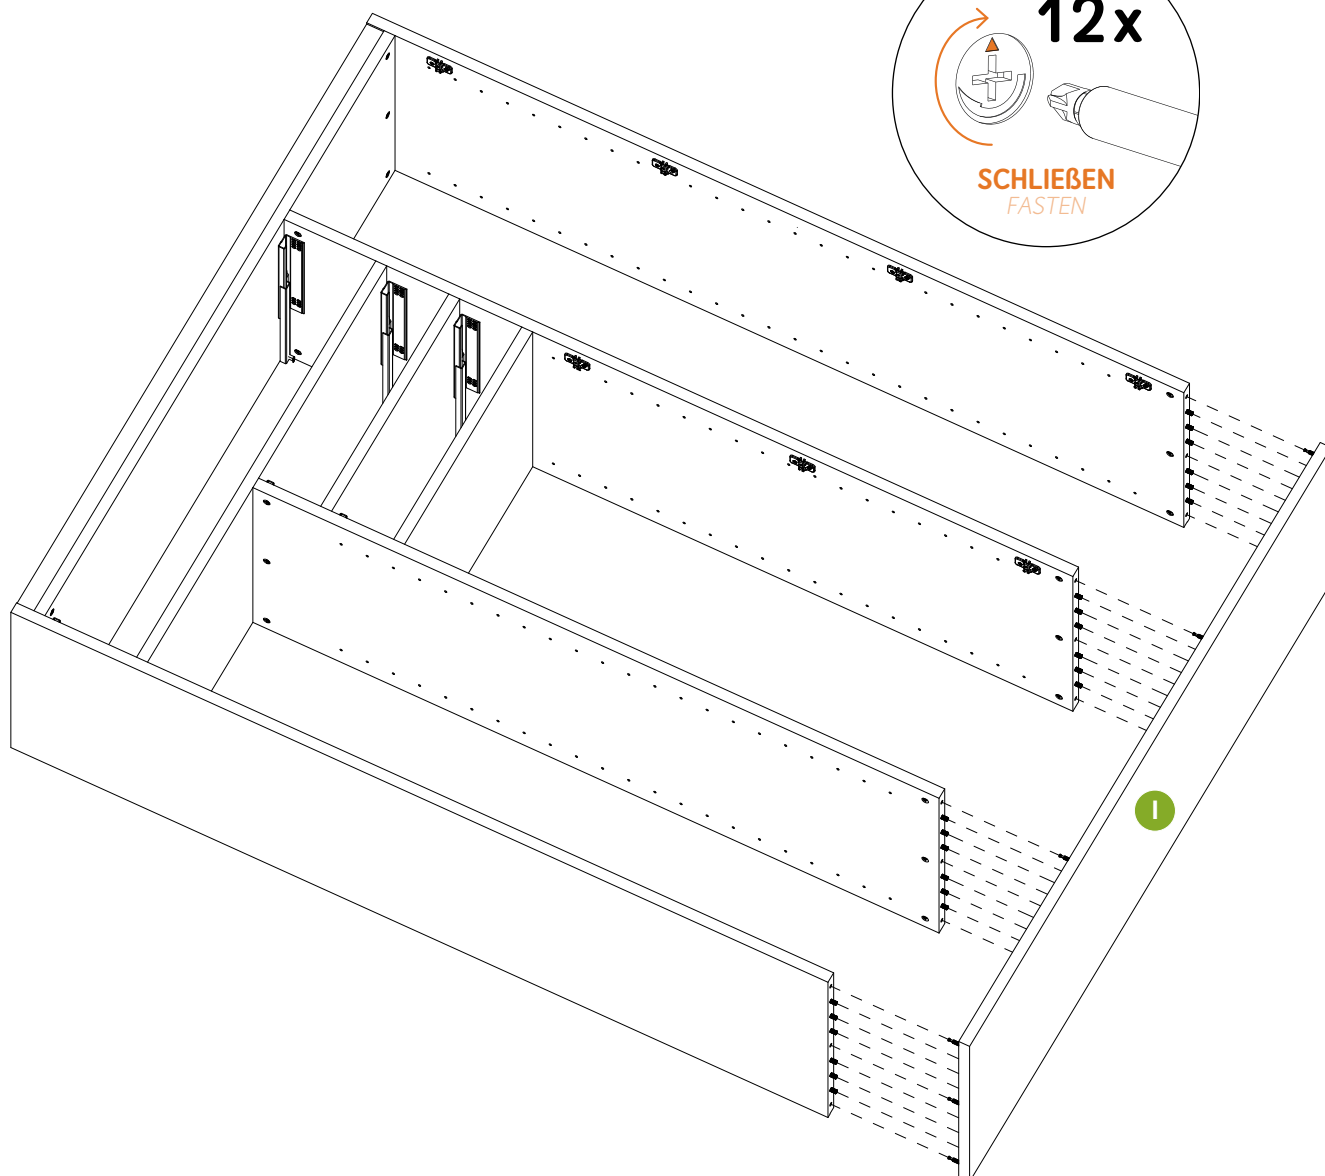

MONTAGE KLEIDERSCHRANK

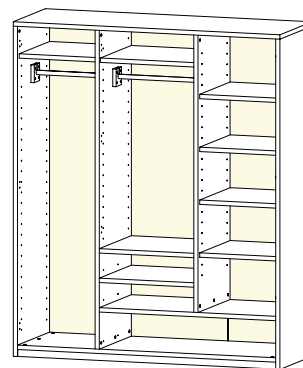


18

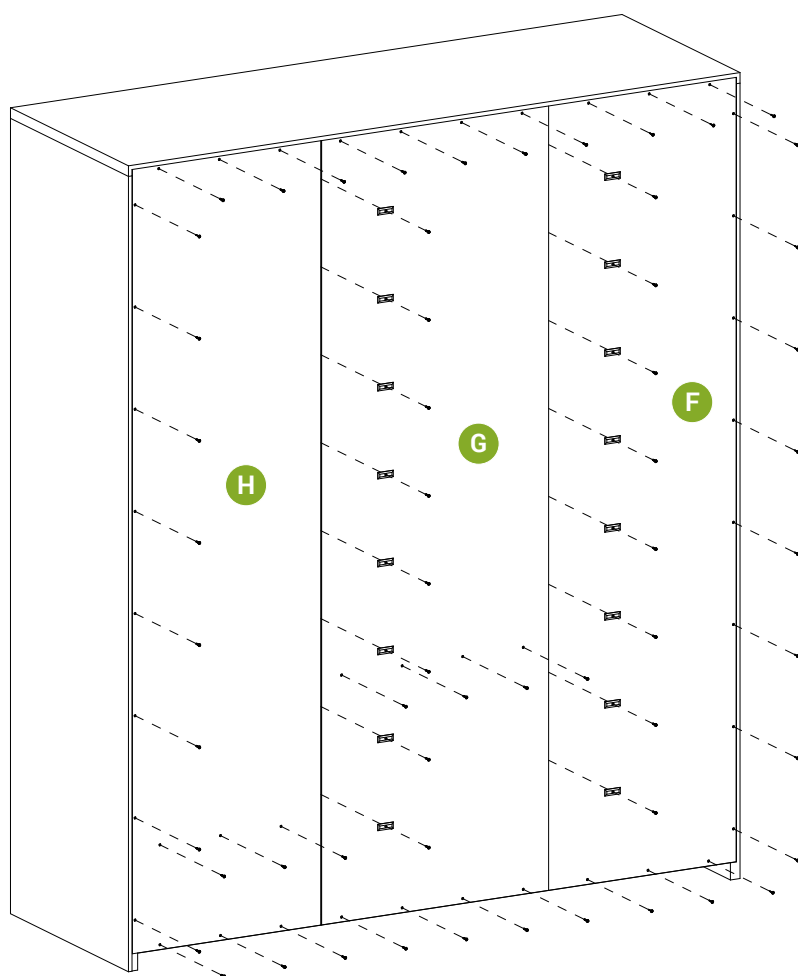


Rückwandverbinder
Art.Nr: 62-11785

Schraube
3x16 mm
Art.-Nr.: 20-1019


16 x 

59 x 




Bei der Befestigung der Rückwand muss das Möbelstück in alle Richtungen absolut in Waage stehen, um ein Verziehen zu vermeiden.

When fixing the rear wall, the furniture must be perfectly level in all dimensions to prevent warping.

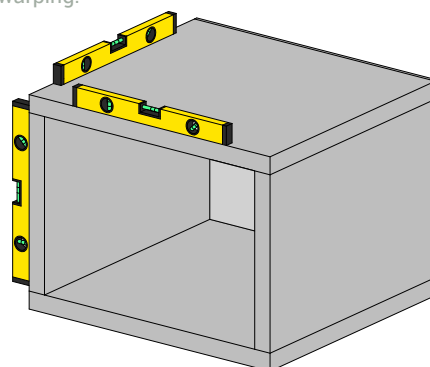

Aufbauanleitung


MONTAGE KLEIDERSCHRANK

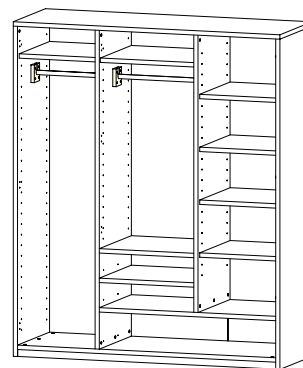


19

Senkkopfschraube
4x35
Art.-Nr.: 75-11953


Bodenträger
dick/dünn
Art.-Nr.: 2-1001



MONTAGE KLEIDERSCHRANK

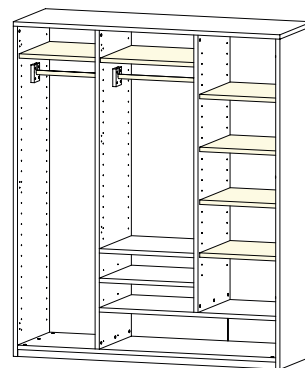


20

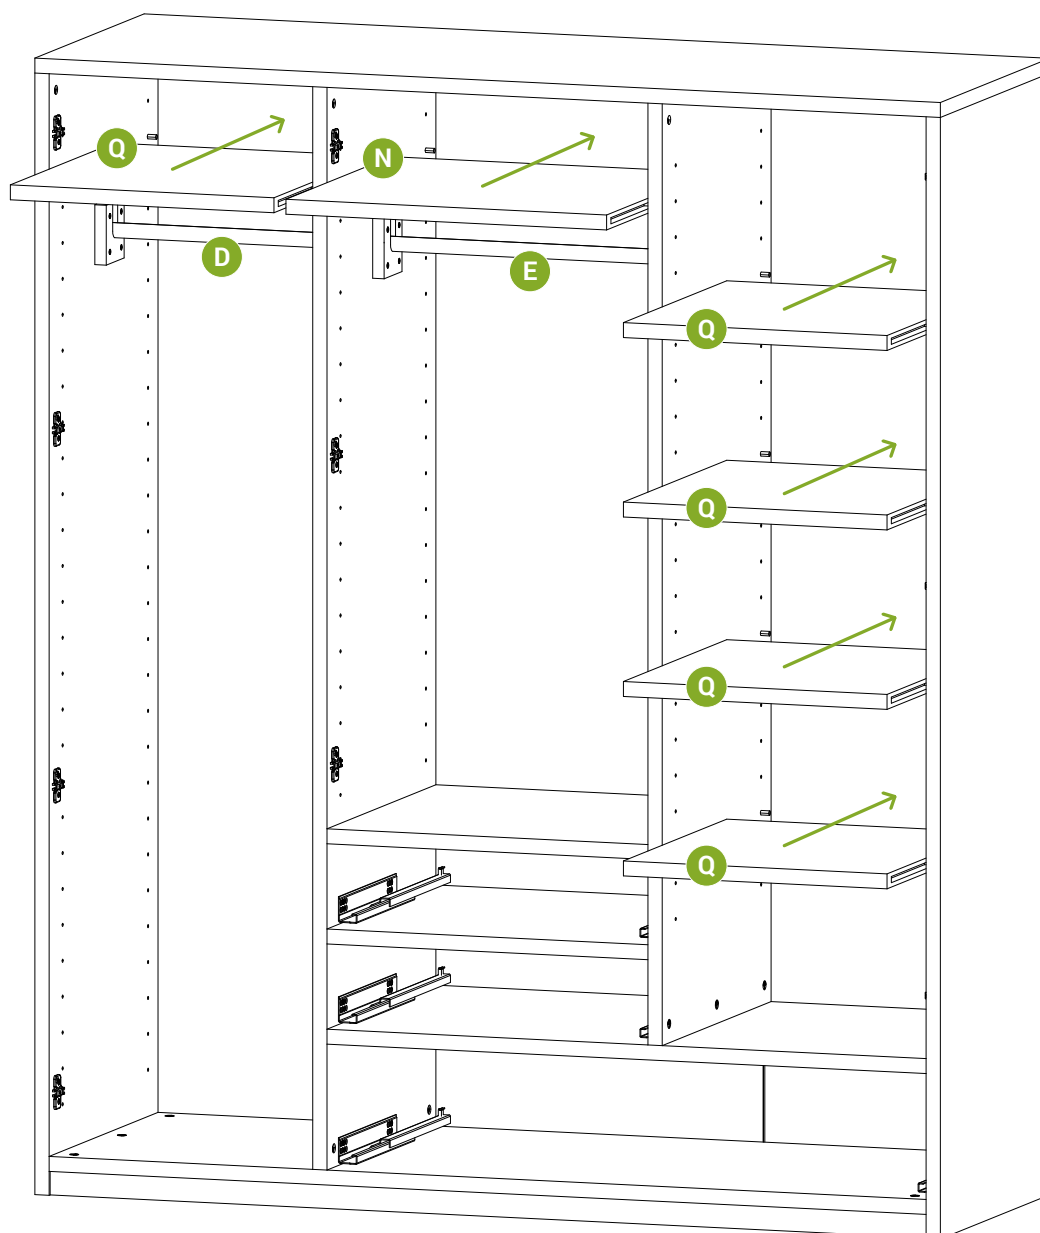

 Aufbauanleitung


MONTAGE KLEIDERSCHRANK

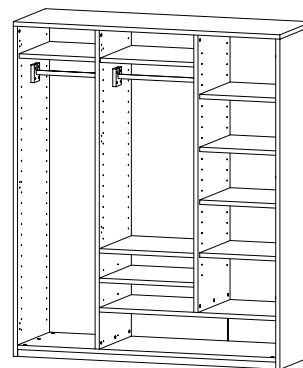

21

Bodenträger
dick/dünn
Art.-Nr.: 2-1001




3x

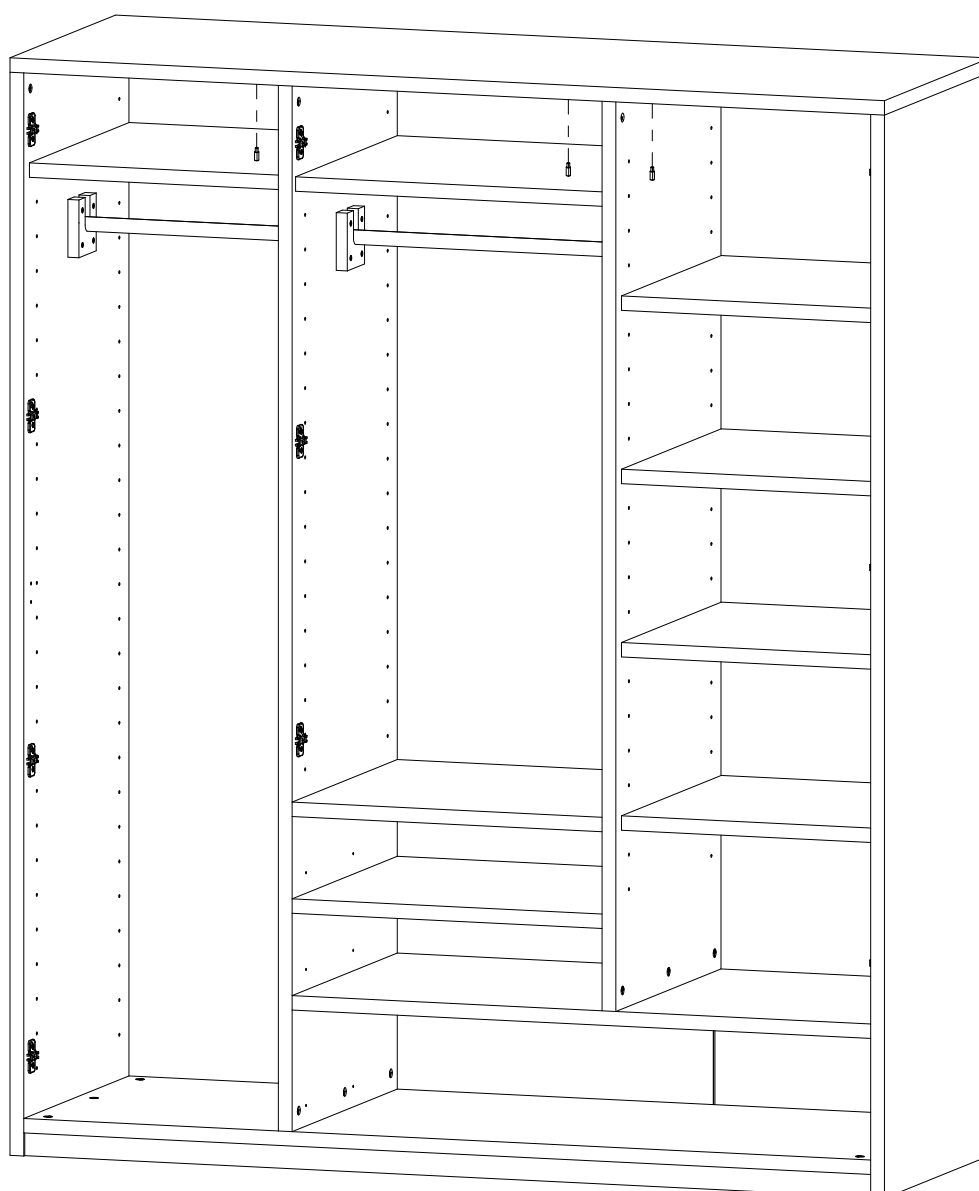

Aufbauanleitung
MONTAGE TÜREN




22

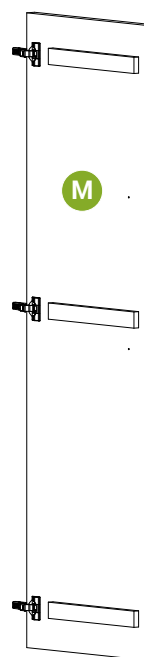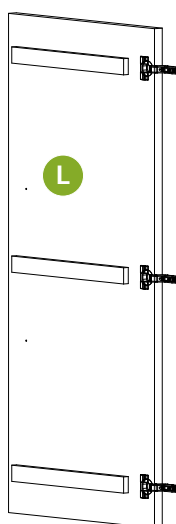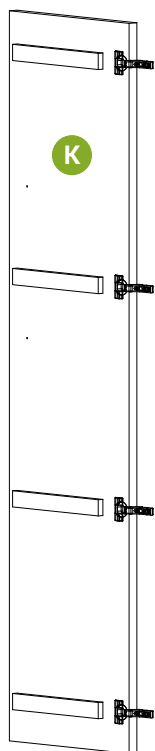


Türscharnier
 Inneanschlag
 Art.-Nr.: 81-12622

10 x


a

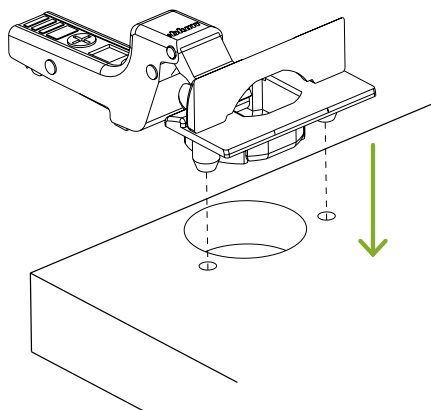

b

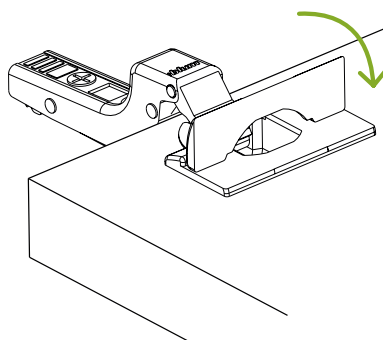

c

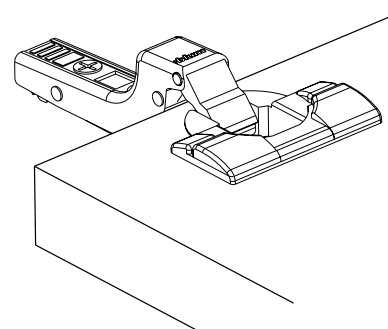





Aufbauanleitung
MONTAGE TÜREN



23

Flachrundschraube
M4x30 mm
Art.-Nr.: 138-2724


6 x

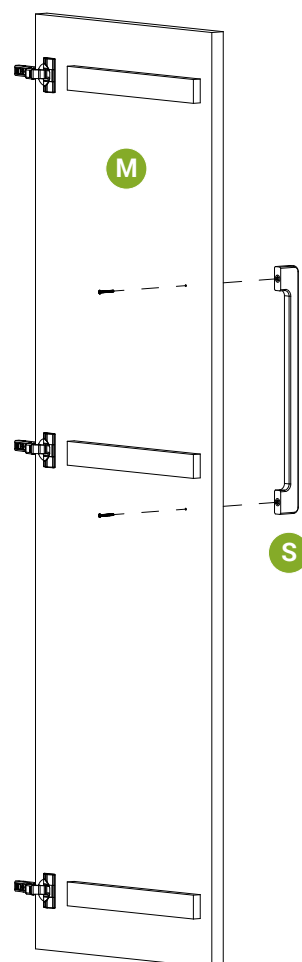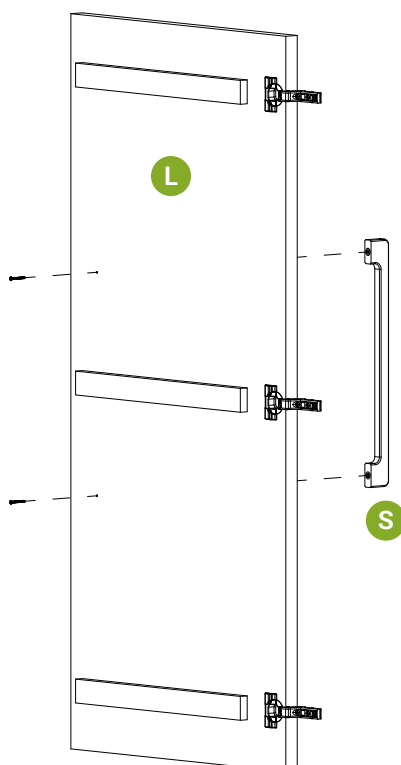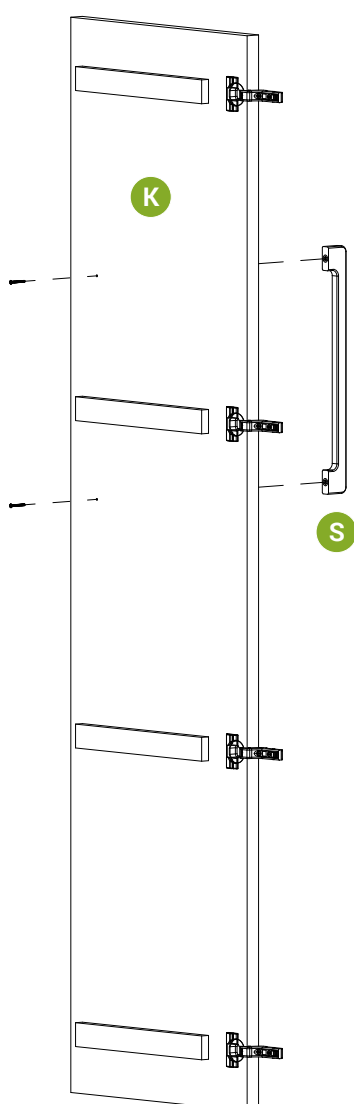

Aufbauanleitung
MONTAGE TÜREN






24

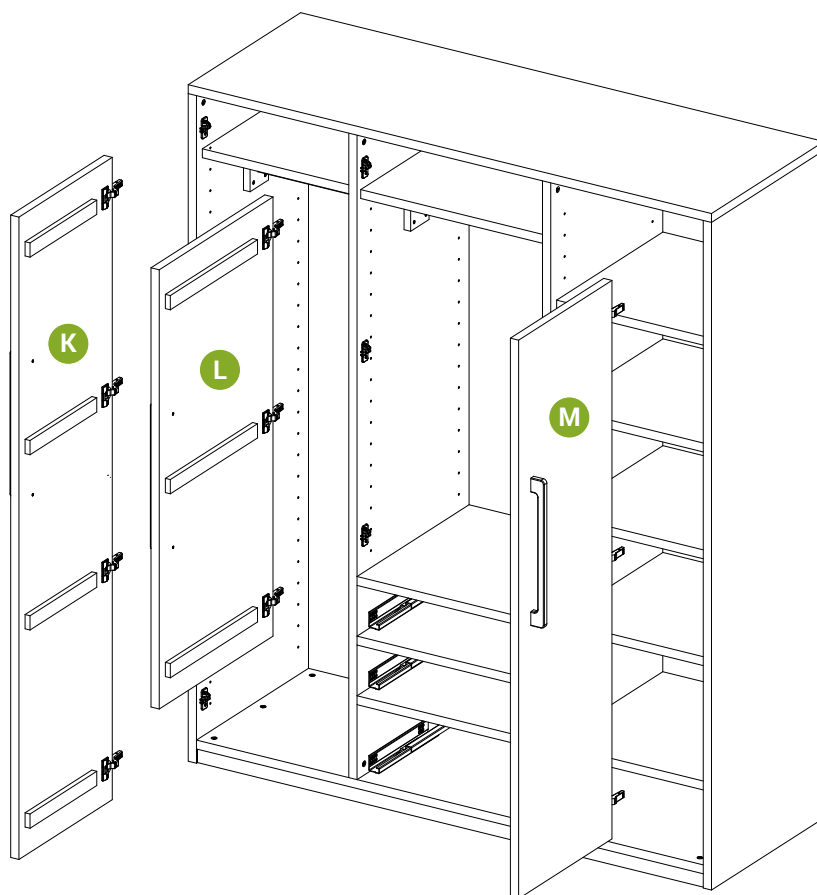


d

e


f

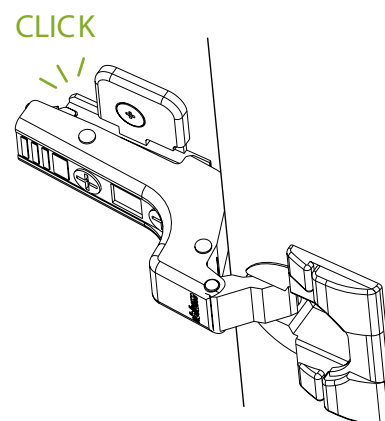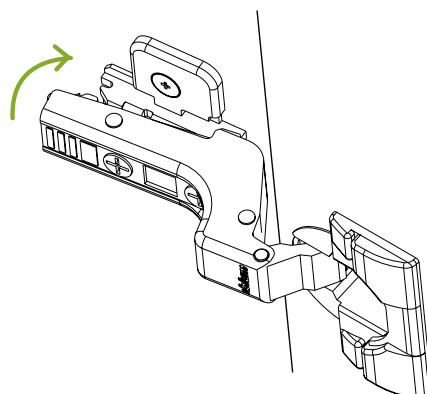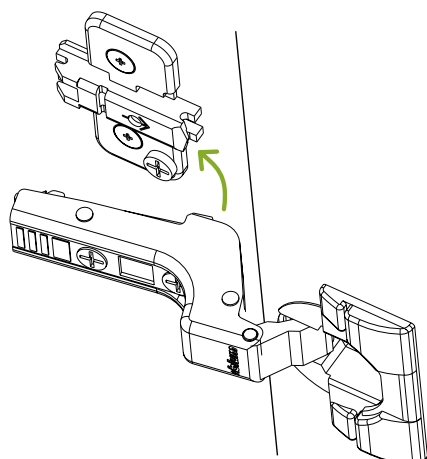


MONTAGE SCHUBLADE, KLEIN

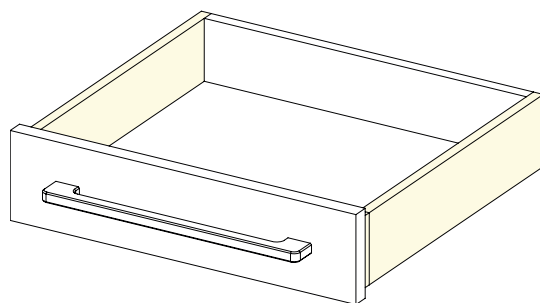

25

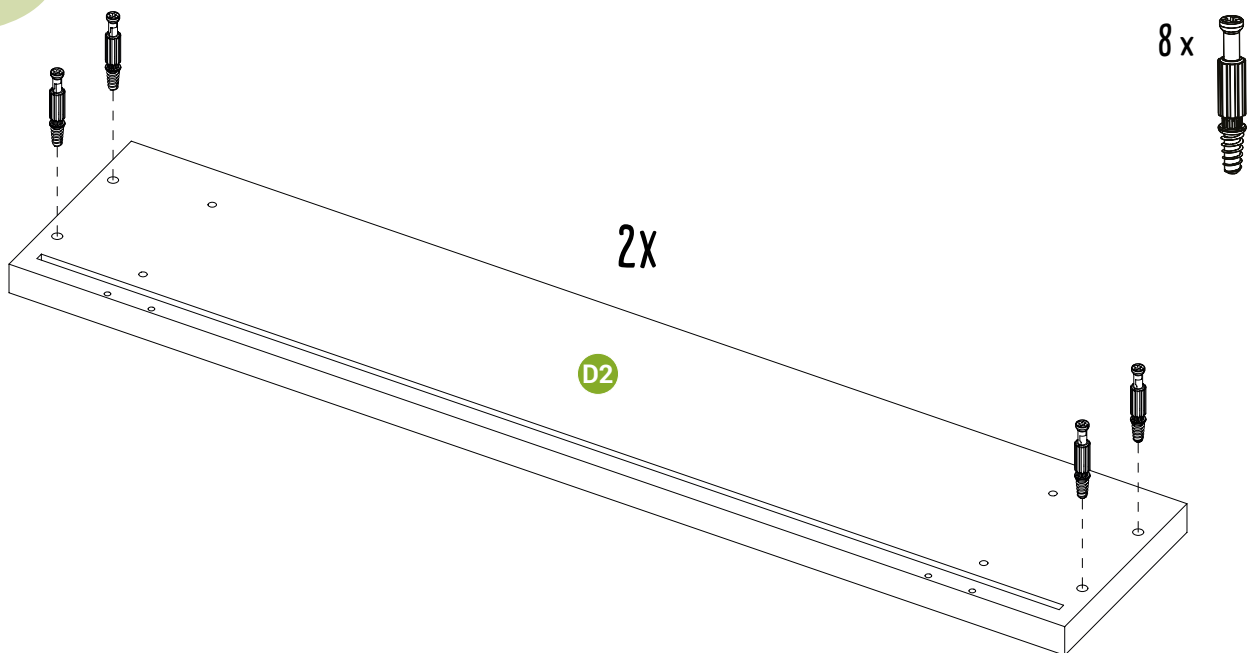


26

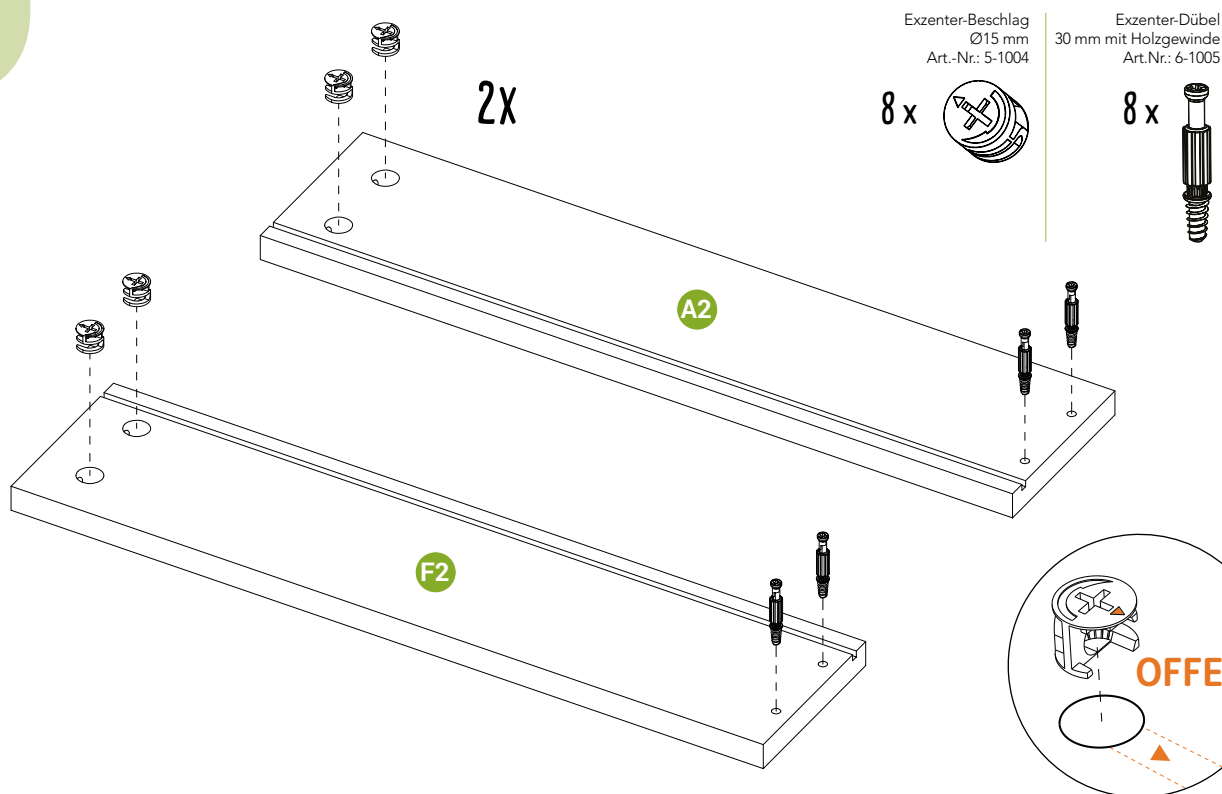


Aufbauanleitung

MONTAGE SCHUBLADE, KLEIN

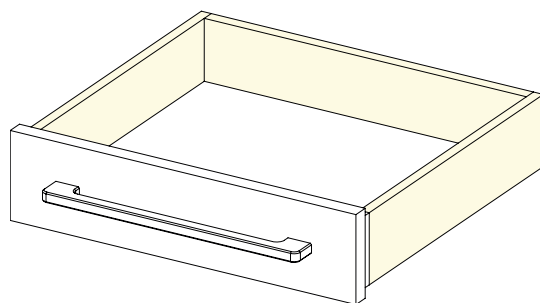

27

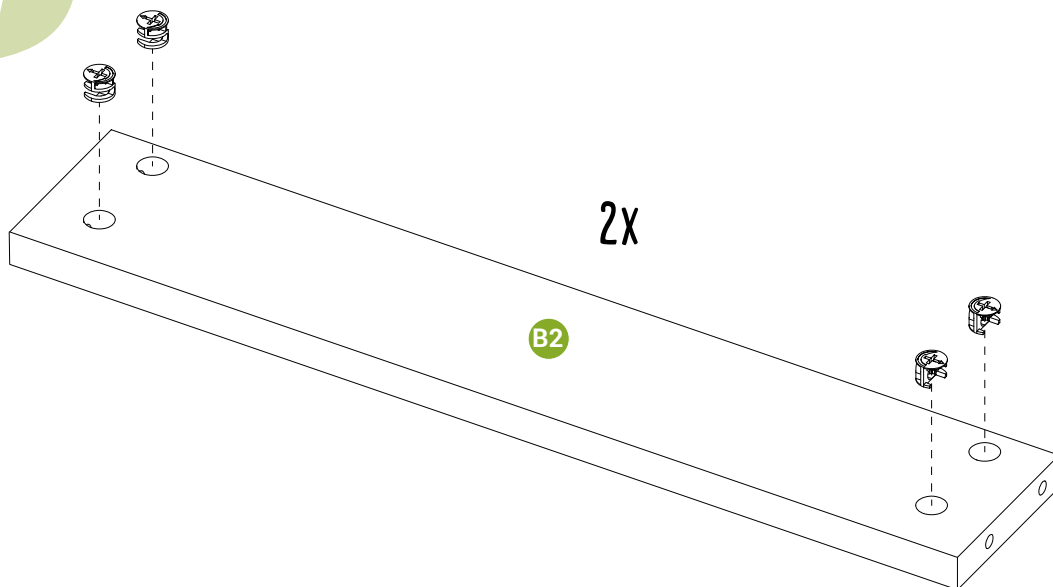

Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.-Nr.: 5-1004

8 x




2x

B2

OFFEN

28

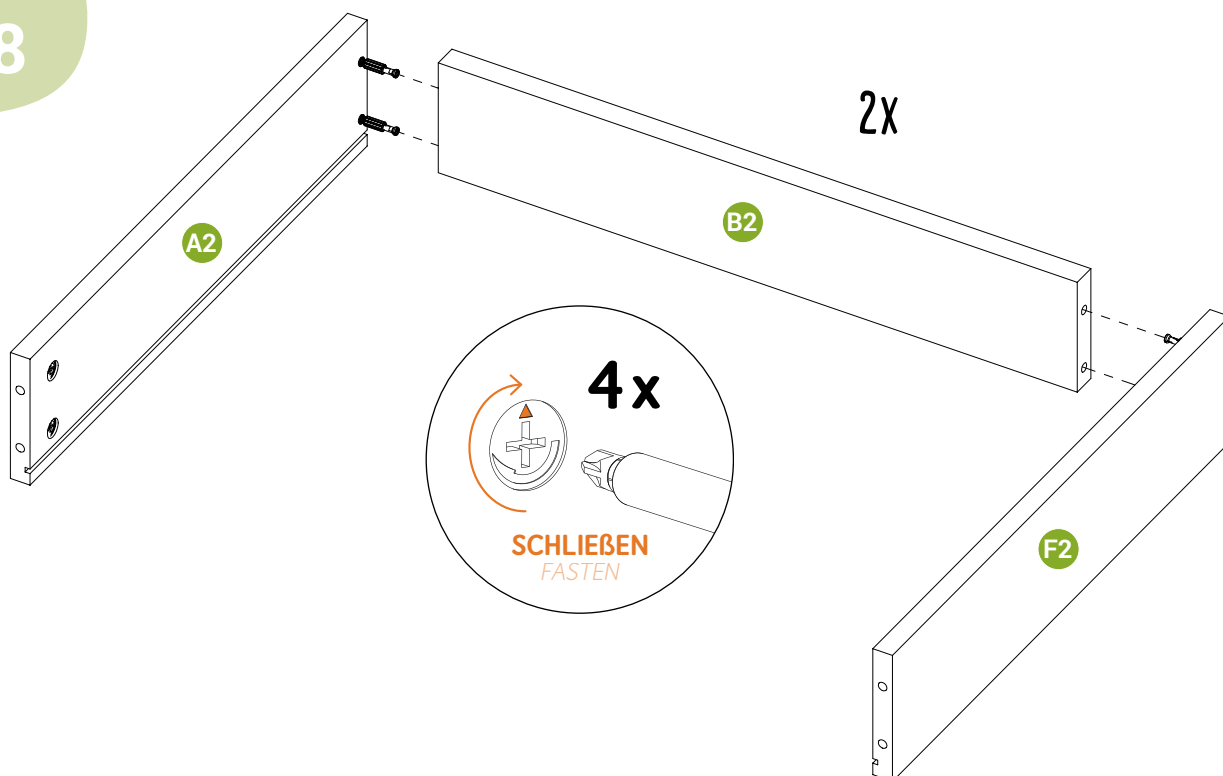

2x

A2


B2

F2


4x

SCHLIEßEN
FASTEN

MONTAGE SCHUBLADE, KLEIN

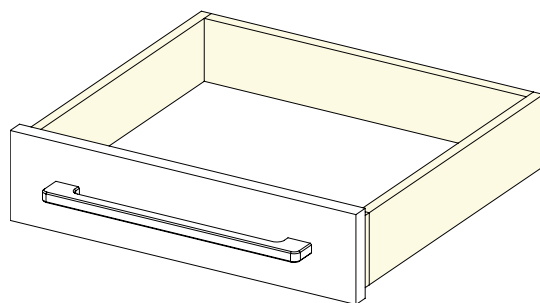


29

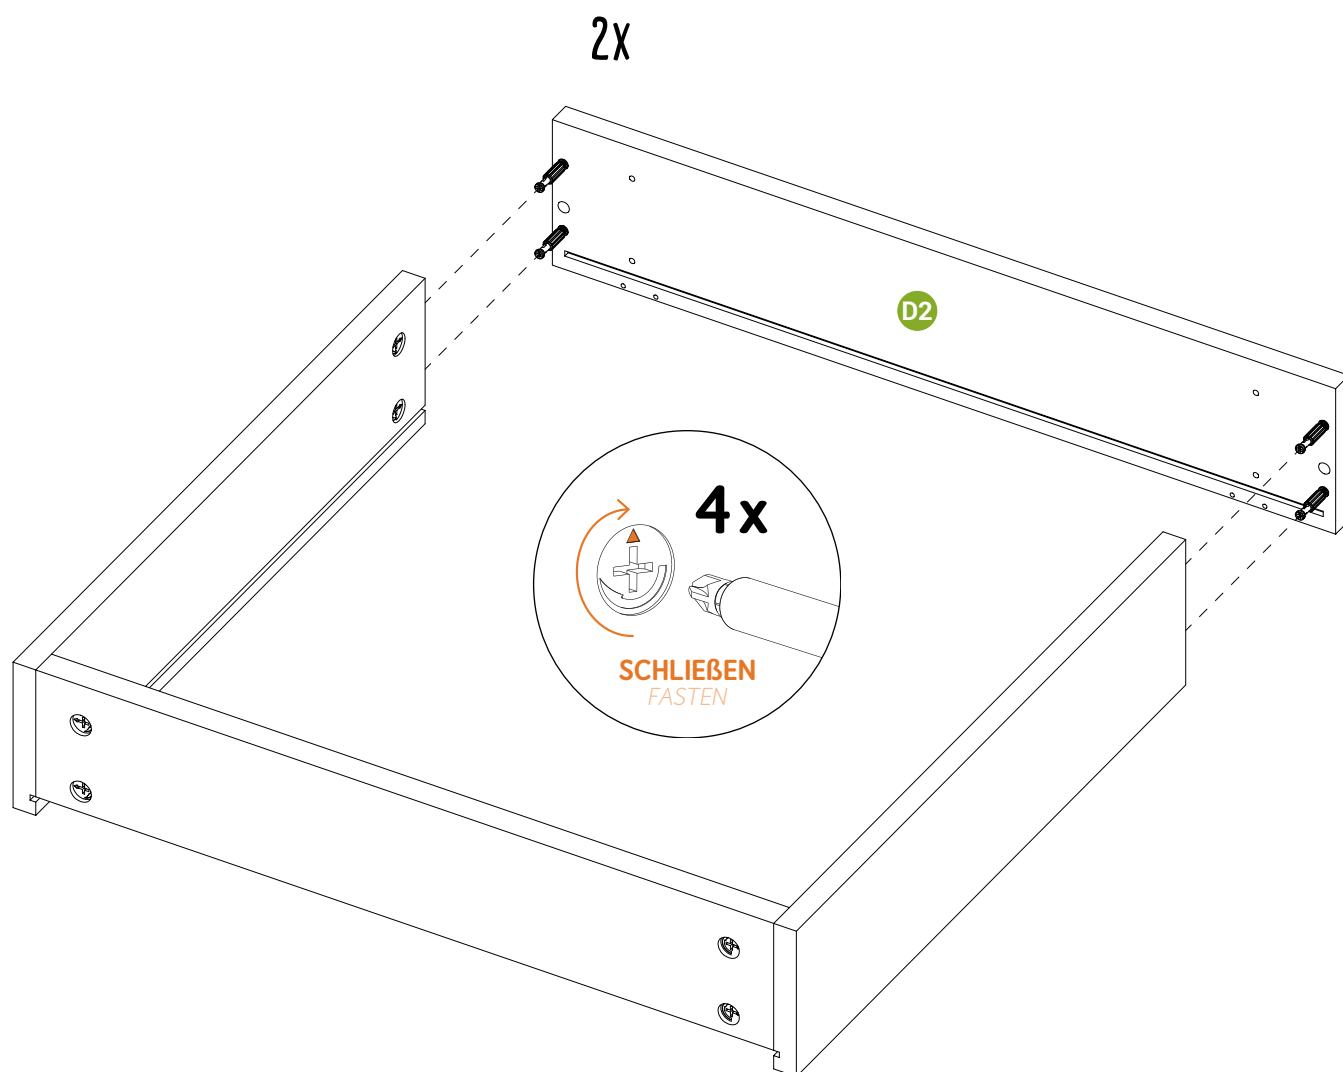


Aufbauanleitung


MONTAGE SCHUBLADE, KLEIN

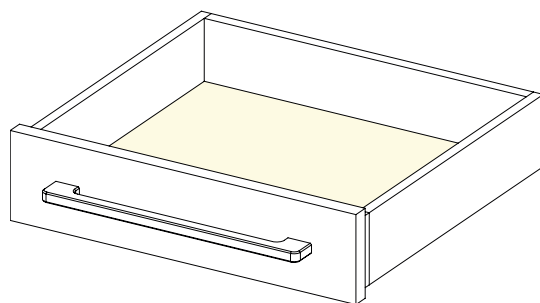


30

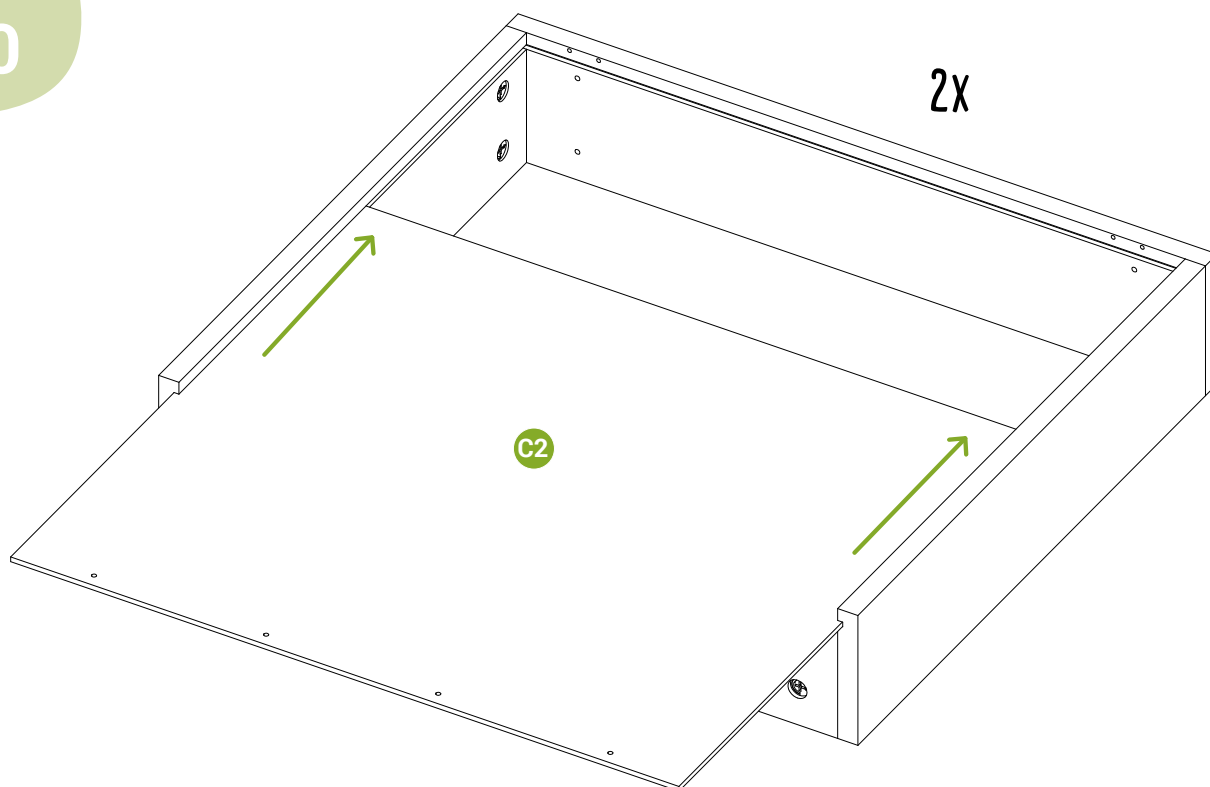


31

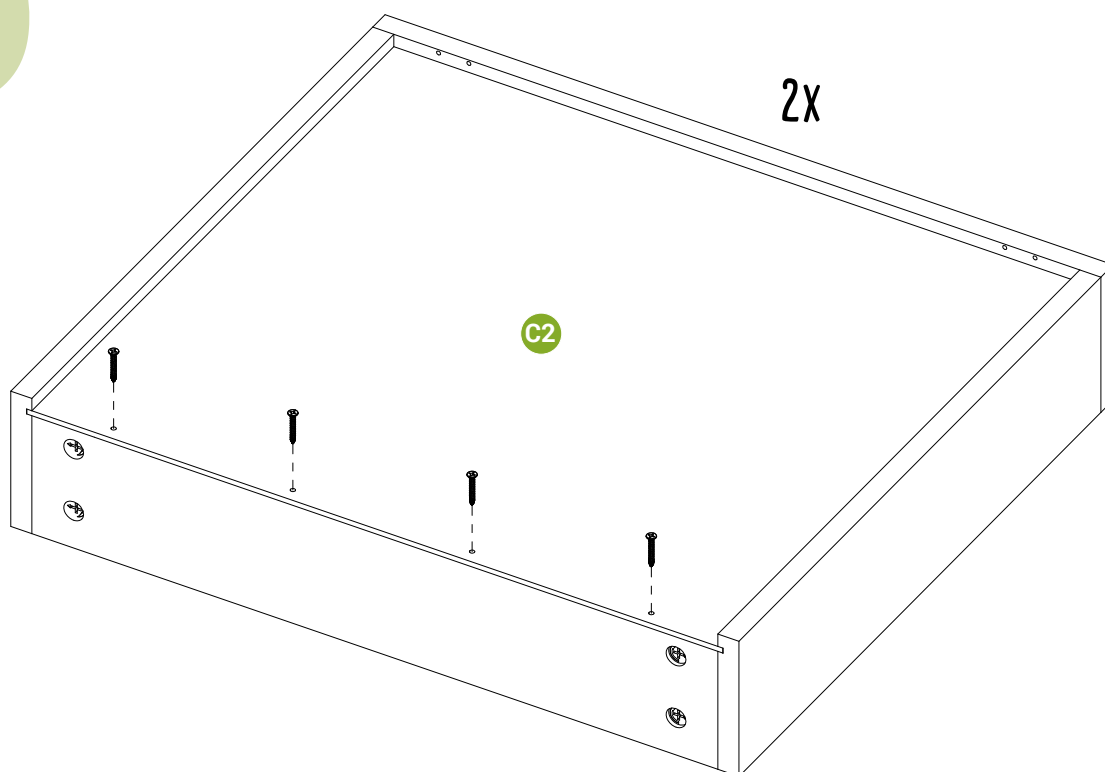

Schraube
3x16 mm
Art.-Nr.: 20-1019



MONTAGE SCHUBLADE, KLEIN

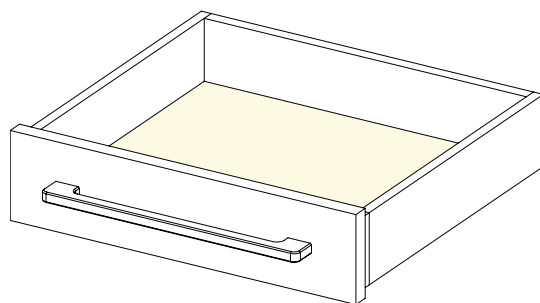

32

Kuplung für Schiene
Art.-Nr.: 153- 27484


Schraube
3x16 mm
Art.-Nr.: 20-1019

2 x

8 x


2x

C2

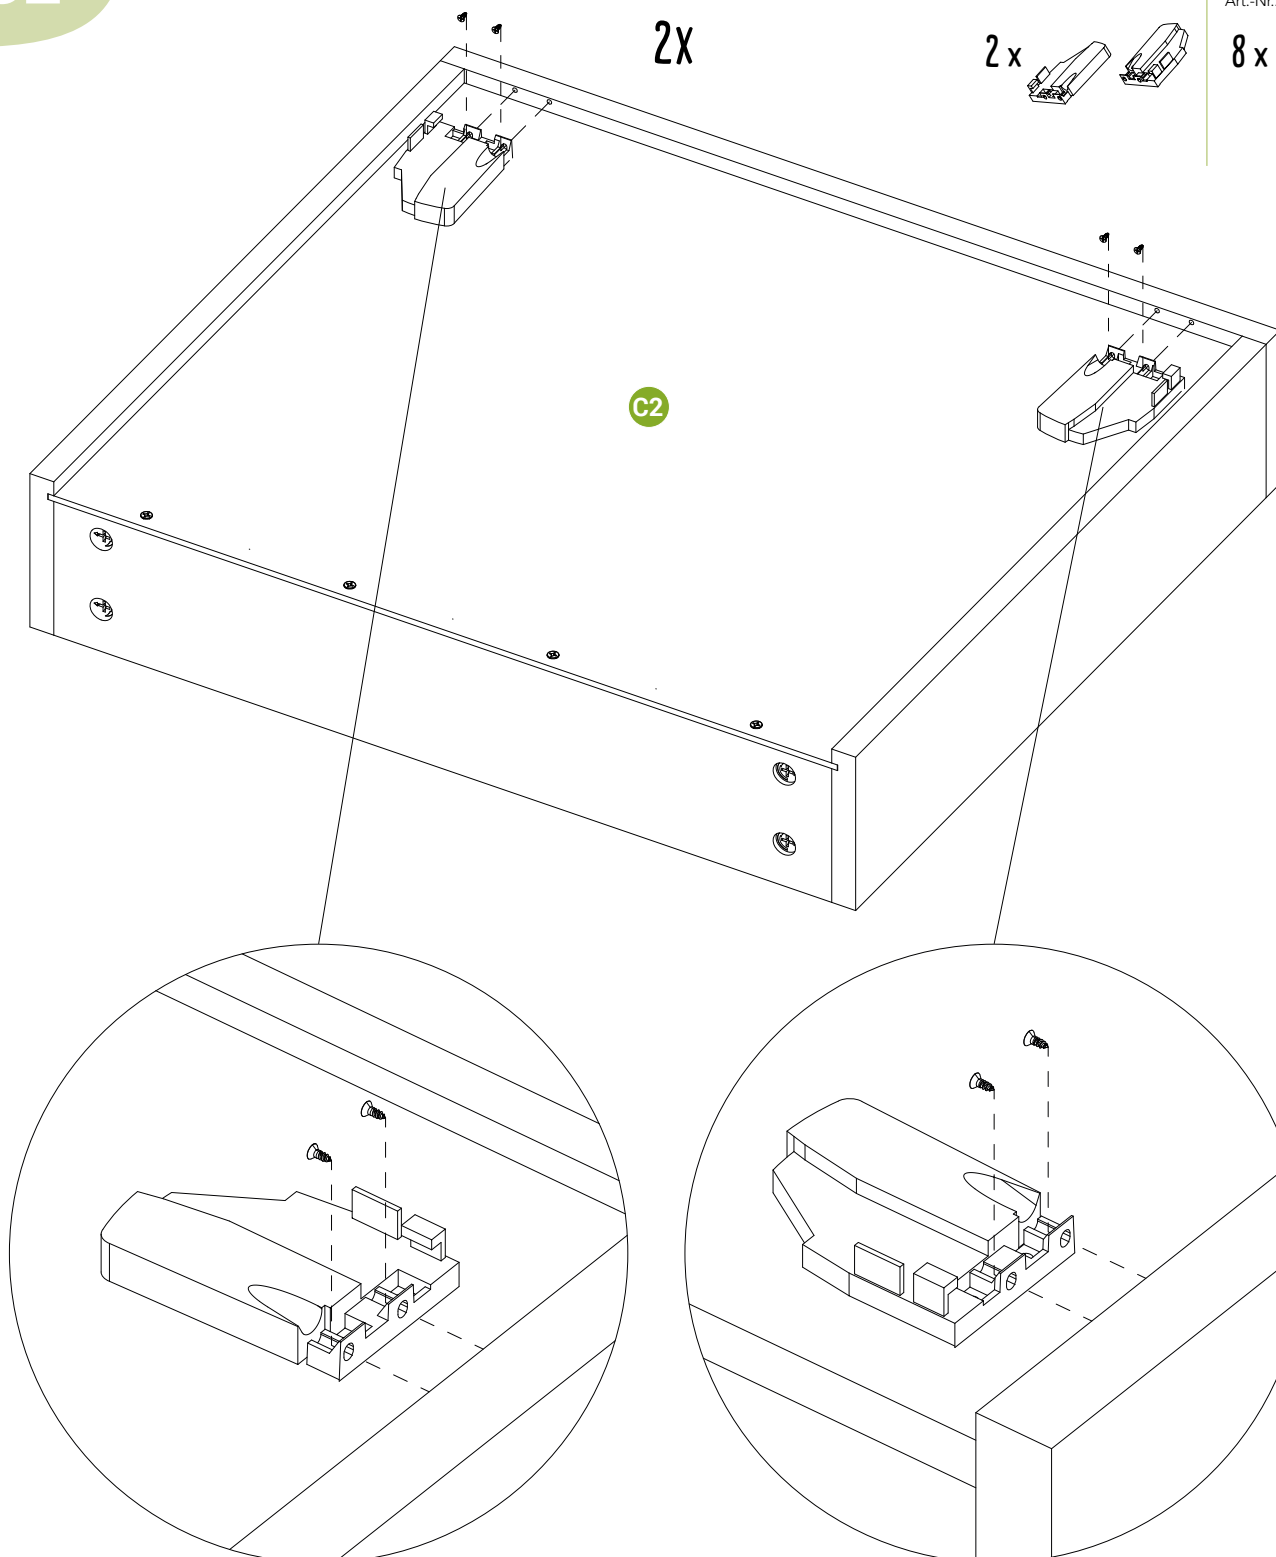



Aufbauanleitung

MONTAGE SCHUBLADE, KLEIN

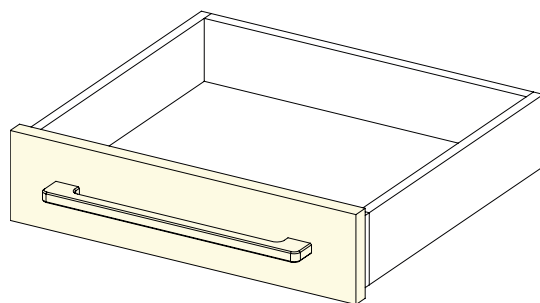



33

Flachrundschaube
M4x30 mm
Art.-Nr.: 138-2724

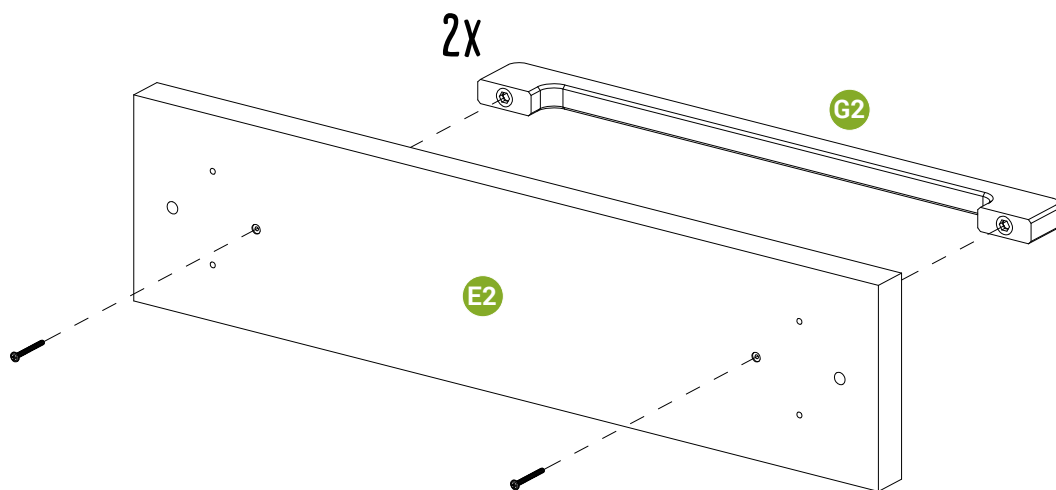


34

Dübel
8 x 30 mm
Art.-Nr.: 32-9544

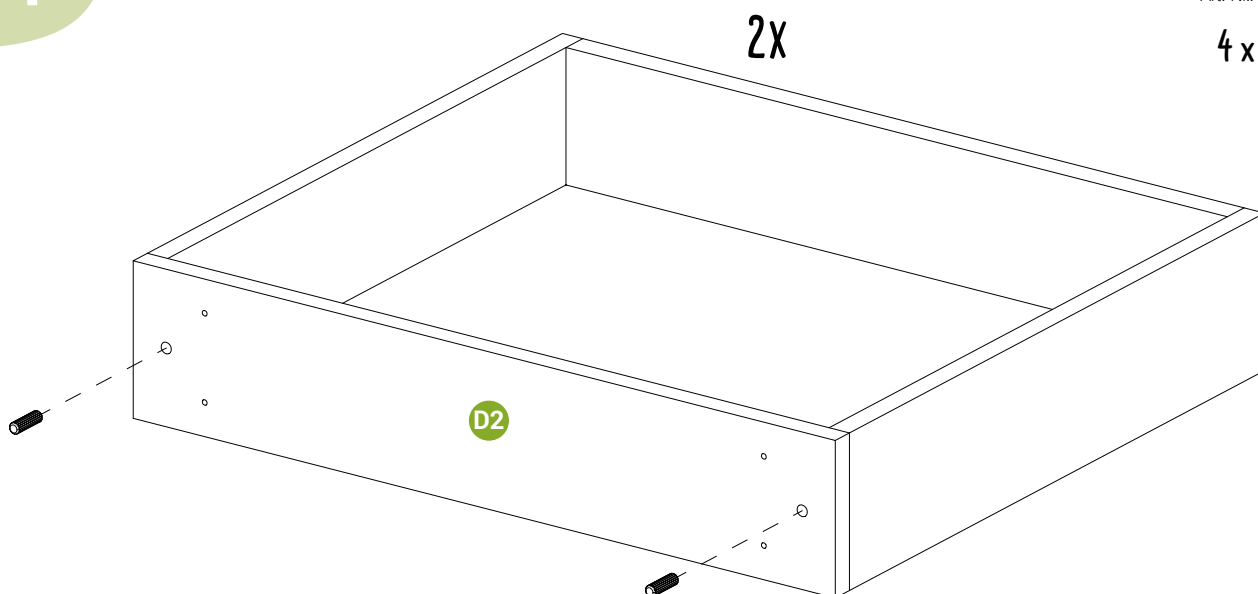

 Aufbauanleitung

MONTAGE SCHUBLADE, KLEIN

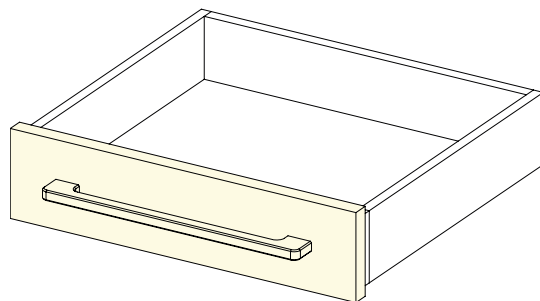


35

Senkkopfschraube
4x35
Art.-Nr.: 75-11953

8 x




2x

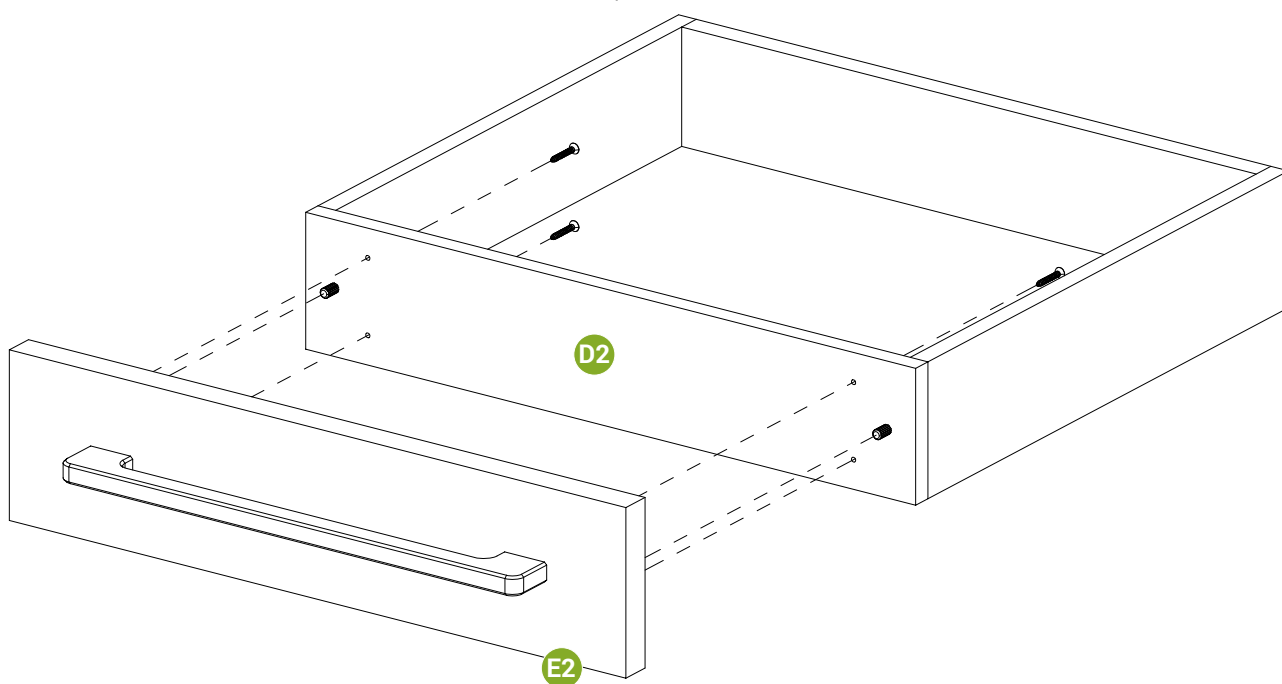

Aufbauanleitung


MONTAGE SCHUBLADE, GROß

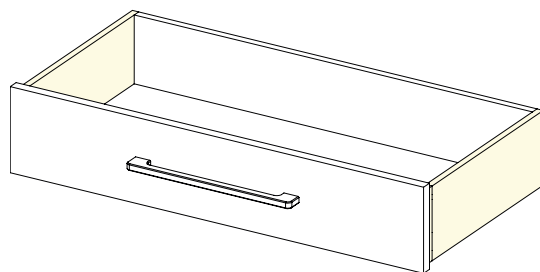

36

Exzenter-Dübel
30 mm mit Holzgewinde
Art.Nr.: 6-1005

4 x

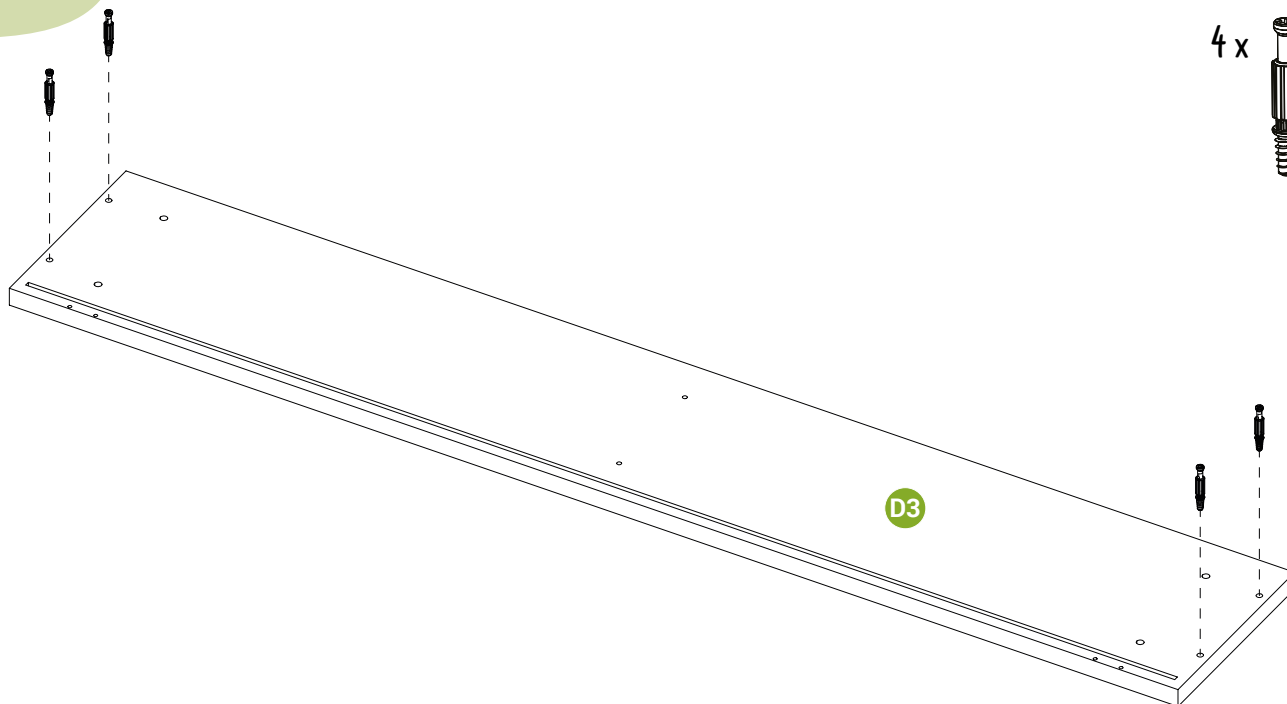

37



Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.-Nr.: 5-1004

4 x




Exzenter-Dübel
30 mm mit Holzgewinde
Art.Nr.: 6-1005

4 x

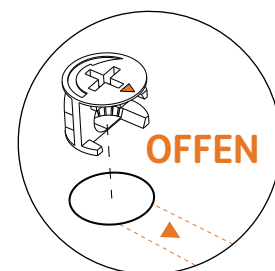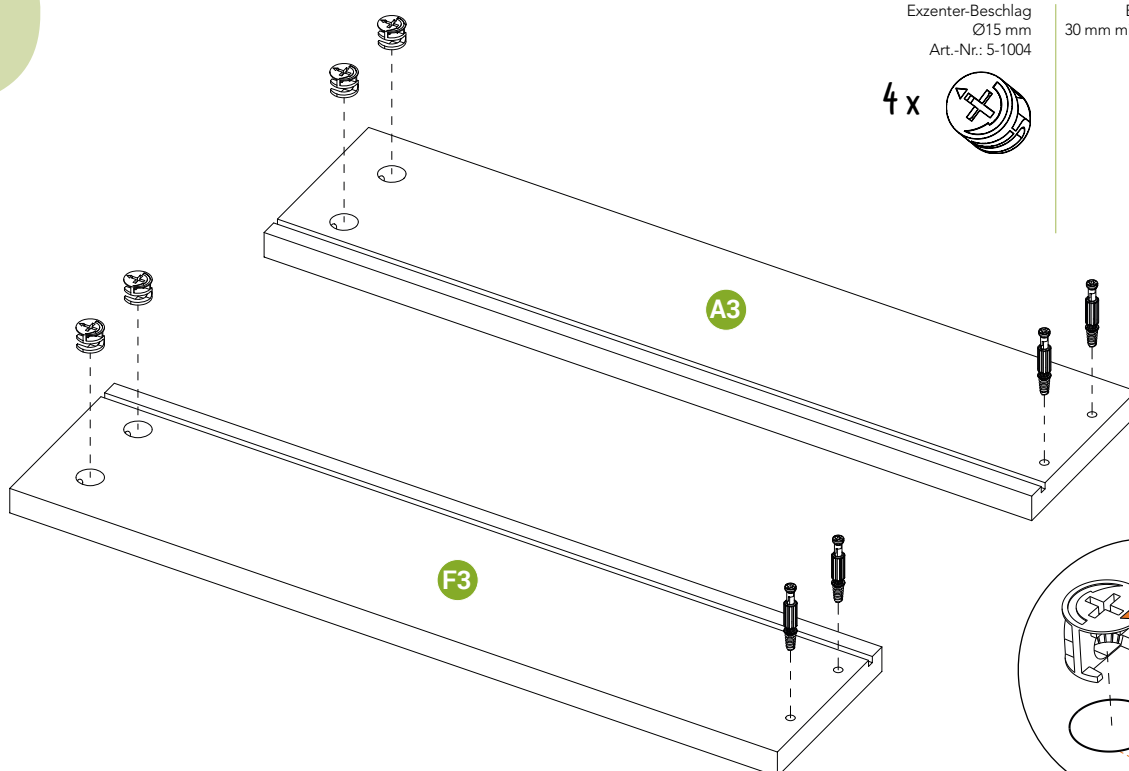

Aufbauanleitung



MONTAGE SCHUBLADE, GROß

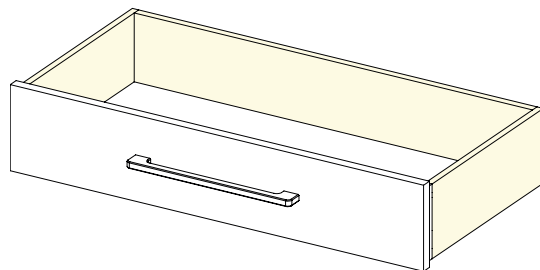


38

Exzenter-Beschlag
Ø15 mm
Art.-Nr.: 5-1004

4 x

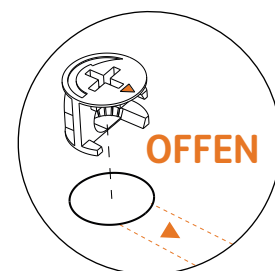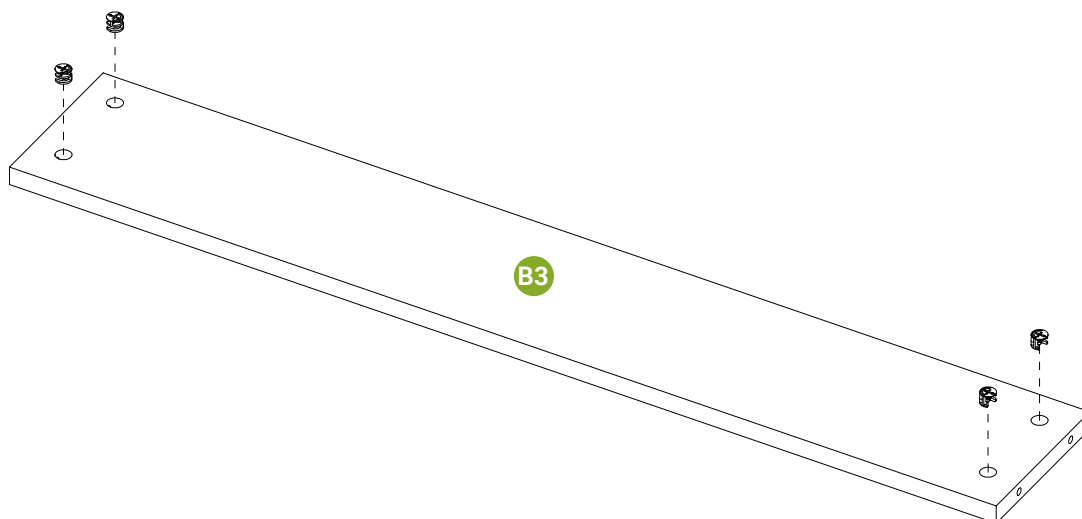


39

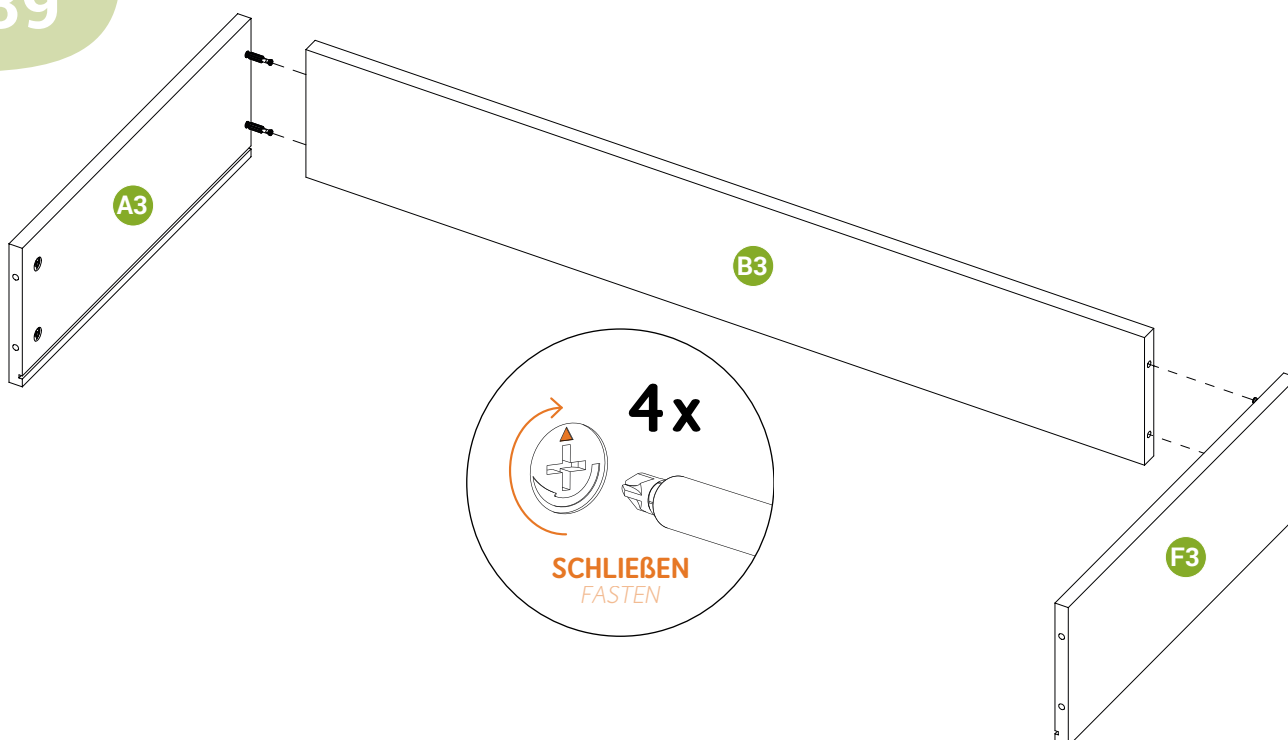


Aufbauanleitung


MONTAGE SCHUBLADE, GROß

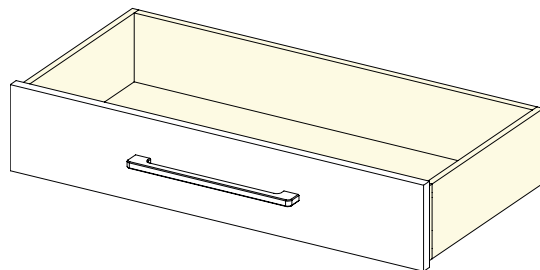

40

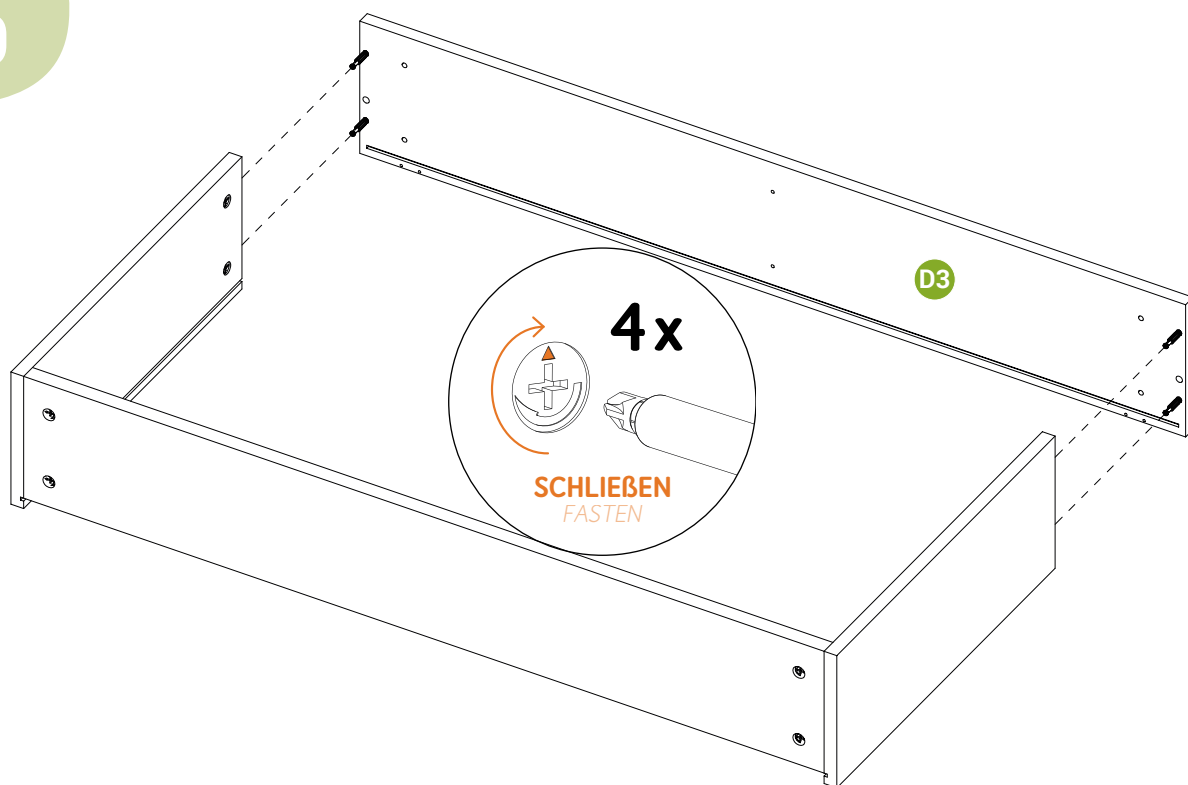


41

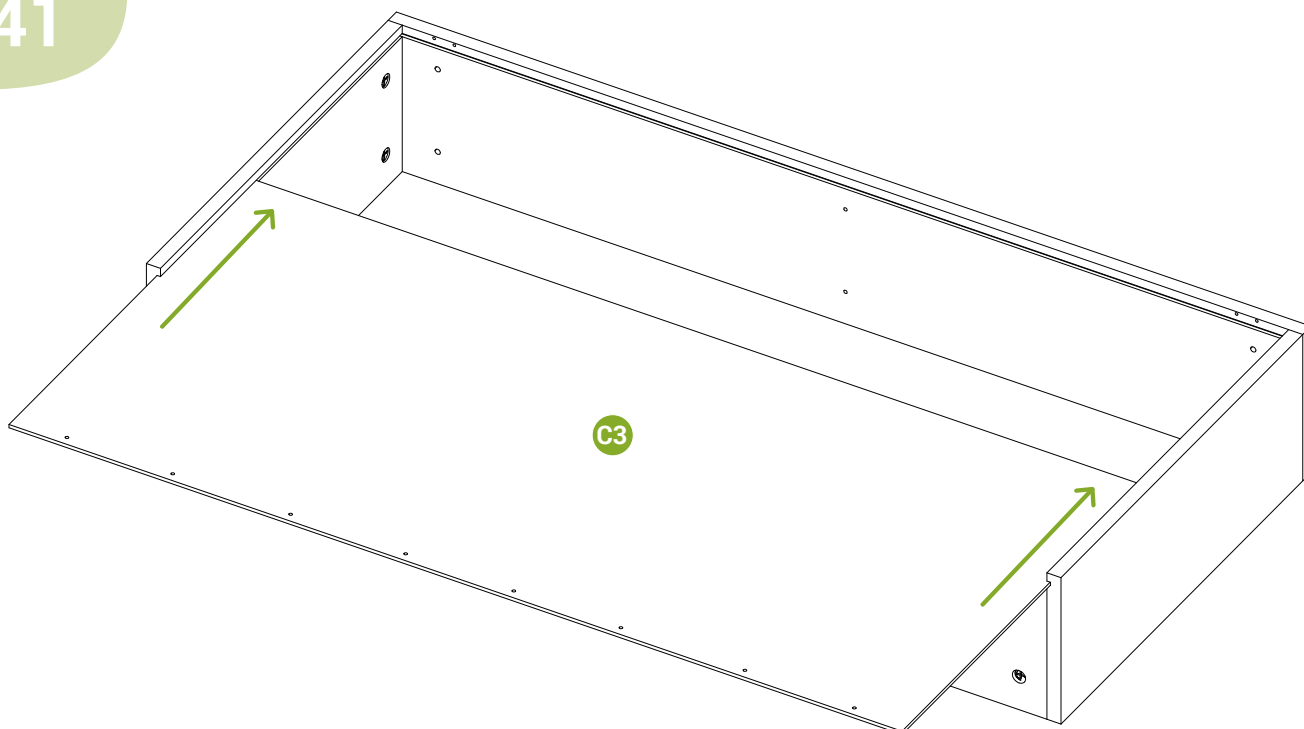


Aufbauanleitung


MONTAGE SCHUBLADE, GROß

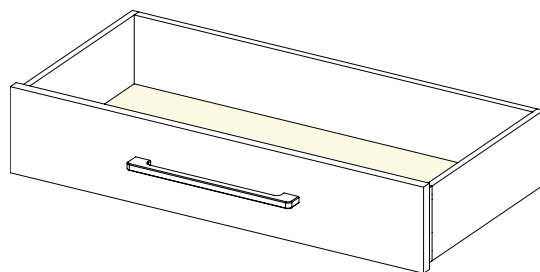




42

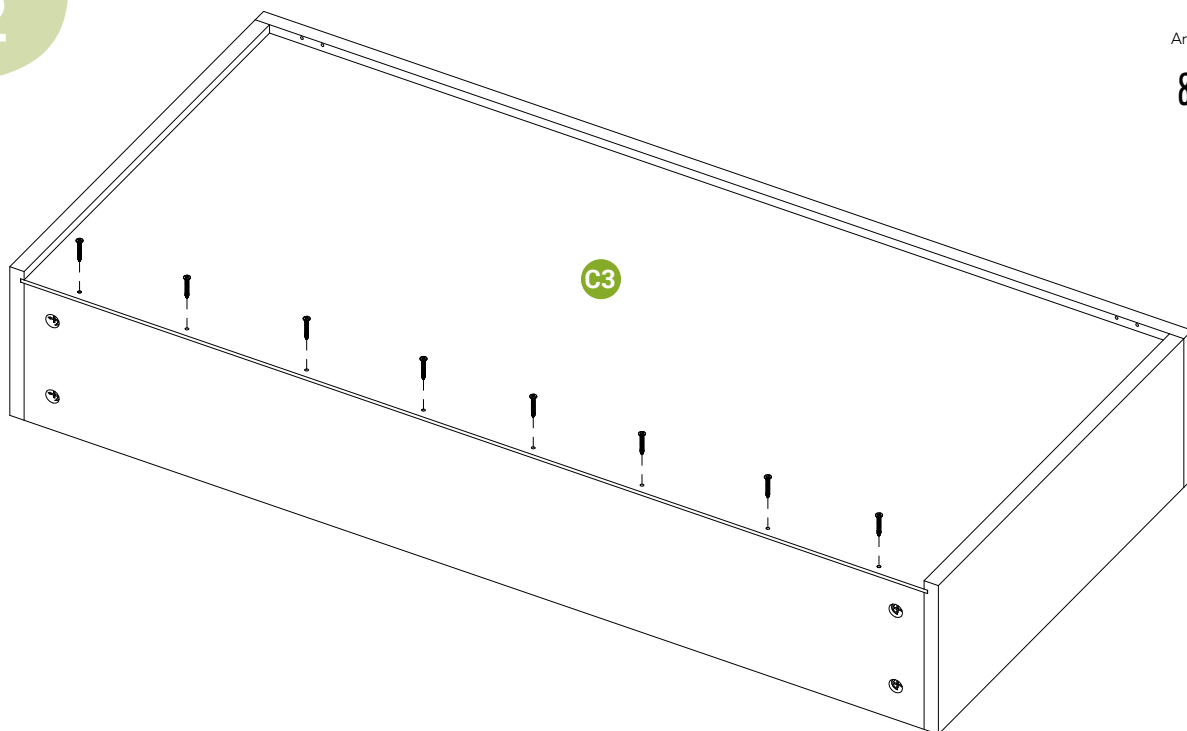

Schraube
3x16 mm
Art.-Nr.: 20-1019




43

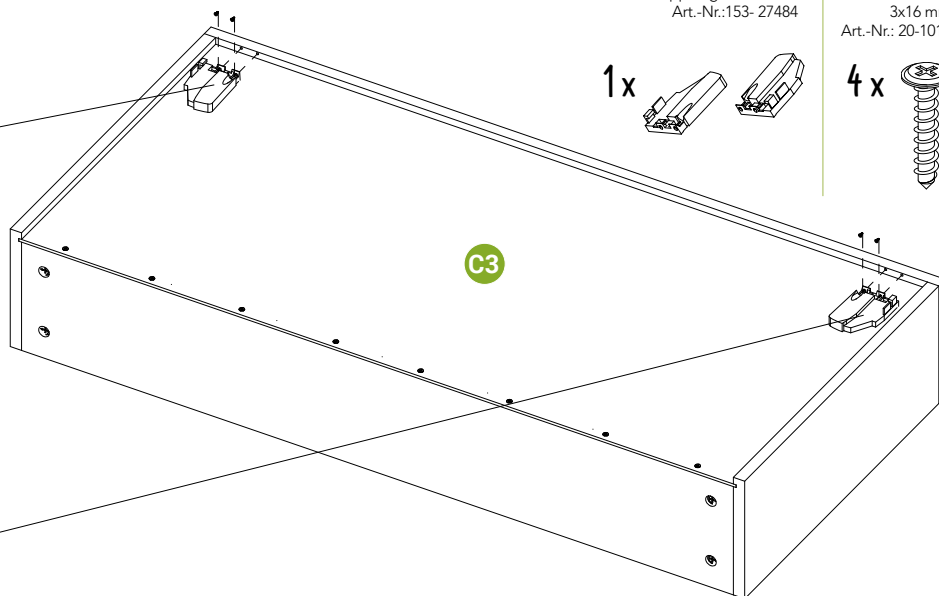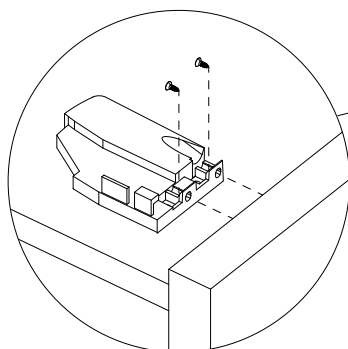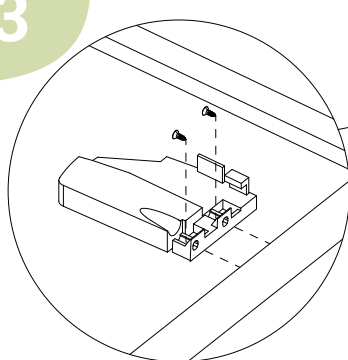

Kuplung für Schiene
Art.-Nr.: 153- 27484




Schraube
3x16 mm
Art.-Nr.: 20-1019



 Aufbauanleitung



MONTAGE SCHUBLADE, GROß

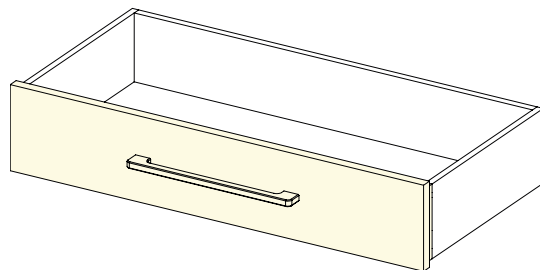

44

Flachrundschaube
M4x30 mm
Art.-Nr.: 138-2724


2 x

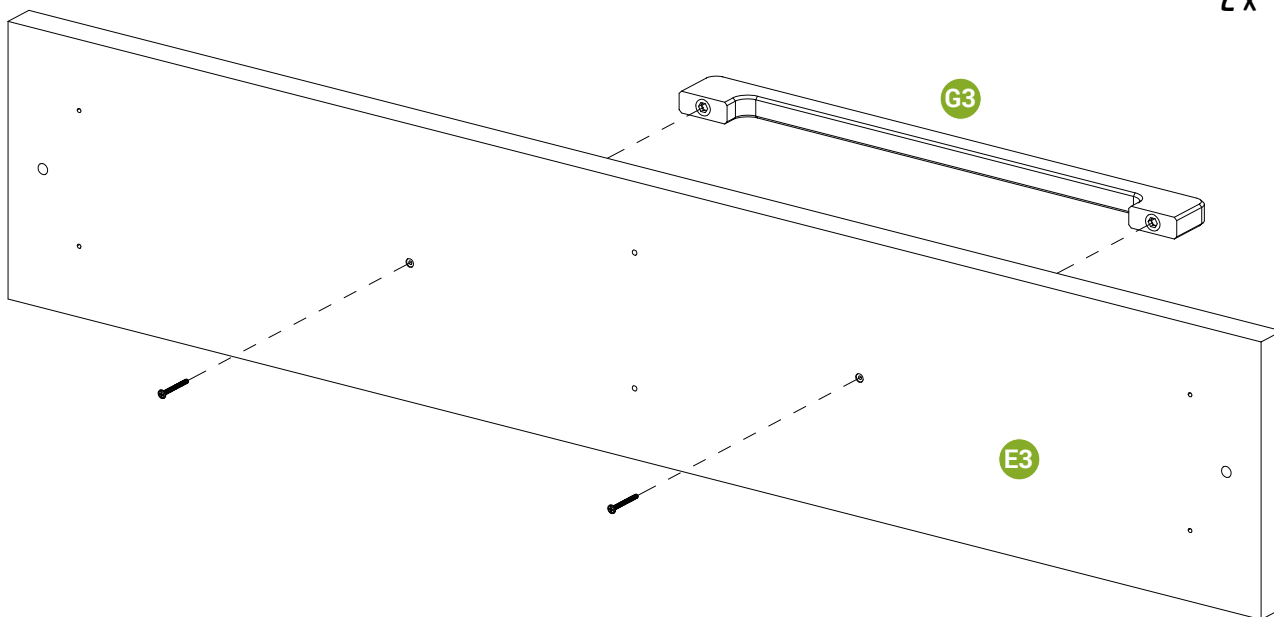

45


Dübel
8 x 30 mm
Art.-Nr.: 32-9544

2 x

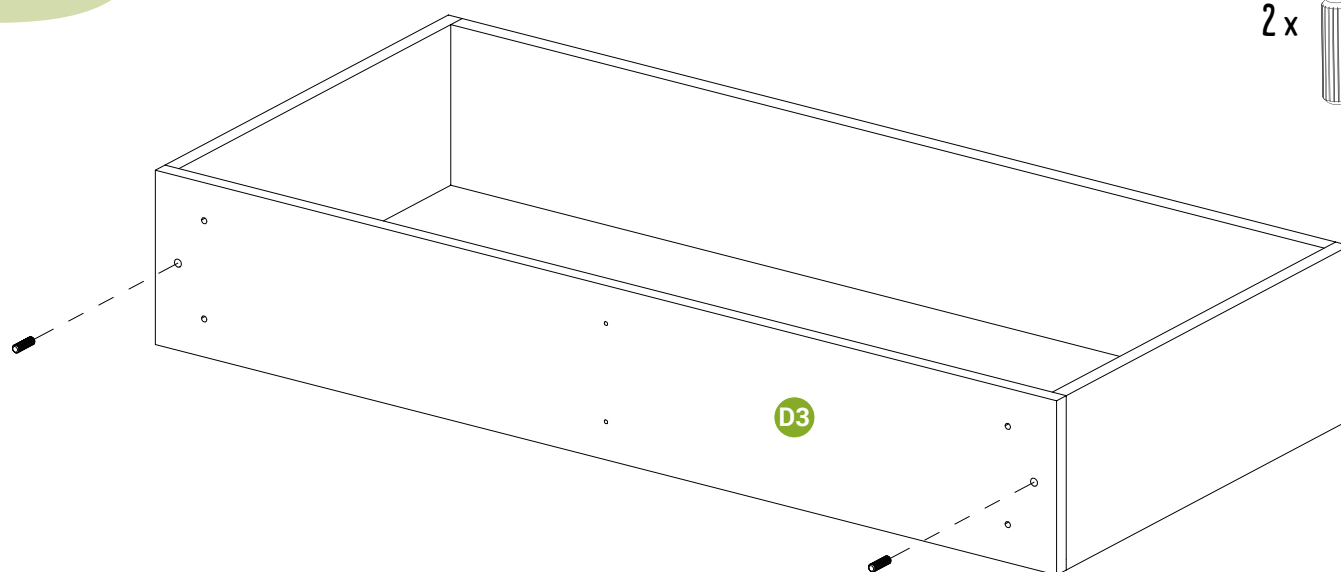



 Aufbauanleitung

MONTAGE SCHUBLADE, GROß

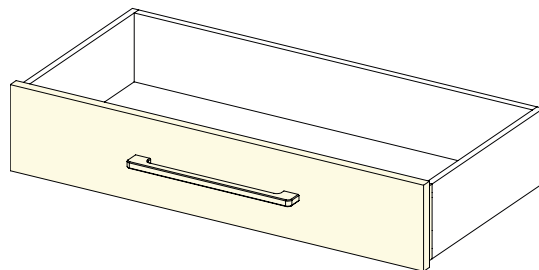

46

Senkkopfschraube
4x35
Art.-Nr.: 75-11953

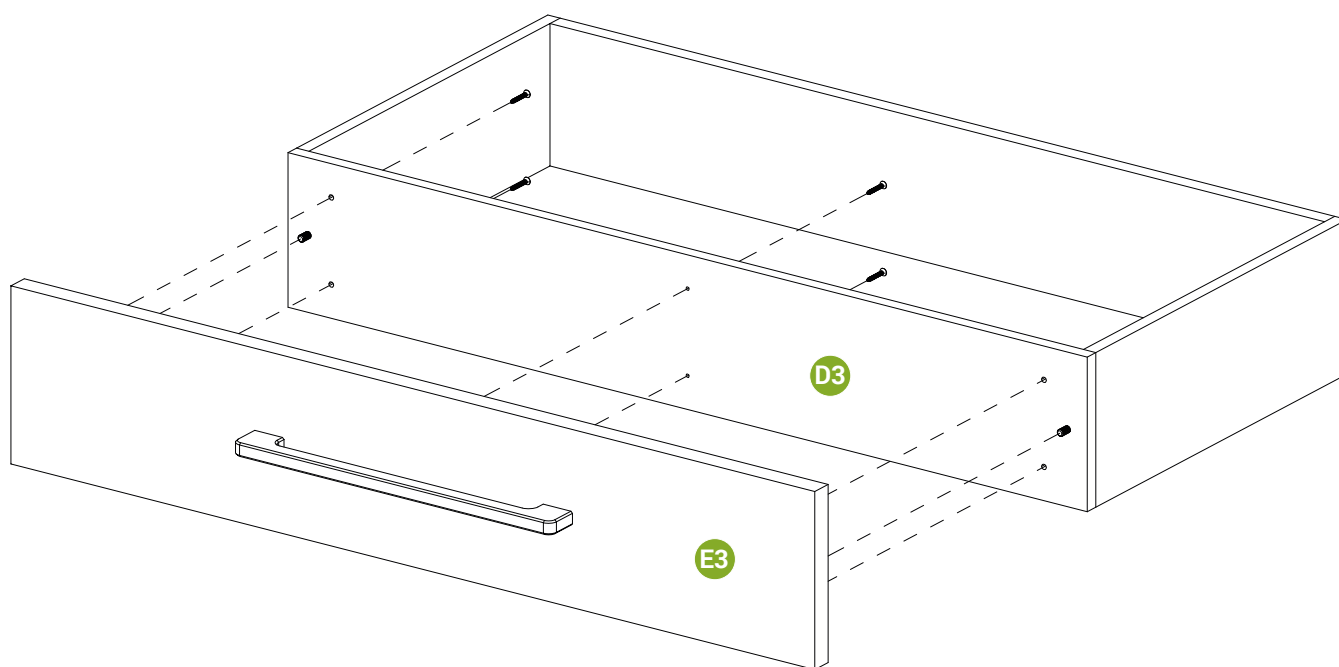


MONTAGE SCHUBLADEN




47



ZUR ANLEITUNG
SCHUBLADEN-SCHIENEN
EINSTELLEN

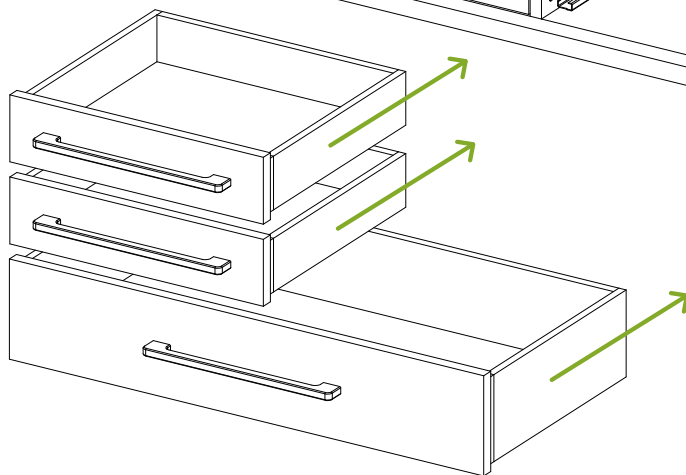

**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit
Ihrem Henry Kleiderschrank!**

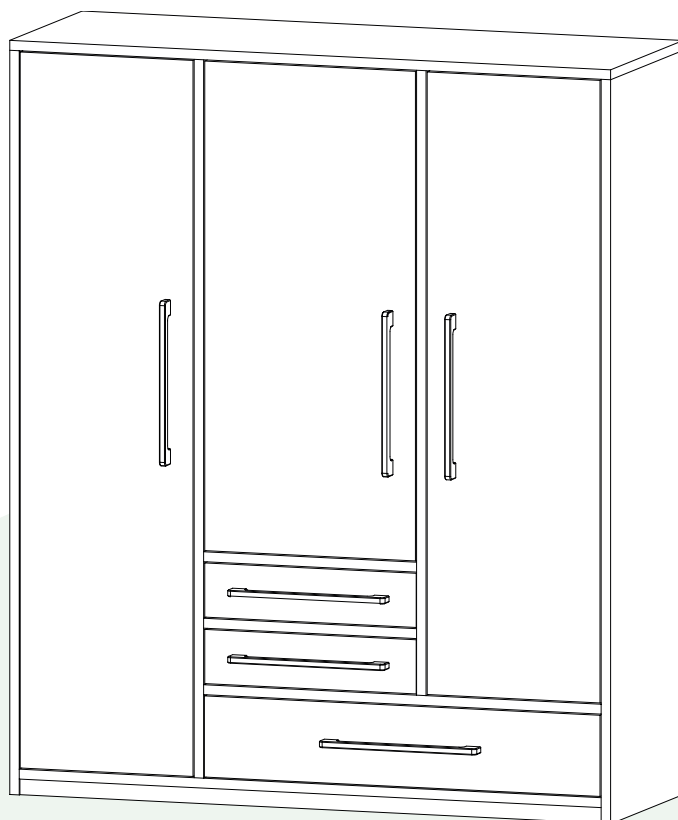

↑↓ 190 cm ↔ 153 cm ↗ 55 cm



Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen sehr gerne!

✉ info@bio-kinder.de
☎ +49 (0) 6081 44 56 315

www.bio-kinder.de



Sie haben ein natürliches **Möbelstück aus Massivholz** erworben. Holz ist ein lebendiger Werkstoff, das heißt, es reagiert auf seine Umgebung und arbeitet ständig. Für die Oberflächenveredelung verwenden wir 100% natürliches bioola®. Farb- und Strukturunterschiede sowie verschiedene holzartentypische Merkmale sind ganz normal.



Nachhaltigkeit

Gesund, umweltbewusst und nachhaltig. Wir verwenden biologisches Massivholz aus verantwortlicher und zertifizierter Forstwirtschaft – vom Baum bis zum fertigen Möbelstück.



Raumklima

Wenn das Raumklima zu feucht ist (über 60% Luftfeuchtigkeit) nimmt das trockene Holz die feuchte Luft auf. Dadurch vergrößern sich die Zellwände und das Holz dehnt sich aus. Bei zu trockenem Raumklima (unter 40% Luftfeuchtigkeit) zieht sich das Holz zusammen. Die Holzzellen geben Feuchtigkeit ab, was dazu führt, dass die Zellwände dünner werden. Ihr Möbelstück kann sich also leicht verformen.

Wir raten Ihnen deshalb, das Raumklima relativ konstant zu halten. Optimal ist eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% und eine Raumtemperatur zwischen 18°C und 23°C.



Geruch

Jedes Möbelstück hat seinen einzigartigen Eigengeruch, der durch das verwendete Holz und die Oberflächenbehandlung beeinflusst wird. All unsere Möbel sind frisch mit natürlichem bioola® nature Öl bzw. natürlicher bioola® colour Lasur behandelt. Daher hat Ihr Möbelstück möglicherweise anfangs einen intensiveren Geruch, der mit der Zeit nachlässt. Das ist ganz normal und wird individuell wahrgenommen. Wir empfehlen Ihnen den Raum gut zu durchlüften.



Neubauten

Wände und Böden eines Neubaus weisen eine sehr hohe Feuchtigkeit auf. Montieren Sie Möbel erst, wenn Wände und Böden ordnungsgemäß ausgetrocknet sind. Sonst könnten Schäden durch Feuchtigkeit oder Schimmelbildung entstehen. Denken Sie daran, dass eine ausreichende Luftzirkulation hinter den Möbeln generell und langfristig wichtig ist.



Pflege

Verwenden Sie für die **tägliche Reinigung** ein trockenes Baumwolltuch, bei stärkerer Verschmutzung ein nebelfeuchtes Tuch. Säurehaltige Flüssigkeiten sofort mit einem saugfähigen Tuch aufnehmen, damit sie nicht auf die Oberfläche einwirken können. Reinigen Sie Massivholz-Möbel niemals mit zu viel Druck.

Zur **Beseitigung von oberflächlichen Gebrauchsspuren** an Ihrem Möbelstück empfehlen wir unsere BioKinder Pflegesets. Kleine Kratzer und Farbabspalterungen können Sie damit ganz einfach ausbessern! Die BioKinder Pflegesets finden Sie in unserem Shop unter www.bio-kinder.de (Artikel-Nr. 22505 (bioola® nature) und 22506 (bioola® colour)).



Sie haben Fragen?

Falls Sie noch Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren:

BioKinder Das gesunde Kinderzimmer GmbH

Am Erlenbach 14 - 18, 61273 Wehrheim

✉ info@bio-kinder.de

☎ +49 6081 44 563 15

Mo. - Fr., 08:00 - 16:00 Uhr

www.bio-kinder.de

Vielen Dank, dass Sie sich für
ein BioKinder-Möbelstück
entschieden haben!

